
Xiaomi Smart Camera C300 User Manual · 1
Xiaomi Smart Kamera C300 Bedienungsanleitung · 13
Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Camera C300 · 25
Manual de usuario de Xiaomi Smart Camera C300 · 37
Manuale utente Xiaomi Smart Camera C300 · 49
Руководство пользователя Умной камеры
Xiaomi Smart Camera C300 · 61
Xiaomi 스마트 카메라 C300 사용 설명서 · 73
Instrukcja obsługi inteligentnej kamery Xiaomi C300 · 85
คู่มือผู้ใช้กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C300 · 97
Xiaomi Akıllı Kamera C300 Kullanım Kılavuzu · 109
Manual do utilizador da câmara inteligente Xiaomi C300 · 121
Xiaomi スマート カメラ C300 取扱説明書 · 133
145 · دليل مستخدم كاميرا C300 الذكية من Xiaomi
Panduan Pengguna Xiaomi Smart Camera C300 · 157
Посібник користувача розумної камери Xiaomi Smart Camera C300 · 169
Chytrá kamera Xiaomi C300 – Uživatelská příručka · 181
Manual del usuario de la Cámara Inteligente Xiaomi C300 · 193
Xiaomi C300 смарт камерасының пайдаланушы нұсқаулығы · 205

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

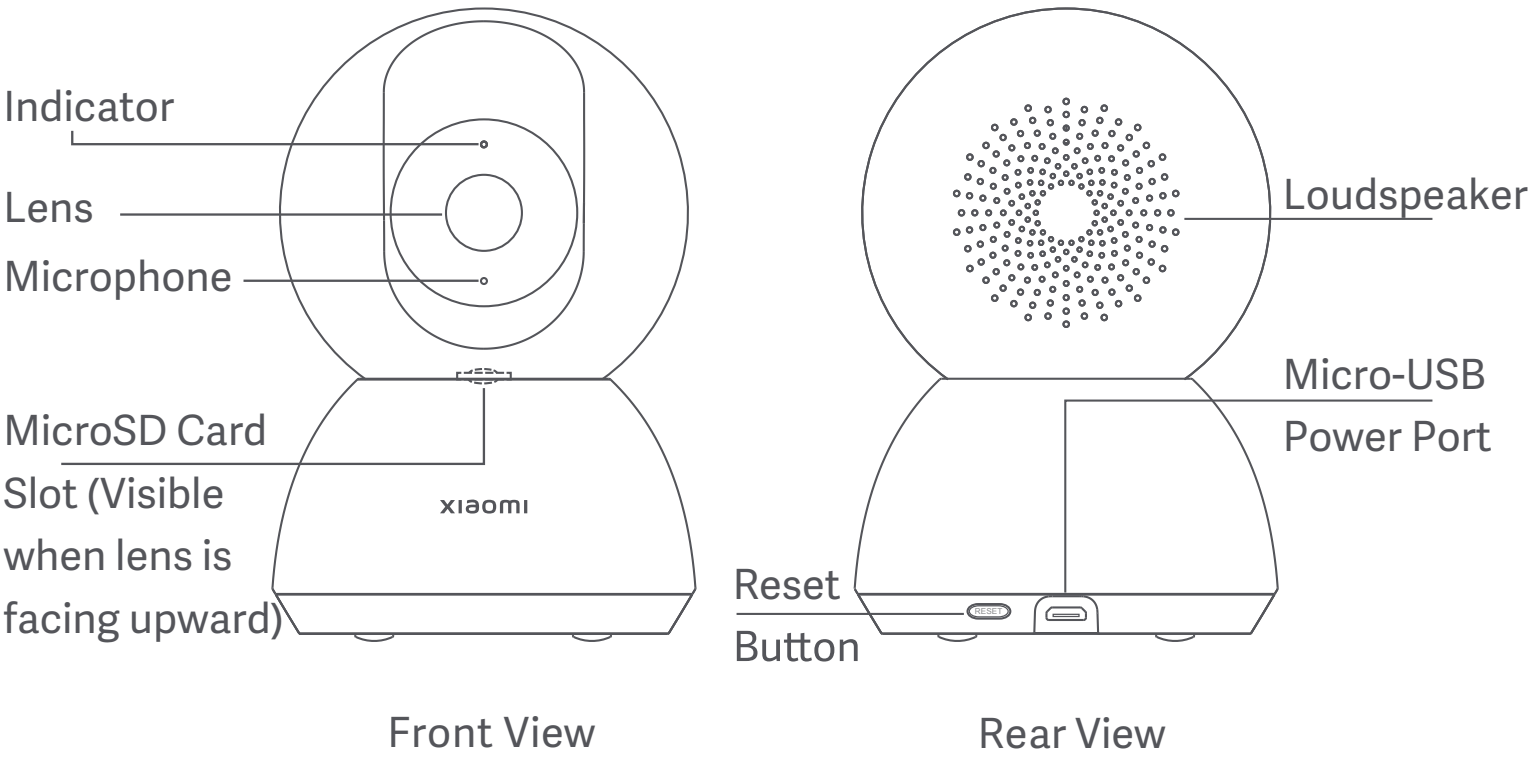


Package Contents: Xiaomi Smart Camera C300, charging cable, wall mounting kit, user manual, warranty notice

Installation


You can place the Xiaomi Smart Camera C300 on horizontal surfaces, such as desks, dining tables, and coffee tables. You can also mount it on a wall.

Mounting the camera on a wall:


1. First use a pencil to mark the positions for the base mounting holes on the wall, then drill two holes at the marked positions. The diameter of each hole is approximately 6 mm, and the depth is approximately 30 mm.

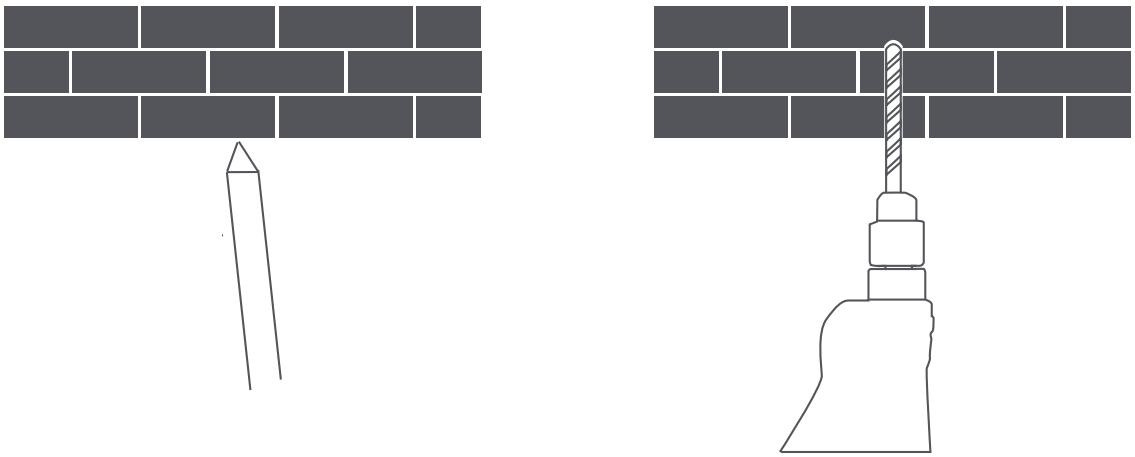


2. Insert a plastic wall plug into each drilled hole.

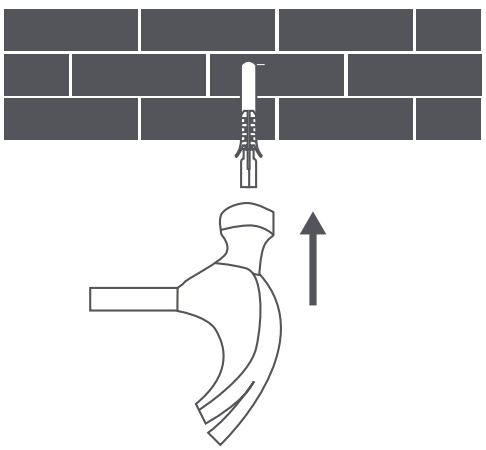

3. Place the side of the base with arrows facing forward, and then align the holes. Insert the screws and then tighten them into the wall plugs with a Phillips head screwdriver.

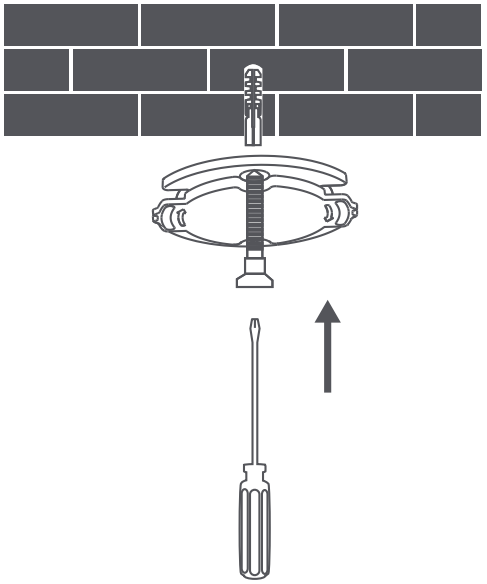

4. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn it clockwise until it locks into place.

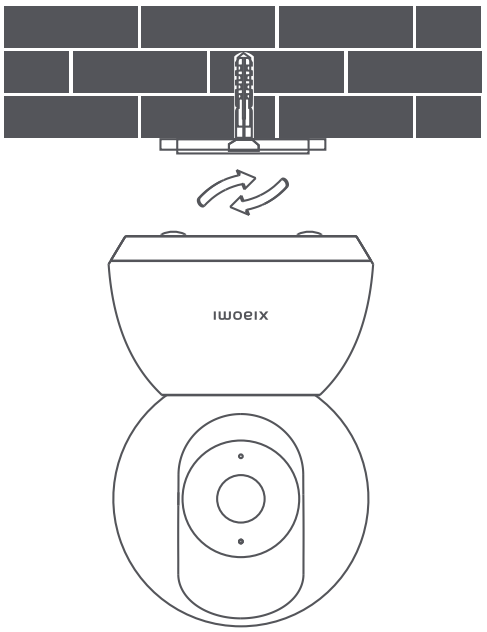

⚠ Note:

The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.


⚠ Warning:

To prevent possible injury, the camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions.

How to Use

- Installing a microSD card


  Make sure the camera is turned off. Push the lens upward to reveal the microSD card slot. Insert the microSD card into the card slot with its contact points facing downward.
  Note: Disconnect the camera from the power before installing or removing a microSD card. Please use a genuine microSD card manufactured by a qualified supplier. (The microSD card needs to be purchased separately . The maximum supported capacity is 256 GB). It is recommended to use a microSD card with a reading/writing speed of no less than U1/Class 10.

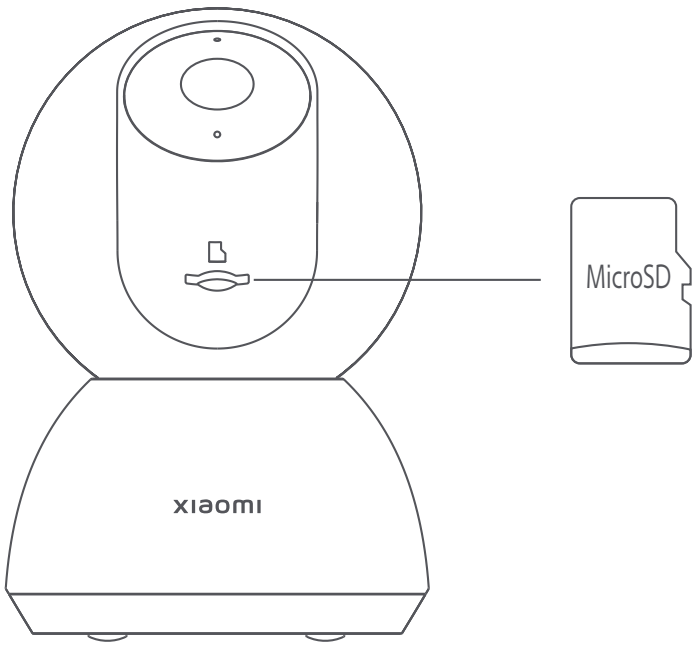

Attention:
When inserting a MicroSD card, press the bottom of the card until a "click" sound is heard to make sure it's in place.

- Turning on the camera

  Plug the charging cable into Micro-USB power port on the back, the camera automatically turns on, and the indicator quickly blinks orange.

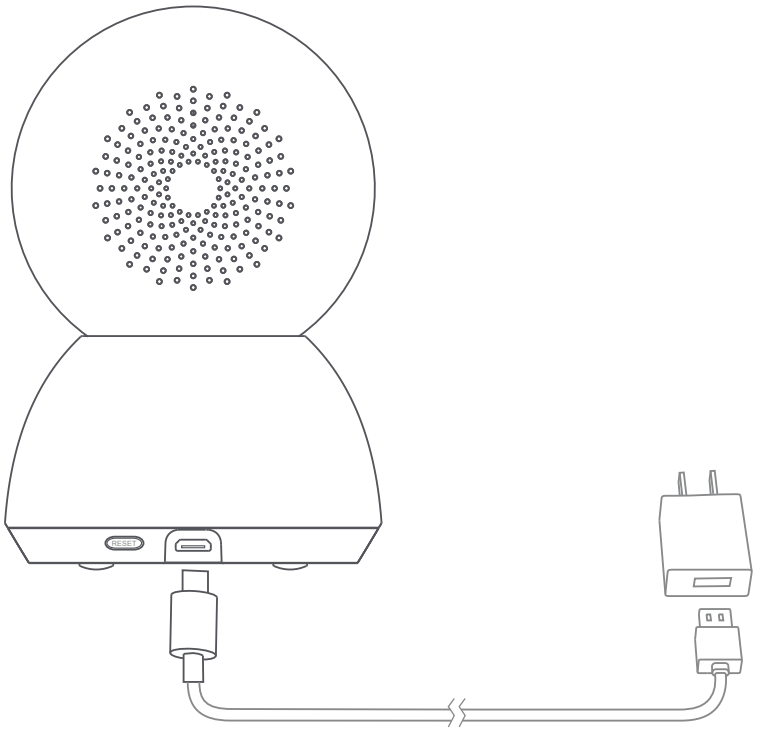

Note: When the camera is working, do not turn the lens of the camera nor force it to rotate. If the positioning of the lens is inaccurate, please calibrate it in the Xiaomi Home app.

- Indicator

  Blue: Connected successfully/Working properly
  Blinking blue: Network error
  Quickly blinking orange: To be connected
  Slowly blinking orange: Updating

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.
Scan the QR code to download and install the app.
You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

7E1C4FFB

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.
Make sure the camera turns on and the network connection is stable during connecting. The indicator is quickly blinking orange when waiting for a connection, and turns into blue once the camera is successfully connected.

- Restoring factory settings

  If the network connection or the Xiaomi Account that the camera is paired with has been changed, you need to restore the factory settings. Press and hold the reset button for about three seconds. Once the indicator starts quickly blinking orange, the factory settings have been restored successfully. Then you can reconnect the camera with the app.
  Note: Restoring factory settings will not delete the content on the microSD card.

Real-time Surveillance

In the app, you can view the real-time surveillance, adjust the sharpness of the image, adjust the horizontal and vertical angles, capture and record, and make calls.

Infrared Night Vision


As the ambient light dims, the camera can automatically switch to night vision mode. With the built-in infrared lights, it can clearly capture video in the dark.

Playback

- The playback feature of the camera is only available when a compatible microSD card is installed or the cloud storage service is purchased.
- Tap the playback button in the plugin of the Xiaomi Home app, then drag the timeline to select the time period you want to playback. Variable speed playback is supported.

Home Surveillance Assistant

- When the home surveillance assistant is enabled, the camera will record videos if it detects human movement and changes in real-time within its surveilled area. Then you will get the app push notification. (Human movement detection can be enabled after the cloud storage service is purchased and activated.)
- You can enable or disable the home surveillance assistant in the Xiaomi Home app.
- You can set 24-hour, daytime, nighttime, custom period surveillance, alert sensitivity and alert time intervals, etc.

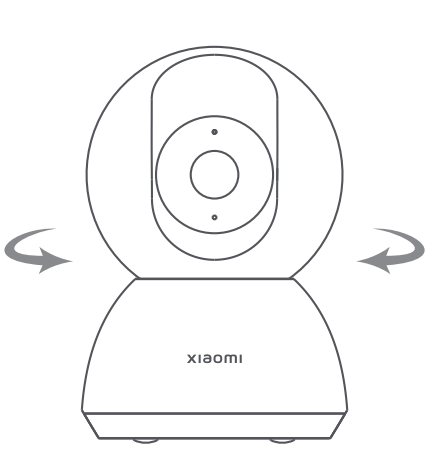



Video Sharing

In the app, you can select the device sharing option in the settings menu to share the camera with others. Users you share the camera with need to download the app and sign in with their Xiaomi Account.

Note:
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Do not cover the vent, this device is not intended to be used on soft supports.
The marking information is located at the bottom of device.
⎓ The symbol indicates DC voltage.

Cautions

- The operating temperature range for this camera is between -10°C and 40°C. Do not use the camera in environments with temperatures above or below the specified range.
- The camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, do not install the camera in environments with high humidity levels nor allow water to get into it.
- To improve the camera's performance, do not place its lens facing or next to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- Make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not place the camera near the objects that may affect its Wi-Fi signal, such as metal objects, microwave ovens.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity

CE Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type Xiaomi Smart Camera C300 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

Specifications

Name: Xiaomi Smart Camera C300
Model: XMC01
Item Dimensions: 115 × 78 × 78 mm
Aperture: F1.4
Operating Temperature: -10°C to 40°C
Storage: MicroSD card (up to 256 GB)
Net Weight: 335 g
Input: 5 V ⎓ 2 A
Resolution: 2304 × 1296
Video Codec: H.265
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi Operation Frequency: 2412–2472 MHz
Wi-Fi Maximum Output Power: <20 dBm


Please use a compatible and qualified adapter with an output of 5 V ⎓ 2 A to power the product.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

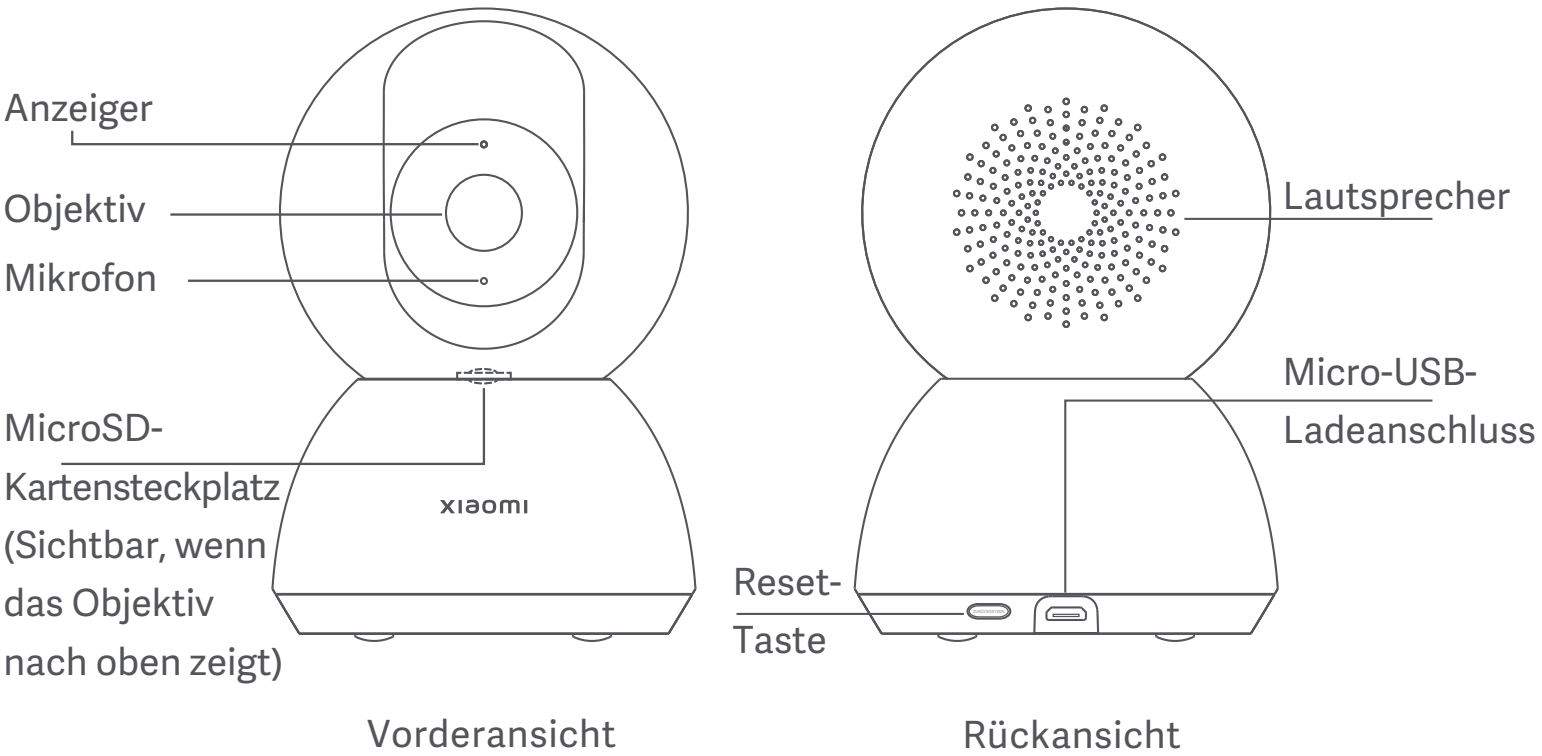

Vorderansicht Rückansicht


Verpackungsinhalt: Xiaomi Smart Kamera C300, Ladekabel, Wandmontagesatz, Bedienungsanleitung, Garantieerklärung

Installation


Sie können die Xiaomi Smart Kamera C300 auf horizontalen Flächen wie Schreibtischen, Esstischen und Couchtischen aufstellen. Sie können sie auch an einer Wand befestigen.

Montage der Kamera an der Wand:


1. Markieren Sie zunächst mit einem Bleistift die Positionen für die Sockelbefestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dann zwei Löcher an den markierten Stellen. Der Durchmesser der Bohrlöcher beträgt etwa 6 mm, die Tiefe beträgt etwa 30 mm.

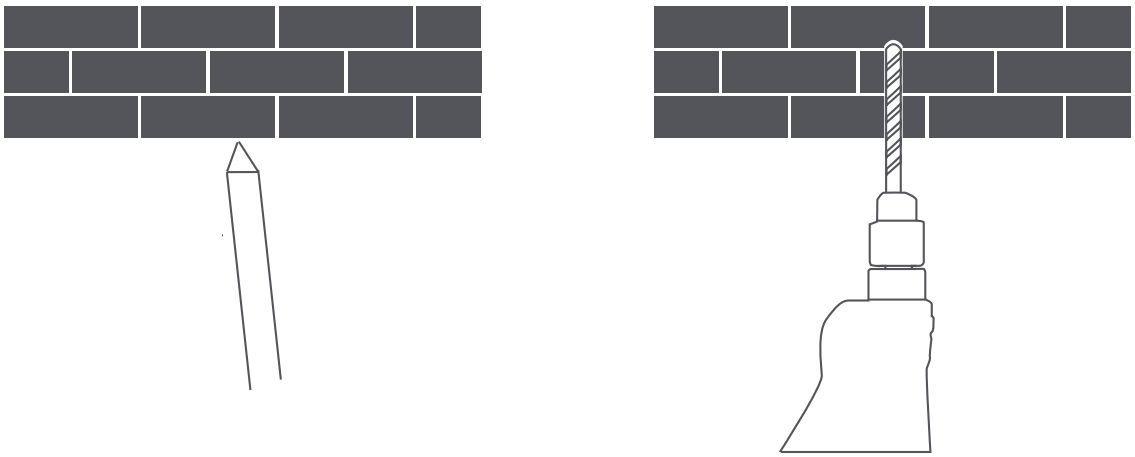


2. Setzen Sie in jedes gebohrte Loch einen Kunststoffdübel ein.

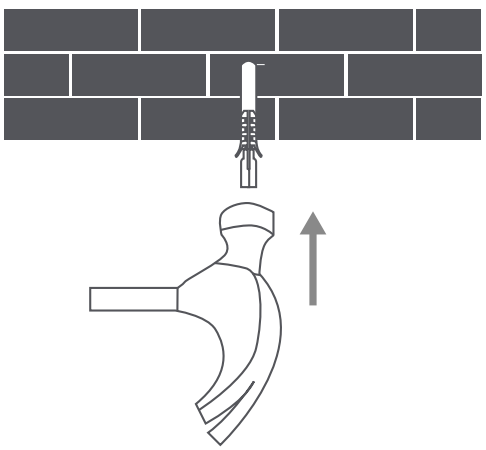

3. Platzieren Sie die Seite des Sockels mit den Pfeilen nach vorn und richten Sie dann die Löcher aus. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in die Dübel ein.

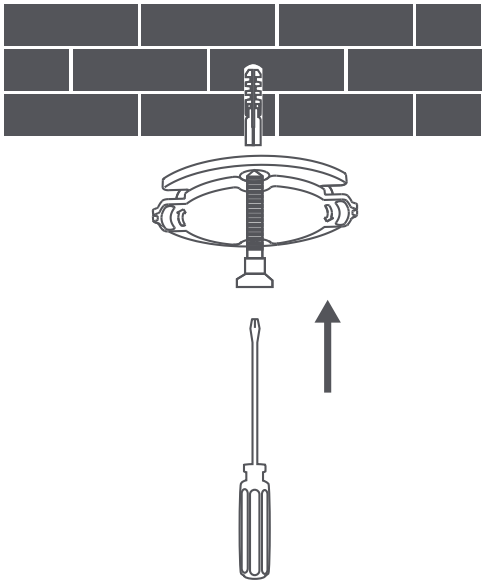

4. Richten Sie die Vertiefungen an der Unterseite der Kamera auf den erhöhten Teil des Sockels aus und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

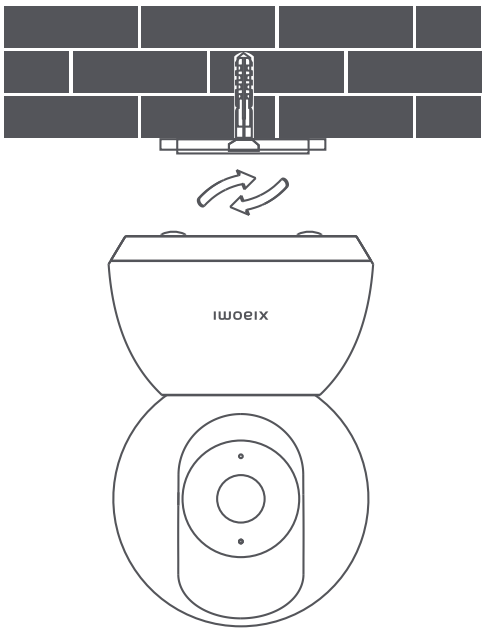

⚠ Hinweis:

Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.


⚠ Warnung:

Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, muss die Kamera gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Decke oder Wand befestigt werden.

Verwendung

- Einsetzen einer microSD-Karte


  Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Drücken Sie das Objektiv nach oben, um den microSD-Kartensteckplatz freizugeben. Setzen Sie die microSD-Karte mit den Kontaktpunkten nach unten in den Kartensteckplatz ein. Hinweis: Trennen Sie die Kamera vom Stromnetz, bevor Sie eine microSD-Karte einsetzen oder entnehmen. Bitte verwenden Sie eine Original-microSD-Karte, die von einem qualifizierten Lieferanten hergestellt wurde. (Die microSD-Karte ist separat erhältlich. Die maximal unterstützte Kapazität beträgt 256 GB). Es wird empfohlen, eine microSD-Karte mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von nicht weniger als U1/Klasse 10 zu verwenden.

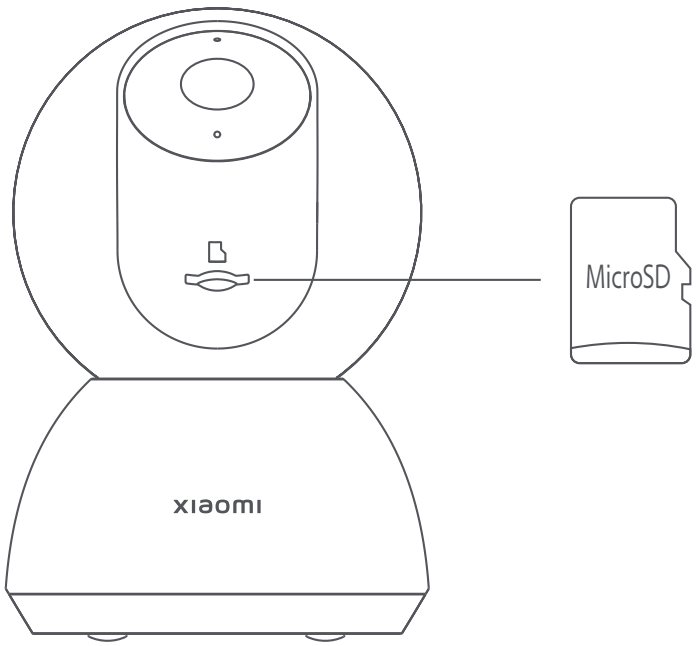

Achtung:
Drücken Sie beim Einsetzen einer MicroSD-Karte auf die Unterseite der Karte, bis Sie ein Klickgeräusch hören, um sicherzustellen, dass die Karte richtig eingesetzt ist.

- Einschalten der Kamera

  Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite, die Kamera schaltet sich automatisch ein, und die Anzeige blinkt schnell orange.

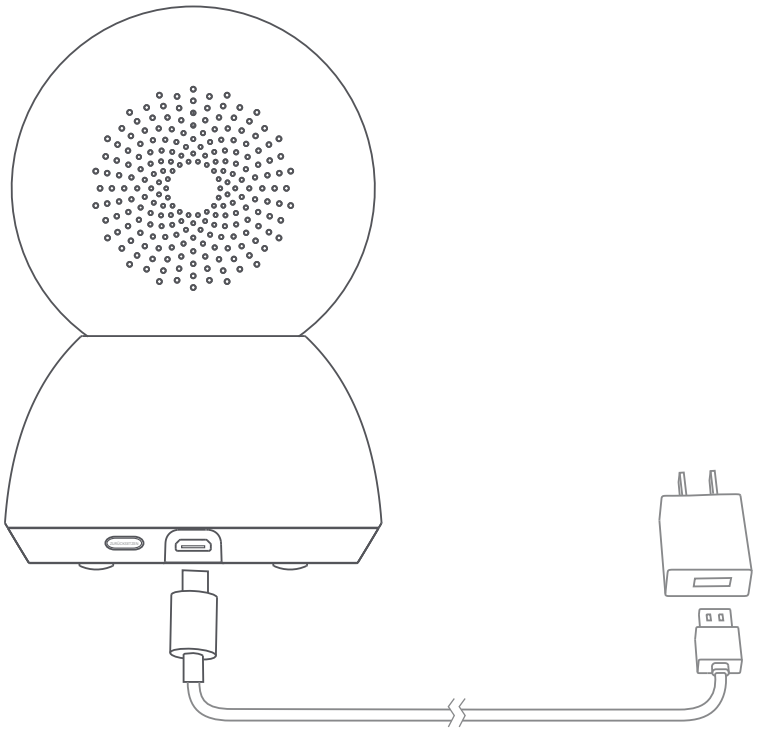

Hinweis: Wenn die Kamera in Betrieb ist, drehen Sie das Objektiv der Kamera nicht und zwingen Sie es nicht, sich zu drehen. Wenn die Positionierung des Objektivs ungenau ist, kalibrieren Sie es bitte in der Xiaomi Home App.

- Anzeiger

  Blau: Erfolgreich verbunden/Arbeitet korrekt
  Blau blinkend: Netzwerkfehler
  Schnell blinkendes orange: Wartet auf Verbindung
  Langsam orange blinkend: Aktualisierung wird ausgeführt

Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

7E1C4FFB

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera einschaltet und die Netzwerkverbindung während der Verbindung stabil ist. Die Anzeige blinkt schnell orange, wenn auf eine Verbindung gewartet wird, und wechselt zu blau, sobald die Kamera erfolgreich verbunden ist.

- Werkseinstellungen werden wiederhergestellt

  Wenn die Netzwerkverbindung oder das Xiaomi-Konto, mit dem die Kamera gekoppelt ist, geändert wurde, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Halten Sie die Reset-Taste für etwa drei Sekunden gedrückt. Sobald die Anzeige schnell orange zu blinken beginnt, sind die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt worden. Dann können Sie die Kamera wieder mit der App verbinden.
  Hinweis: Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen löscht nicht den Inhalt auf der microSD-Karte.

Echtzeit-Überwachung

In der App können Sie sich die Echtzeit-Überwachung ansehen, die Bildschärfe einstellen, den horizontalen und vertikalen Winkel anpassen, erfassen und aufzeichnen sowie Anrufe tätigen.

Infrarot-Nachtsicht


Wenn das Umfeldlicht schwächer wird, kann die Kamera automatisch in den Nachtsichtmodus wechseln. Mit den eingebauten Infrarotlampen kann sie auch im Dunkeln klare Videoaufnahmen machen.

Wiedergabe

- Die Wiedergabefunktion der Kamera ist nur verfügbar, wenn eine kompatible microSD-Karte installiert ist oder der Cloud-Speicherdienst erworben wird.
- Tippen Sie im Plug-In der Xiaomi Home-App auf die Wiedergabetaste und ziehen Sie dann die Zeitachse, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie wiedergeben möchten. Die Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit wird unterstützt.

Hausüberwachungsassistent

- Wenn der Hausüberwachungsassistent aktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos auf, wenn sie in Echtzeit in ihrem überwachten Bereich menschliche Bewegungen und Veränderungen erkennt. Dann erhalten Sie die Push-Benachrichtigung der App. (Die Erkennung menschlicher Bewegungen kann aktiviert werden, nachdem der Cloud-Speicherdienst erworben und aktiviert wurde.)
- Sie können den Heimüberwachungsassistenten in der Xiaomi Home App aktivieren oder deaktivieren.
- Sie können 24-Stunden, Tages- und Nachtzeit, benutzerdefinierte Überwachungszeiträume, Alarmempfindlichkeit und Alarmzeitintervalle usw. einstellen.

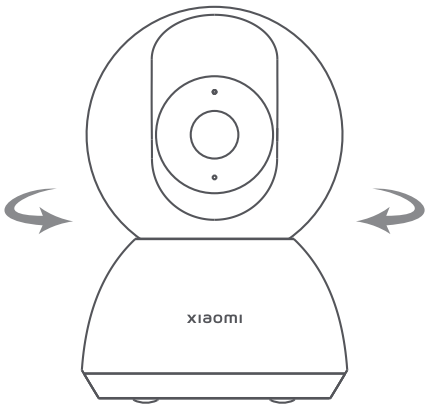



Video-Freigabe

In der App können Sie im Einstellungsmenü die Option zur Gerätefreigabe auswählen, um die Kamera mit anderen zu teilen. Benutzer, für die Sie die Kamera freigeben, müssen die App herunterladen und sich mit ihrem Xiaomi-Konto anmelden.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Decken Sie die Belüftungsöffnung nicht ab. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf weichen Unterlagen vorgesehen.
Die Kennzeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
⎓ Das Symbol zeigt die Gleichspannung an.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Betriebstemperaturbereich für diese Kamera ist -10 °C bis 40 °C. Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Um ihren normalen Betrieb zu gewährleisten, installieren Sie die Kamera nicht im Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser in sie eindringen.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, stellen Sie das Kameraobjektiv nicht gegenüber oder in die Nähe einer reflektierenden Oberfläche, wie z. B. Glas und weiße Wände, da dies das Bild in Bereichen, die in der Nähe der Kamera liegen, zu hell, und in Bereichen, die weiter entfernt liegen, zu dunkel erscheinen lässt, oder die Kamera dazu veranlasst, weiße Bilder zu erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Stellen Sie die Kamera nicht in der Nähe von Objekten auf, die ihr WLAN-Signal beeinträchtigen könnten, wie z. B. Metallgegenstände oder Mikrowellenherde.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Xiaomi Smart Kamera C300 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide

Spezifikationen

Bezeichnung: Xiaomi Smart Kamera C300

Modell: XMC01

Artikelmaße: 115 × 78 × 78 mm

Blende: F1.4

Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Nettogewicht: 335 g

Eingang: 5 V⎓2 A

Auflösung: 2304 × 1296

Video Codec: H.265

Speicher: MicroSD-Karte (max. 256 GB)

WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

WLAN-Betriebsfrequenz: 2412-2472 MHz

Maximale WLAN-Ausgangsleistung: < 20 dBm

Bitte verwenden Sie zum Betrieb des Produkts einen kompatiblen und qualifizierten Adapter mit einer Ausgangsleistung von 5 V⎓2 A.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.


Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com


Benutzerhandbuch-Version: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit

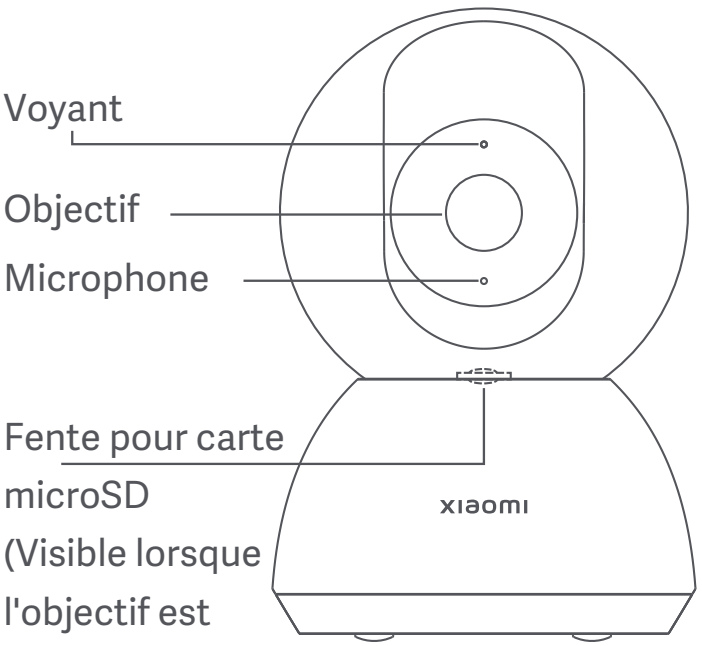

Vue de face

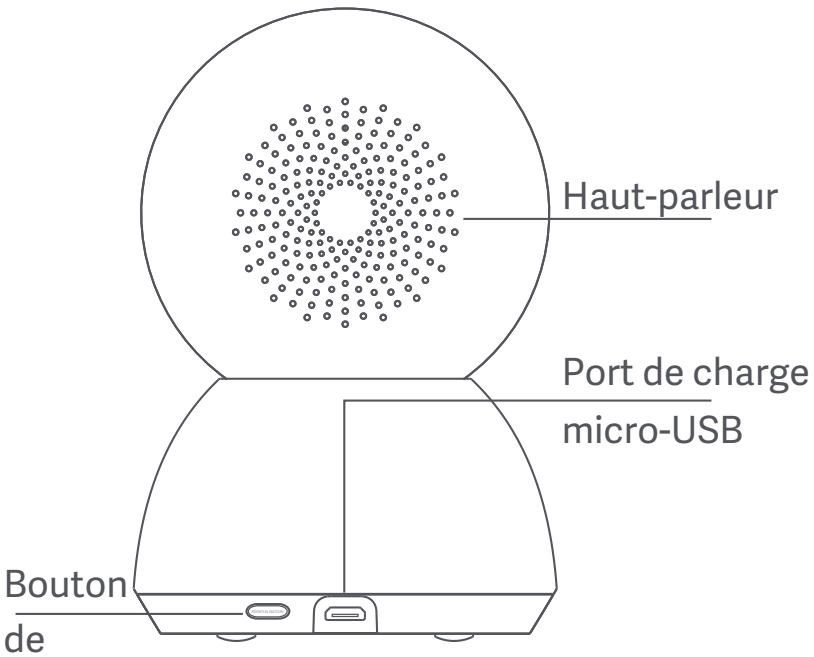

Vue arrière


Contenu du paquet : Xiaomi Smart Camera C300, câble de chargement, kit de fixation murale, manuel d'utilisation, avis de garantie

Installation


Vous pouvez placer Xiaomi Smart Camera C300 sur des surfaces horizontales, telles que des bureaux, des tables à manger et des tables basses. Vous pouvez également le monter sur un mur.

Montage de la caméra sur un mur :


1. Utilisez d'abord un crayon pour marquer les positions des trous de montage du socle sur le mur, puis percez deux trous aux positions marquées. Le diamètre de chaque trou est d'environ 6 mm et la profondeur d'environ 30 mm.

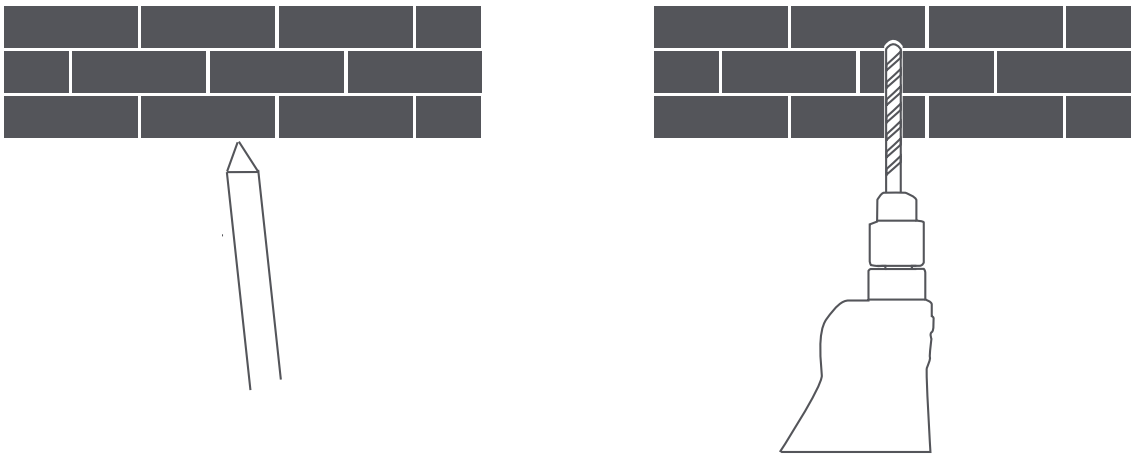


2. Insérez une cheville plastique murale dans chaque trou percé.

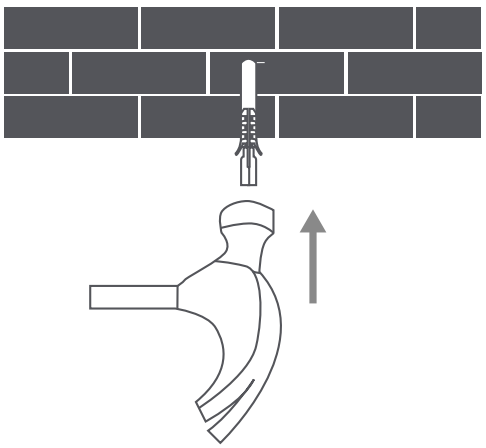

3. Placez le côté du socle avec les flèches tournées vers l'avant, puis alignez les trous. Insérez les vis, puis serrez-les dans les chevilles avec un tournevis cruciforme.

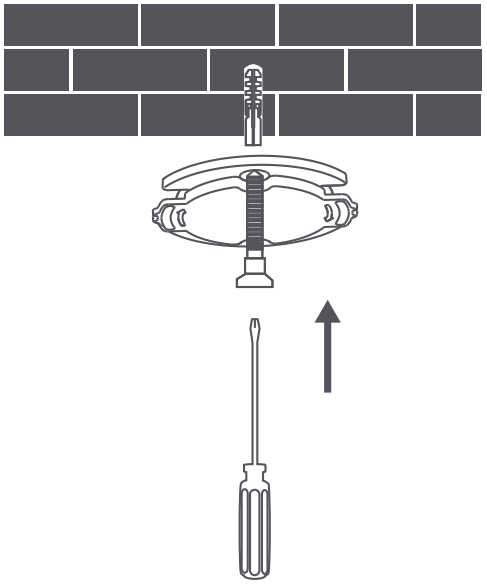

4. Alignez les rainures sur le bas de la caméra avec la partie surélevée sur le socle, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

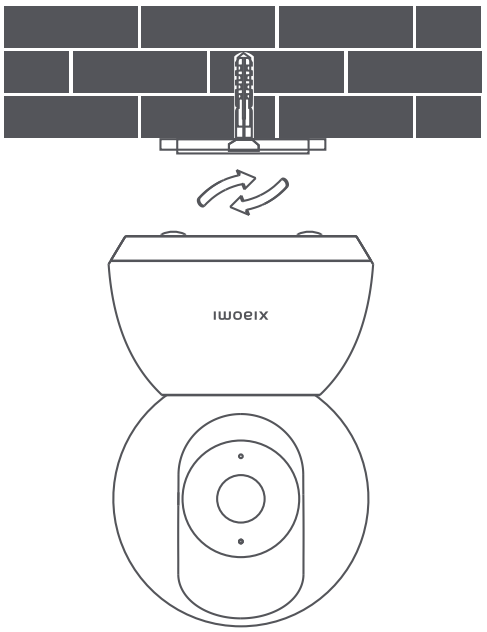

⚠ Remarque :


Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la caméra.

⚠ Avertissement :

Pour éviter d'éventuelles blessures, la caméra doit être solidement fixée au plafond ou au mur conformément aux instructions d'installation.

- Installation d'une carte microSD


  Assurez-vous que la caméra est éteinte. Poussez l'objectif vers le haut pour ouvrir la fente pour carte microSD. Insérez la carte microSD dans la fente pour carte avec ses points de contact orientés vers le bas.
  Remarque : débranchez la caméra de l'alimentation avant d'installer ou de retirer une carte microSD. Veuillez utiliser une véritable carte microSD fabriquée par un fournisseur qualifié. (La carte microSD doit être achetée séparément. La capacité de stockage maximale est de 256 Go.) Il est recommandé d'utiliser une carte microSD avec une vitesse de lecture/écriture d'au moins U1/Classe 10.

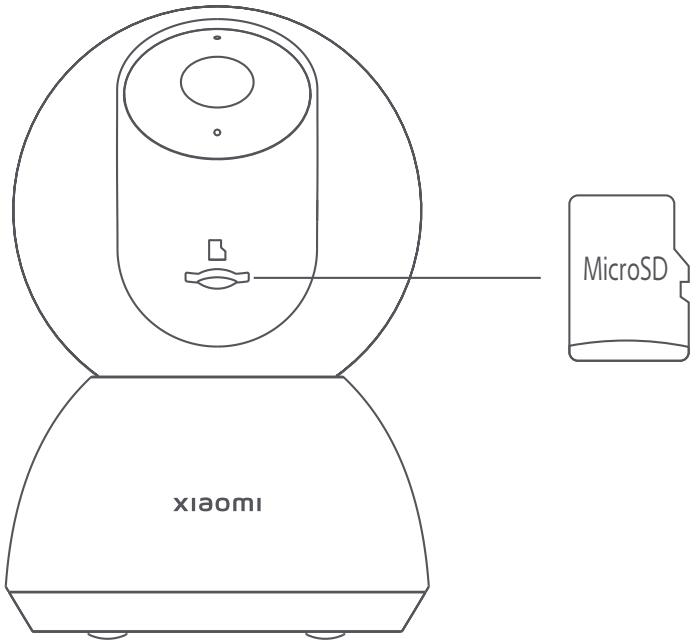

Attention :
Lorsque vous insérez une carte MicroSD, appuyez sur le bas de la carte jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre pour vous assurer qu'elle est bien en place.

- Activation de la caméra

  Branchez le câble de charge dans le port micro-USB à l'arrière, la caméra s'allume automatiquement et le voyant clignote rapidement en orange.

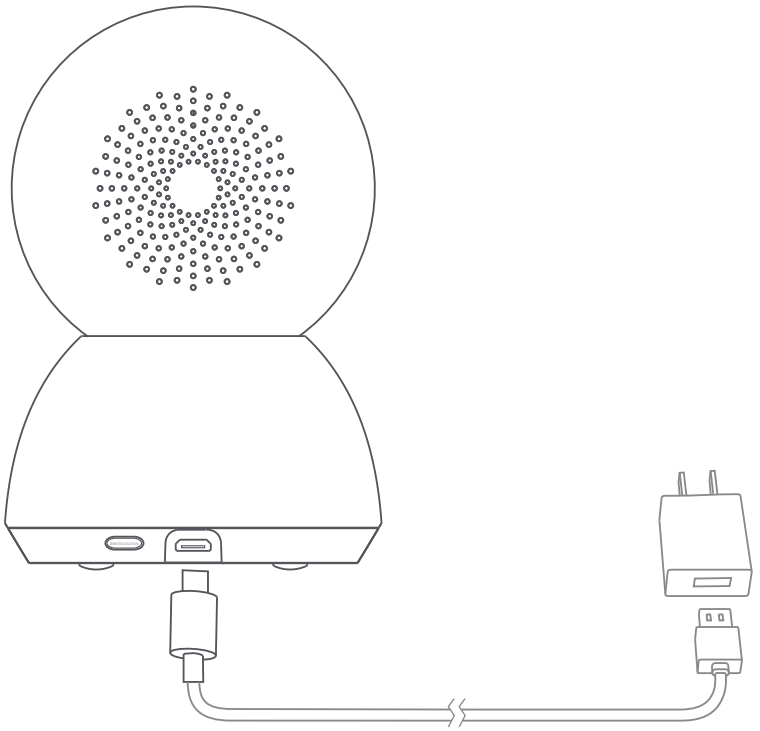

Remarque : lorsque la caméra fonctionne, ne tournez pas l'objectif de la caméra et ne le forcez pas à tourner. Si le positionnement de l'objectif est inexact, veuillez le calibrer dans l'application Xiaomi Home.

- Voyant

  Bleu : connecté avec succès / fonctionne correctement
  Bleu clignotant : erreur de réseau
  Orange clignotant rapidement : à connecter
  Orange clignotant lentement : mise à jour en cours

Connexion avec l’application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l’application Xiaomi Home. Contrôlez votre appareil avec l’application Xiaomi Home.

Ce produit fonctionne avec l’application Xiaomi Home.
Utilisez l’application Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d’autres appareils intelligents dans votre maison.
Scannez le code QR pour télécharger et installer l’application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l’application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l’installer.
Ouvrez l’application Xiaomi Home, touchez l’icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

7E1C4FFB

Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Veuillez suivre les instructions pour la version actuelle de l'application.

Assurez-vous que la caméra est allumée et que la connexion réseau est stable pendant la connexion. Le voyant clignote rapidement en orange lors de l'attente d'une connexion et devient bleu une fois que la caméra est correctement connectée.

- Restauration des paramètres d'usine

  Si la connexion réseau ou le Compte Xiaomi avec lequel la caméra est couplée a été modifié, vous devez restaurer les paramètres d'usine. Appuyez et maintenez le bouton d'initialisation pendant 3 secondes. Une fois que le voyant commence à clignoter rapidement en orange, les paramètres d'usine ont été restaurés avec succès. Ensuite, vous pouvez reconnecter la caméra avec l'application.
  Remarque : la restauration des paramètres d'usine ne supprimera pas le contenu de la carte microSD.

Surveillance en temps réel

Dans l'application, vous pouvez afficher la surveillance en temps réel, régler la netteté de l'image, ajuster les angles horizontaux et verticaux, capturer, enregistrer et passer des appels.

Vision nocturne infrarouge


Lorsque la lumière ambiante diminue, la caméra peut passer automatiquement en mode vision nocturne. Grâce aux lumières infrarouges intégrées, elle peut capturer clairement la vidéo dans l'obscurité.

Lecture

- La fonction de lecture de la caméra n'est disponible que lorsqu'une carte microSD compatible est installée ou si vous avez acheté le service de stockage cloud.
- Appuyez sur le bouton de lecture dans le plugin de l'application Xiaomi Home, puis faites glisser la chronologie pour sélectionner la période que vous souhaitez lire. La lecture à vitesse variable est prise en charge.

Assistant de surveillance du domicile

- Lorsque l'assistant de surveillance à domicile est activé, la caméra enregistre des vidéos si elle détecte des mouvements humains et des changements en temps réel dans sa zone surveillée. Ensuite, vous recevrez la notification push de l'application. (La détection des mouvements humains peut être activée après l'achat et l'activation du service de stockage cloud.)
- Vous pouvez activer ou désactiver l'assistant de surveillance à domicile dans l'application Xiaomi Home.
- Vous pouvez le définir sur 24 heures, jour, nuit, surveillance de période personnalisée, sensibilité des alertes et intervalles de temps d'alerte, etc.

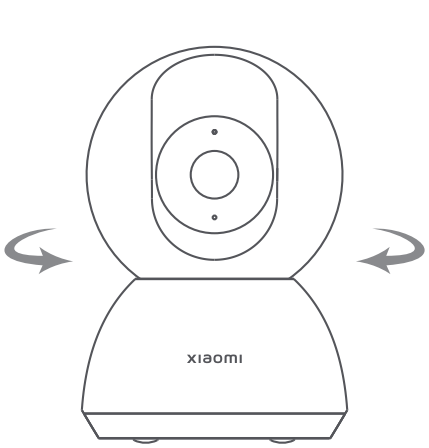



Partage de vidéo

Dans l'application, vous pouvez sélectionner l'option de partage d'appareil dans le menu des paramètres pour partager la caméra avec d'autres personnes. Les utilisateurs avec lesquels vous partagez la caméra doivent télécharger l'application et se connecter avec leur Compte Xiaomi.

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, Cet équipement n’est pas destiné à être utilisé sur un support souple.
Les informations de marquage sont situées sous l'appareil.
⎓Courant continu

Précautiions

- La plage de température de fonctionnement de la caméra est comprise entre -10 °C et 40 °C. Ne pas utiliser cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement spécifiée.
- La caméra est un produit électronique de précision. Afin d'assurer son fonctionnement normal, n'installez pas la caméra dans des environnements à taux d'humidité élevé et ne laissez pas pénétrer d'eau.
- Pour améliorer la performance de la caméra, ne la placez pas à un endroit où son objectif est face ou à proximité d'une surface réfléchissante, telles que le verre ou des murs blancs, car les zones de l'image proches de la caméra seraient trop claires et celles plus éloignées de la caméra seraient trop sombres, ou la caméra générerait des images blanches.
- Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un fort signal Wi-Fi. Ne placez pas la caméra à proximité d'objets susceptibles d'affecter son signal Wi-Fi, tels que des objets métalliques, des fours à micro-ondes.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Xiaomi Smart Camera C300 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide

Détails techniques

Nom : Xiaomi Smart Camera C300
Modèle : XMC01
Dimensions du produit : 115 × 78 × 78 mm
Ouverture : F1.4
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
Poids net : 335 g
Entrée : 5 V⎓2 A
Résolution : 2304 × 1296
Vidéo Codec : H.265
Stockage : Carte microSD (jusqu'à 256 Go)
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472 MHz
Puissance maximale en sortie Wi-Fi : < 20 dBm

Veuillez utiliser un adaptateur compatible et certifié (avec une sortie de 5 V⎓ 2 A) pour alimenter le produit.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto

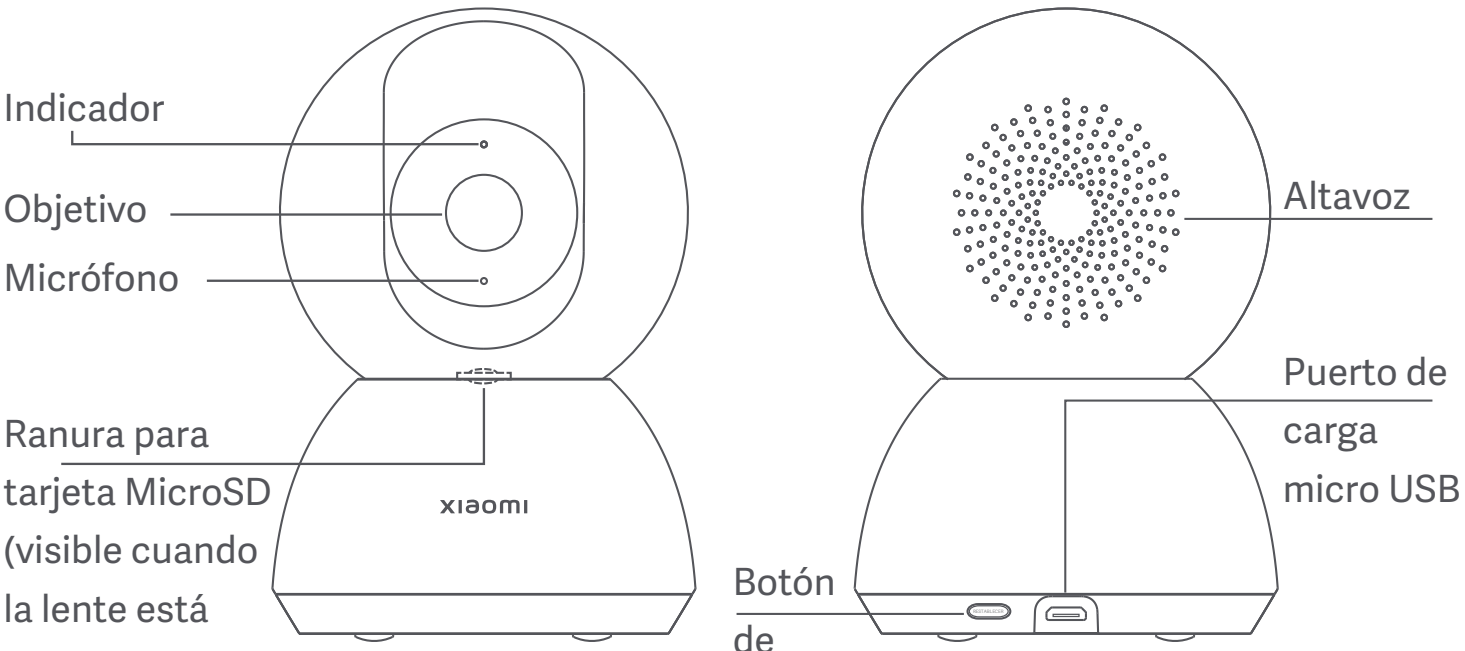


Contenido del paquete: Xiaomi Smart Camera C300, cable de carga, kit de montaje en la pared, manual de usuario, aviso de garantía


Instalación

Puede colocar la Xiaomi Smart Camera C300 en superficies horizontales, como escritorios, mesas de comedor y mesas auxiliares. También puedes montarla en una pared.


Montaje de la cámara en una pared:

1. En primer lugar, use un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros de la base de montaje en la pared y después taladre dos agujeros en las posiciones designadas. El diámetro de cada agujero es de aproximadamente 6 mm, y la profundidad es de aproximadamente 30 mm.

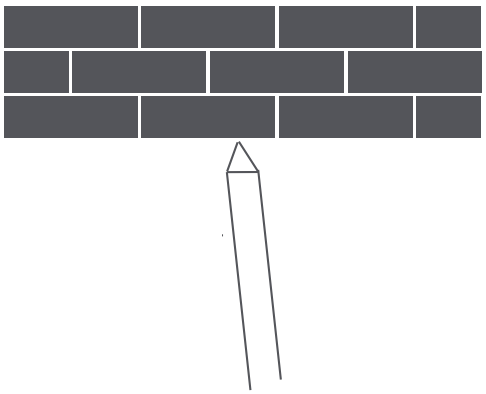


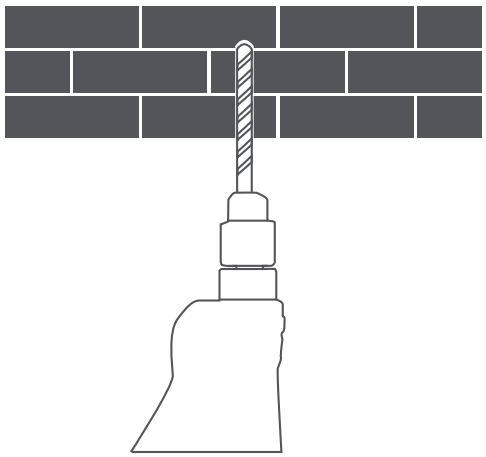


2. Inserte un taco de plástico en cada agujero perforado.

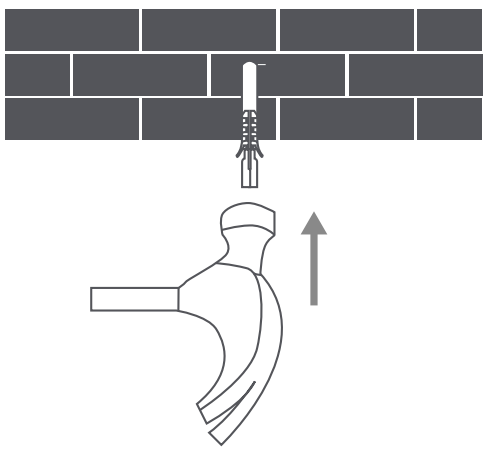

3. Coloque el lado de la base con las flechas hacia adelante, y luego alinee los agujeros. Inserte los tornillos y luego apriételos en los tacos de pared con un destornillador de cabeza Phillips.

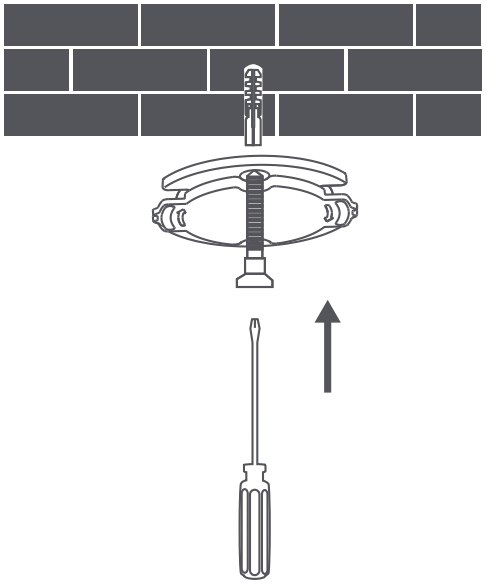

4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la cámara con la parte levantada de la base, y luego gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en su lugar.

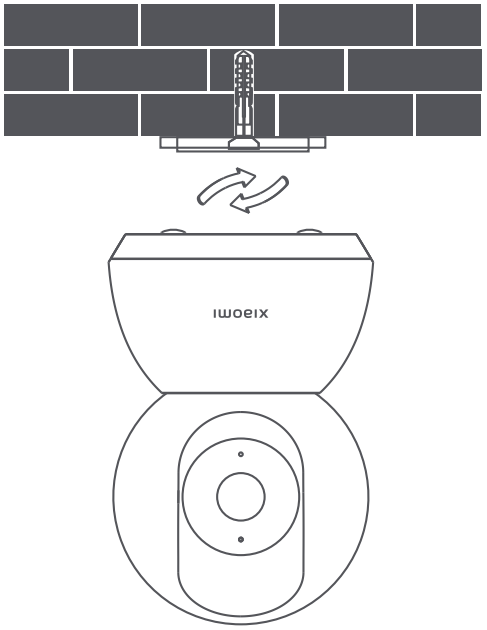

⚠ Nota:

La pared debe ser capaz de soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.


⚠ Advertencia:

Para evitar posibles lesiones, la cámara debe estar firmemente sujeta al techo o la pared, tal como disponen las instrucciones de instalación.

Modo de uso

- Instalar una tarjeta microSD


  Asegúrese de que la cámara esté apagada. Empuje la lente hacia arriba para revelar la ranura de la tarjeta microSD. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta con los puntos de contacto hacia abajo.
  Nota: Desconecte la cámara de la corriente antes de instalar o de quitar una tarjeta microSD. Utilice una tarjeta microSD original fabricada por un proveedor cualificado. (La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad máxima admitida es de 256 GB). Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con una velocidad de lectura/escritura no inferior a U1/Clase 10.

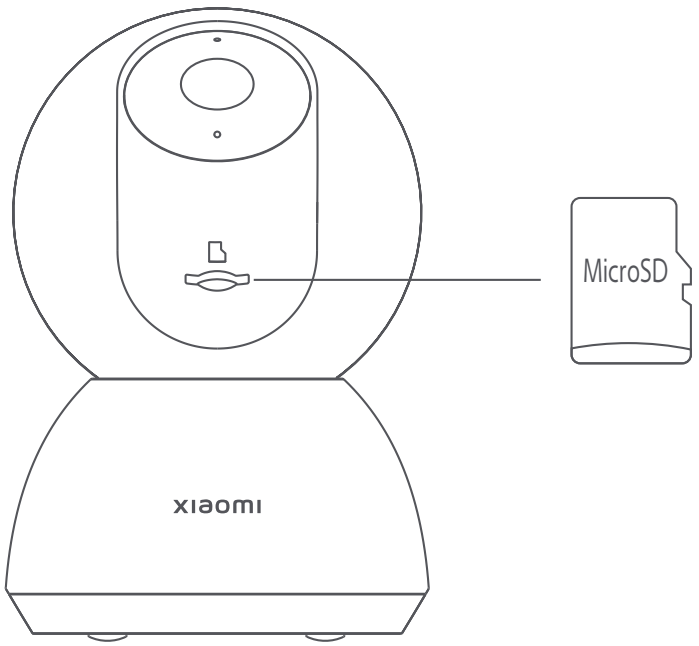

Atención:
Al insertar una tarjeta MicroSD, presiónela por su parte inferior hasta que se oiga un sonido de "clic" para asegurar que queda en su sitio.

- Encendido de la cámara

  Enchufe el cable de carga en el puerto Micro-USB de la parte posterior, la cámara se encenderá automáticamente y el indicador parpadeará rápidamente en naranja.

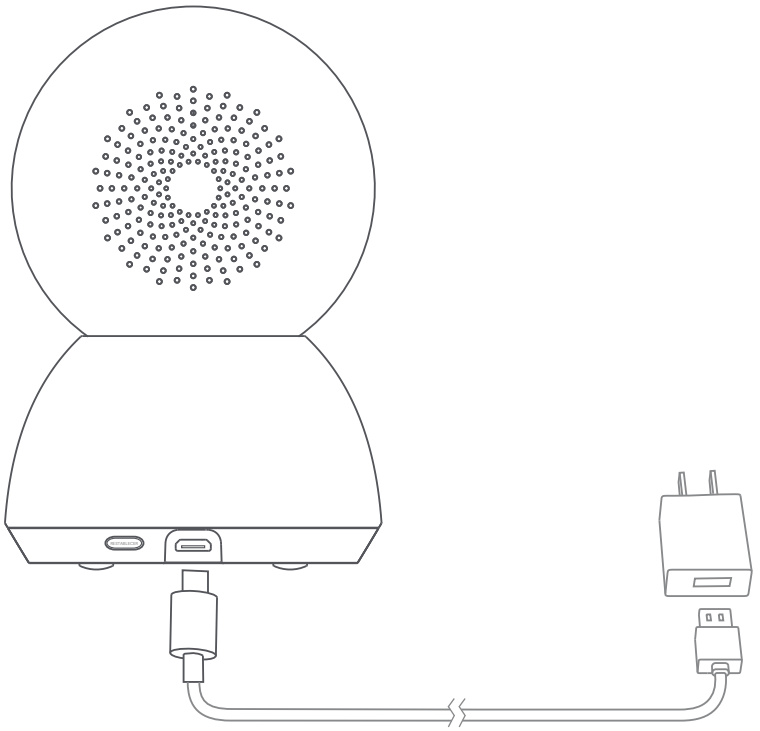

Nota: Cuando la cámara esté funcionando, no gire el objetivo de la cámara ni la obligue a girar. Si la posición de la lente es inexacta, por favor calíbrela en la aplicación Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul: Conectado con éxito/Funcionando correctamente
  Parpadeo en azul: Error de red
  Parpadeo naranja rápido: Listo para conectarse
  Parpadeo lento en naranja: Actualizando

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.
Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

7E1C4FFB

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.
Asegúrese de que la cámara se encienda y la conexión de red sea estable durante la conexión. El indicador parpadea rápidamente en naranja cuando se espera una conexión, y se vuelve azul una vez que la cámara se conecta con éxito.

- Restaurar ajustes de fábrica

  Si la conexión de red o la Cuenta Xiaomi con la que está emparejada la cámara ha sido cambiada, necesita restablecer los ajustes de fábrica. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 3 segundos. Una vez que el indicador comienza a parpadear rápidamente en naranja, los ajustes de fábrica se han restaurado con éxito. Entonces puede volver a conectar la cámara con la aplicación.
  Nota: Al restaurar los ajustes de fábrica, no se borrará el contenido de la tarjeta microSD.

Vigilancia en tiempo real

En la aplicación, puede ver la vigilancia en tiempo real, ajustar la nitidez de la imagen, ajustar los ángulos horizontales y verticales, fotografiar y grabar, y hacer llamadas.

Visión nocturna infrarroja


A medida que la luz ambiental se atenúa, la cámara puede cambiar automáticamente al modo de visión nocturna. Con las luces infrarrojas incorporadas, puede capturar claramente el vídeo en la oscuridad.

Reproducción

- La función de reproducción de la cámara solo está disponible cuando se instala una tarjeta microSD compatible o se ha adquirido el servicio de almacenamiento en la nube.
- Pulse el botón de reproducción en el complemento de la aplicación Xiaomi Home y después arrastre la línea de tiempo para seleccionar el período de tiempo que desea reproducir. Se admite la reproducción a velocidad variable.

Asistente de vigilancia doméstica

- Cuando el asistente de vigilancia doméstico está habilitado, la cámara grabará videos si detecta el movimiento humano y cambios en tiempo real dentro de su área vigilada. A continuación, recibirá la notificación push en la aplicación. (La detección de movimientos humanos se puede activar después de comprar y activar el servicio de almacenamiento en la nube).
- Puede habilitar o deshabilitar el asistente de vigilancia del hogar en la aplicación Xiaomi Home.
- Puede configurar la vigilancia de 24 horas, de día y de noche, el período personalizado de vigilancia, la sensibilidad de alerta y los intervalos de tiempo de alerta, etc.

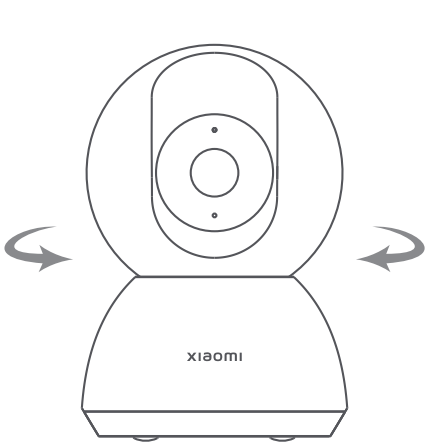



Compartir video

En la aplicación, puede seleccionar la opción de compartir el dispositivo en el menú de configuración para compartir la cámara con otras personas. Los usuarios con los que comparta la cámara deben descargar la aplicación e iniciar sesión con su Cuenta Xiaomi.

Nota: Las imágenes del producto, sus accesorios y la interfaz de usuario incluidas en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia. El producto y las funciones reales pueden variar debido a las mejoras del producto.

No cubra la salida de ventilación, este dispositivo no debe usarse en superficies blandas.
La información de las marcas está ubicada en la parte inferior del dispositivo.
⎓ Este símbolo indica voltaje de CC.

Precauciones

- El rango de temperatura de funcionamiento de esta cámara está entre -10 °C y 40 °C. No utilice esta cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para asegurar su funcionamiento normal, no instale la cámara en ambientes con altos niveles de humedad ni permita que entre agua en ella.
- Para aumentar el rendimiento del producto, no coloque la lente de la cámara frente a superficies reflectantes ni al lado de estas, como ventanas o puertas de vidrio ni paredes blancas, ya que harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o las imágenes aparecerán blancas.
- Asegúrese de que la cámara esté instalada en un área con una señal Wi-Fi fuerte. No coloque la cámara cerca de objetos que puedan afectar a su señal Wi-Fi, como objetos metálicos u hornos microondas.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE

CE Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Xiaomi Smart Camera C300 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Para un manual electrónico detallado, vaya a
www.mi.com/global/support/user-guide

Especificaciones

Nombre: Xiaomi Smart Camera C300
Modelo: XMC01
Dimensiones del artículo: 115 × 78 × 78 mm
Apertura: F1.4
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Peso neto: 335 g
Entrada: 5 V ⎓ 2 A
Resolución: 2304 × 1296
Códec de vídeo: H.265
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB)
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frecuencia de operación Wi-Fi: 2412–2472 MHz
Potencia máxima de salida Wi-Fi: < 20 dBm


Utilice un adaptador compatible y calificado con una salida de 5 V ⎓ 2 A para suministrar energía al producto.

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Panoramica del prodotto

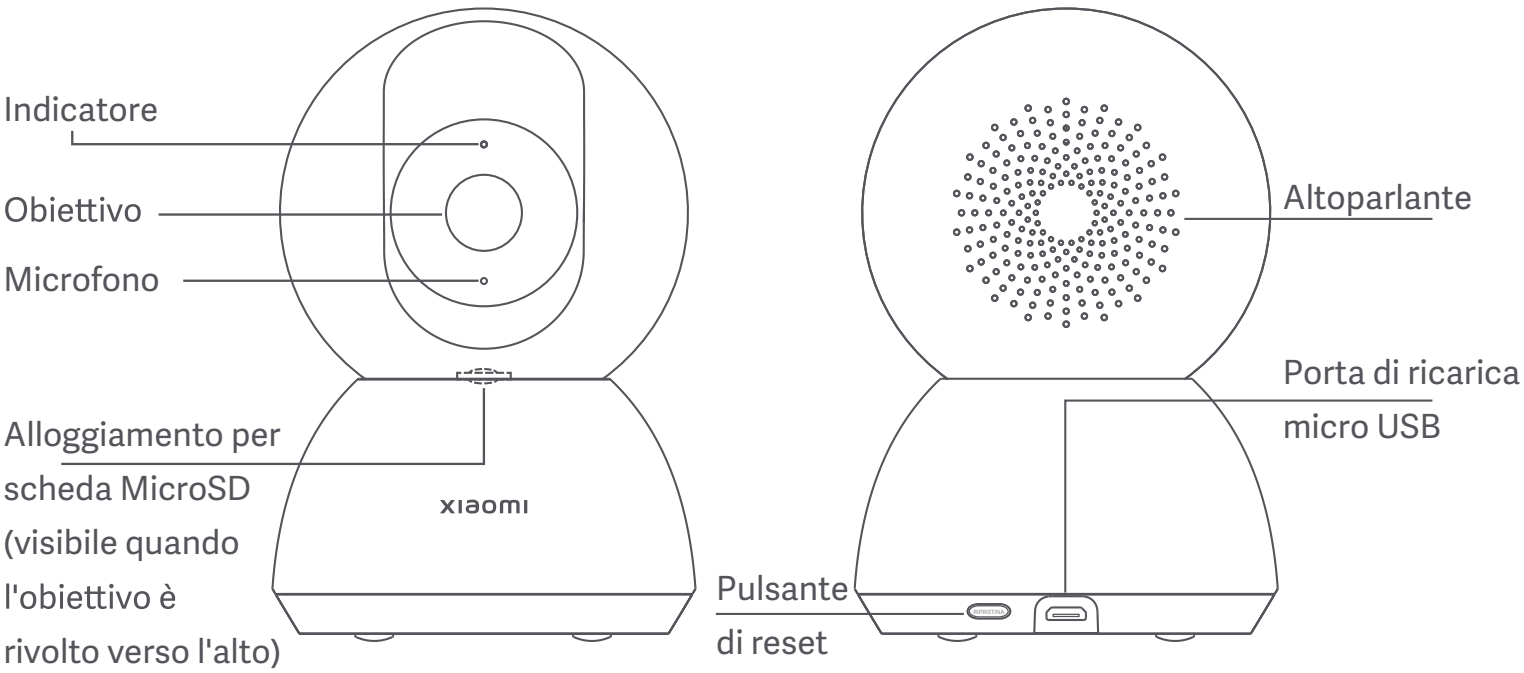

Vista frontale

Vista posteriore


Contenuto della confezione: Xiaomi Smart Camera C300, cavo di ricarica, supporto da parete, manuale utente, avviso sulla garanzia

Installazione


È possibile posizionare la Xiaomi Smart Camera C300 su superfici orizzontali, come ad esempio scrivanie, tavoli da pranzo e tavolini. Si può anche montare su una parete.

Montaggio della videocamera su una parete:


1. Utilizzare innanzitutto una matita per contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio della base sulla parete, quindi praticare due fori nelle posizioni contrassegnate. Il diametro di ogni foro è di circa 6 mm e la profondità è di circa 30 mm.

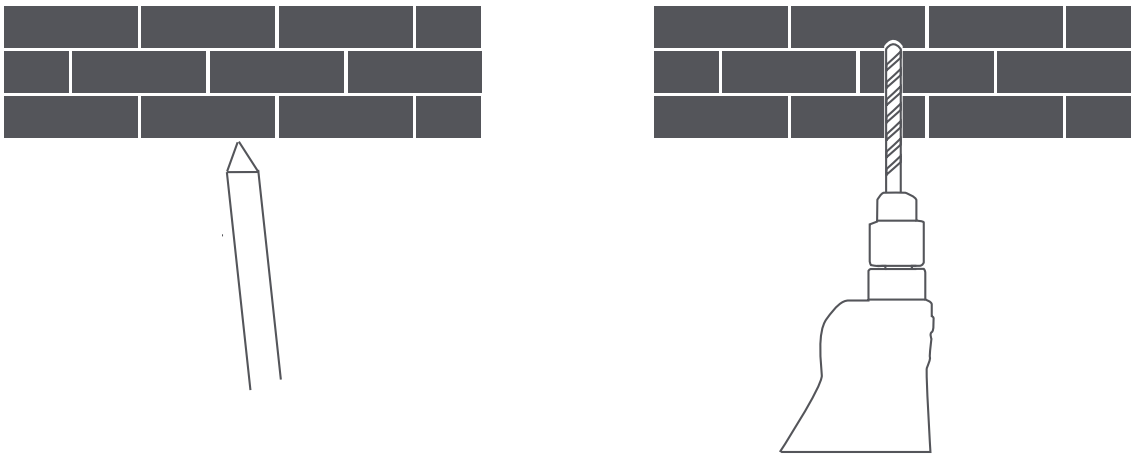


2. Inserire una presa a muro in plastica in ciascun foro.

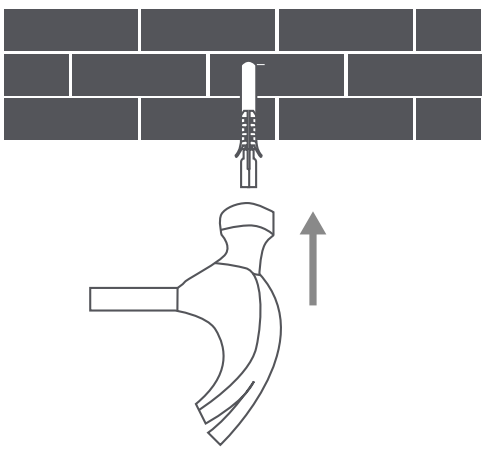

3. Posizionare il lato della base con le frecce rivolte in avanti, quindi allineare i fori. Inserire le viti e quindi serrarle nei tasselli con un cacciavite a croce Phillips.

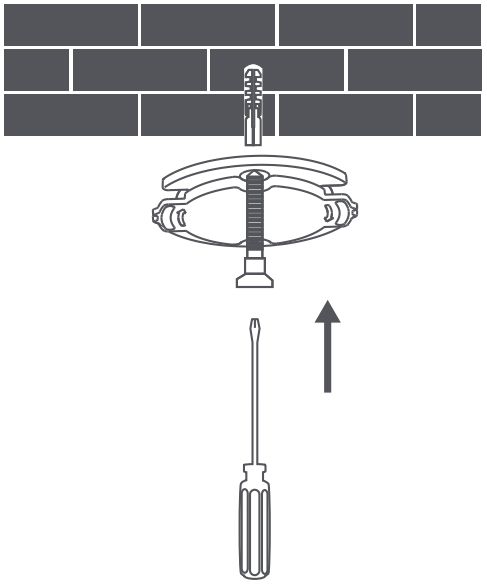

4. Allineare le scanalature sul fondo della videocamera con la parte sollevata sulla base, quindi ruotarla in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

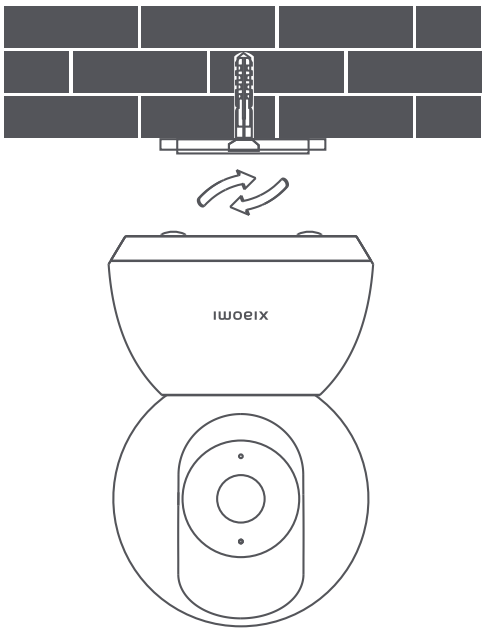

⚠ Nota:

il muro deve essere in grado di supportare almeno tre volte il peso totale della videocamera.


⚠ Avvertenza:

per evitare possibili lesioni, la videocamera deve essere fissata saldamente al soffitto o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Modalità d'utilizzo

- Installazione di una scheda MicroSD


  Assicurarsi che la videocamera sia spenta. Spingere l'obiettivo verso l'alto per rivelare l'alloggiamento della scheda MicroSD. Inserire la scheda MicroSD nell'apposito alloggiamento con i punti di contatto rivolti verso il basso. Nota: scollegare la videocamera dall'alimentazione prima di installare o rimuovere una scheda MicroSD. Utilizzare una scheda MicroSD originale fabbricata da un fornitore qualificato. La scheda MicroSD deve essere acquistata separatamente. La capacità massima supportata è di 256 GB. Si consiglia di utilizzare una scheda con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.

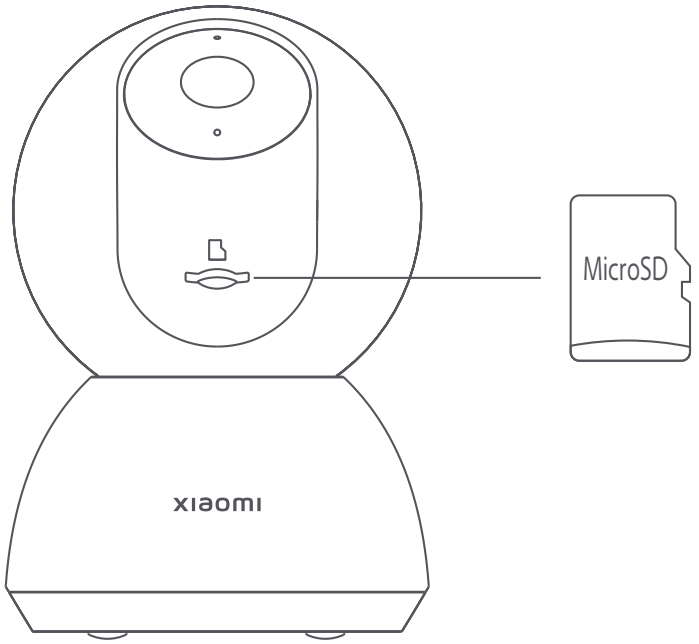

Attenzione:
quando si inserisce una scheda MicroSD, premere la parte inferiore della scheda fino a quando non si sente un "clic" per assicurarsi che sia in posizione.

- Accensione della videocamera

  Collegare il cavo di ricarica alla porta Micro-USB sul retro, la videocamera si accende automaticamente e l'indicatore lampeggia rapidamente in arancione.

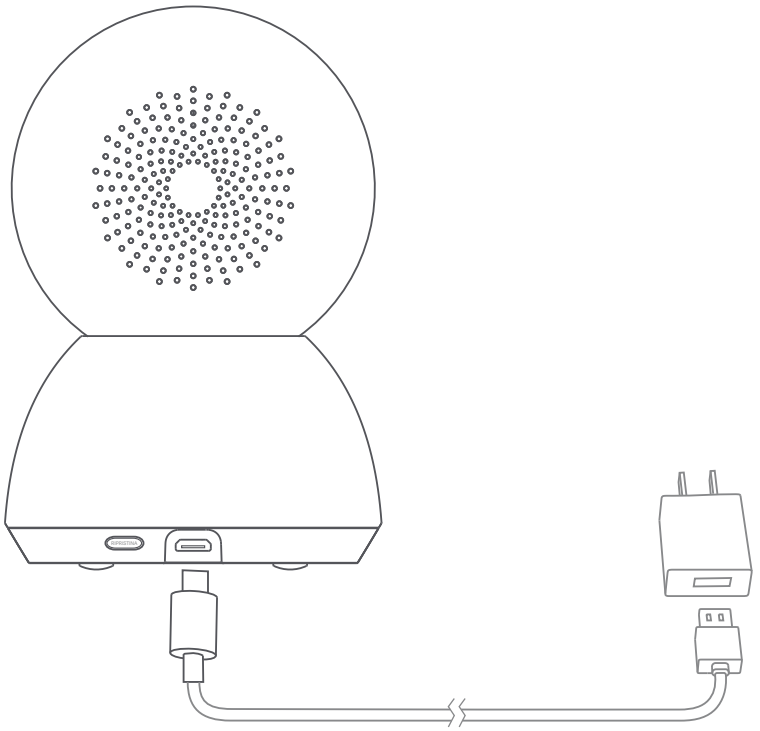

Nota: quando la videocamera è in funzione, non ruotare la lente della videocamera né forzare la sua rotazione. Se il posizionamento della lente è impreciso, si prega di calibrarlo nell'applicazione Xiaomi Home.

- Indicatore

  Blu: connesso correttamente/Funzionante in modo corretto
  Luce blu lampeggiante: errore di rete
  Arancione lampeggiante rapidamente: da collegare
  Luce arancione che lampeggia lentamente: aggiornamento in corso

Connessione con l’app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l’app Xiaomi Home. Utilizzare l’app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.
Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l’app. Se l’app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l’app "Xiaomi Home" nell’App Store per scaricarla e installarla.
Aprire l’app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell’angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

7E1C4FFB

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.
Assicurarsi che la videocamera si accenda e che la connessione di rete sia stabile durante la connessione. L'indicatore lampeggia rapidamente in arancione durante l'attesa di una connessione e diventa blu una volta che la videocamera è stata collegata correttamente.

- Ripristino impostazioni di fabbrica

  Se la connessione di rete o il Xiaomi Account con cui è associata la videocamera è stata modificata, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica. Premere e tenere premuto il pulsante di reset per tre secondi. Quando l'indicatore inizia a lampeggiare rapidamente in arancione, le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate correttamente. Quindi puoi riconnettere la videocamera con l'applicazione.
  Nota: il ripristino delle impostazioni di fabbrica non eliminerà il contenuto sulla scheda MicroSD.

Sorveglianza in tempo reale

Nell'app è possibile visualizzare la sorveglianza in tempo reale, regolare la nitidezza dell'immagine, regolare gli angoli orizzontale e verticale, acquisire e registrare ed effettuare chiamate.

Visione notturna infrarossi


Quando la luce ambientale si attenua, la videocamera può passare automaticamente alla modalità visione notturna. Con le luci a infrarossi integrate, può chiaramente catturare video al buio.

Riproduzione

- La funzione di riproduzione della videocamera è disponibile solo quando viene installata una scheda MicroSD compatibile o si acquista il servizio di archiviazione cloud.
- Toccare il pulsante di riproduzione nel plugin dell'app Xiaomi Home, quindi trascinare la sequenza temporale per selezionare il periodo di tempo che si desidera riprodurre. Sono supportate diverse velocità di riproduzione.

Assistente sorveglianza domestica

- Quando è abilitato l'assistente sorveglianza domestica, la videocamera registra video se rileva movimenti umani e cambiamenti in tempo reale all'interno dell'area sorvegliata. Dopodiché si riceverà la notifica push dell'app. (È possibile abilitare il rilevamento del movimento umano dopo l'acquisto e l'attivazione del servizio di archiviazione cloud.)
- È possibile abilitare o disabilitare l'assistente alla sorveglianza domestica nell'applicazione Xiaomi Home.
- È possibile impostare 24 ore, diurno, notturno, sorveglianza del periodo personalizzato, sensibilità di avviso e intervalli di tempo di avviso, ecc.

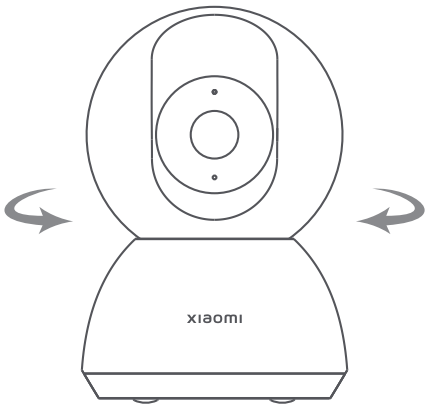



Condivisione video

Nell'app, è possibile selezionare l'opzione di condivisione del dispositivo nel menu delle impostazioni per condividere la videocamera con altri. Gli utenti con cui condividi la videocamera devono scaricare l'applicazione e accedere con il proprio Xiaomi Account.

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Non coprire lo sfiato, questo dispositivo non è destinato all'uso su supporti morbidi.
Le informazioni sulla marcatura si trovano nella parte inferiore del dispositivo.
⎓ Il simbolo indica la tensione CC.

Avvisi

- L'intervallo di temperatura di esercizio per questa videocamera è compreso tra -10 °C e 40 °C. Non utilizzare la videocamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La videocamera è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire il suo normale funzionamento, non installare la videocamera in un ambiente con elevati livelli di umidità e non lasciare che l'acqua penetri in essa.
- Per migliorare le prestazioni della videocamera, non posizionare il suo obiettivo di fronte o accanto a una superficie riflettente, come vetro e pareti bianche, poiché faranno apparire l'immagine troppo luminosa nelle aree vicine alla videocamera e più scura nelle aree più lontane, o faranno sì che la videocamera produca immagini bianche.
- Assicurarsi che la videocamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non posizionare la videocamera vicino ad oggetti che potrebbero influire sul segnale Wi-Fi, come oggetti metallici, forni a microonde.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea

CE

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Xiaomi Smart Camera C300 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

Specifiche

Nome: Xiaomi Smart Camera C300
Modello: XMC01
Dimensioni articolo: 115 × 78 × 78 mm
Apertura: F1.4
Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C
Peso netto: 335 g
Ingresso: 5 V ⎓ 2 A
Risoluzione: 2304 × 1296
Codec video: H.265
Archiviazione: scheda MicroSD (fino a 256 GB)
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frequenza d'esercizio Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
Potenza in uscita massima Wi-Fi: < 20 dBm

Utilizzare un adattatore compatibile e qualificato con un'uscita di 5 V ⎓ 2 A per alimentare il prodotto.


Scatola	Neto	Manuale	Borsa
PAP21	PAP20	PAP22	CPE7 / PP5
Carta	Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Fabbricato da: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия

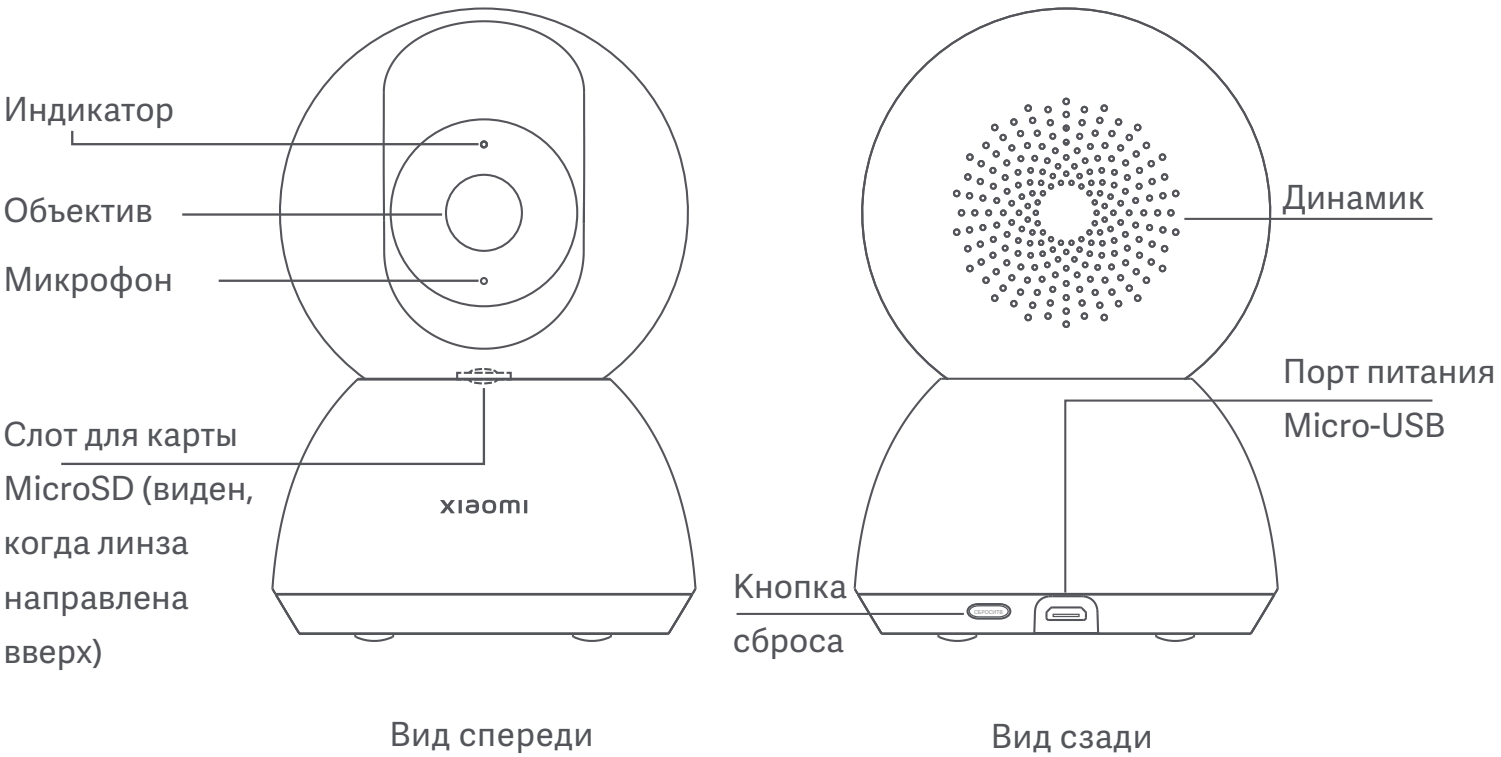

Вид спереди

Вид сзади


Комплект поставки: умная камера Xiaomi Smart Camera C300, кабель для зарядки, комплект для настенного монтажа, руководство пользователя, гарантийное уведомление

Установка


Вы можете разместить Умную камеру Xiaomi Smart Camera C300 на горизонтальных поверхностях, таких как рабочие и обеденные столы, а также журнальные столики. Вы также можете установить ее на стену.

Монтаж камеры наблюдения на стене


1. Сначала с помощью карандаша отметьте места для основных монтажных отверстий на стене, затем просверлите два отверстия в отмеченных местах. Диаметр каждого отверстия составляет примерно 6 мм, а глубина - примерно 30 мм.

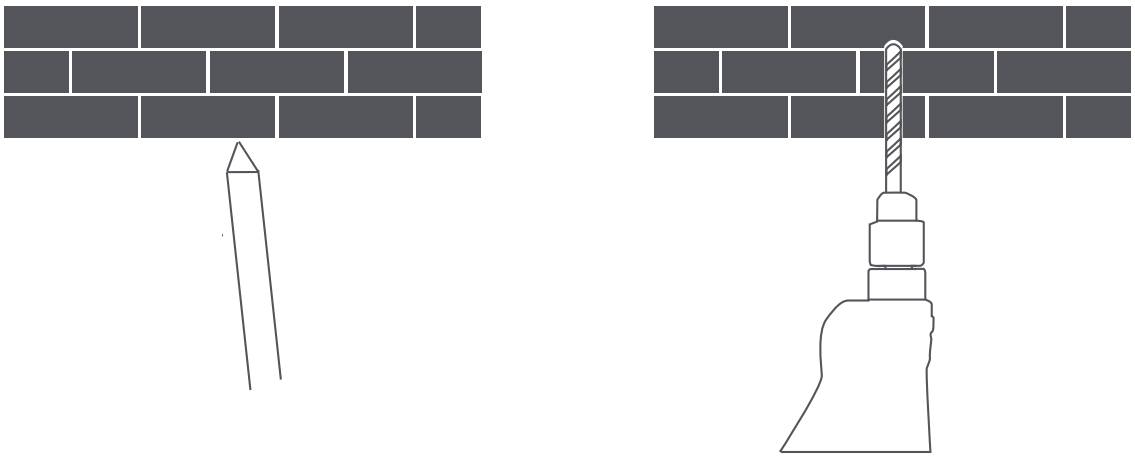


2. Вставьте пластиковый дюбель в каждое просверленное отверстие.

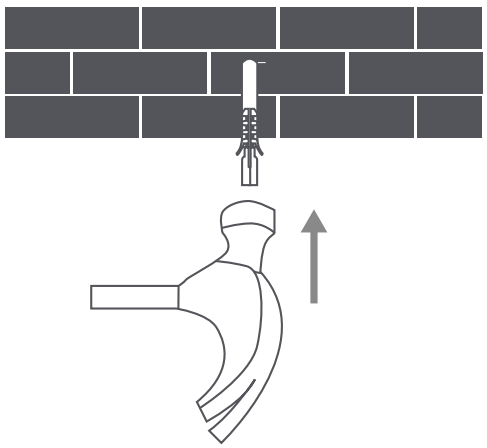

3. Поместите сторону подставки электропитания так, чтобы стрелки были направлены вперёд, а затем совместите отверстия. Вставьте винты, а затем завинтите их в дюбеля с помощью крестовой отвёртки.

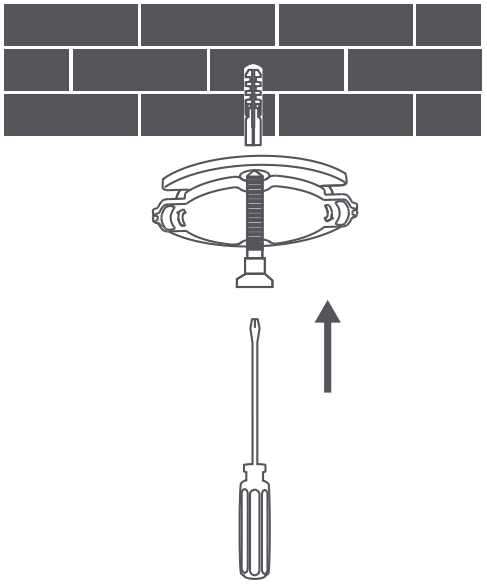

4. Совместите пазы в нижней части камеры с выступающей частью на подставки электропитания, а затем поверните ее по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.

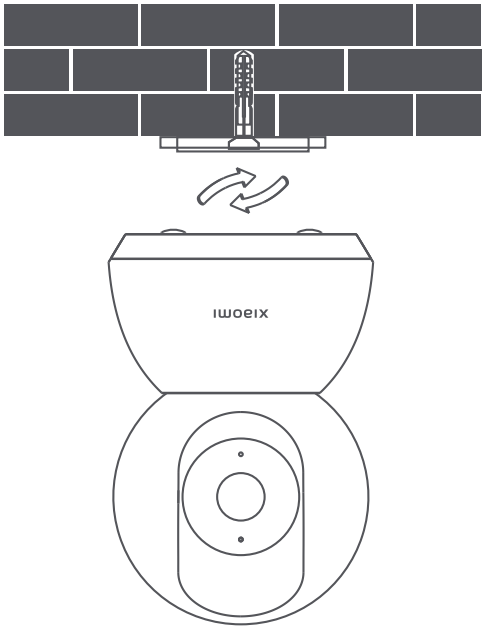

⚠ Примечание.


Стена должна выдерживать вес, по меньшей мере, в три раза превышающий общий вес камеры.

⚠ Предупреждение.

Во избежание возможных травм камера должна быть надежно закреплена на потолке или стене в соответствии с инструкциями по установке.

- Установка карты microSD


  Убедитесь, что камера выключена. Нажмите на объектив вверх, чтобы открыть слот для карты microSD. Вставьте карту microSD в слот карты так, чтобы ее контактные точки были направлены вниз.
  Примечание. Отключите камеру от питания перед установкой или удалением карты microSD. Используйте оригинальную карту microSD, изготовленную квалифицированным поставщиком. Карта памяти microSD не входит в комплект поставки камеры. Максимальная поддерживаемая емкость: 256 Гб. Рекомендуется использовать карту microSD со скоростью чтения/записи не менее U1 / Class 10.

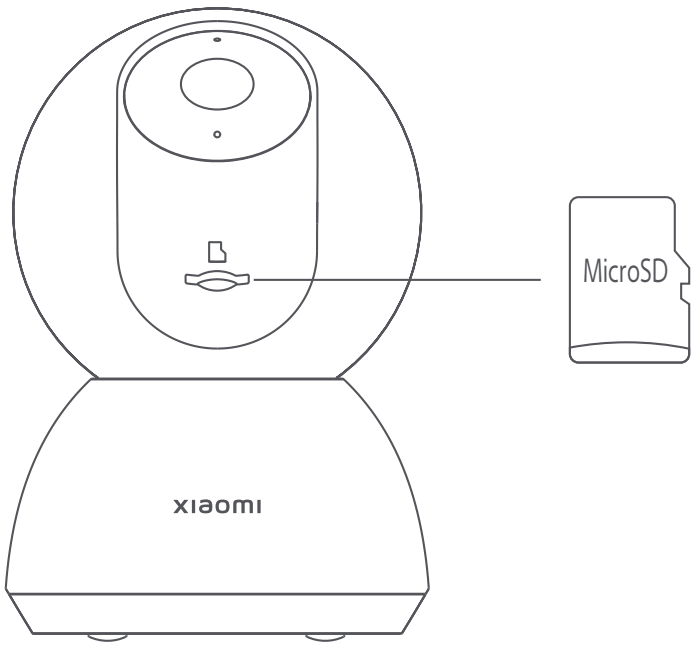

Внимание:
при установке карты MicroSD, нажмите на низ карты, пока не услышите щелчок, чтобы убедится, что она правильно установлена.

- Включение камеры

  Подключите кабель для зарядки к порту Micro-USB на задней панели, камера автоматически включится, и индикатор быстро начнёт мигать оранжевым.

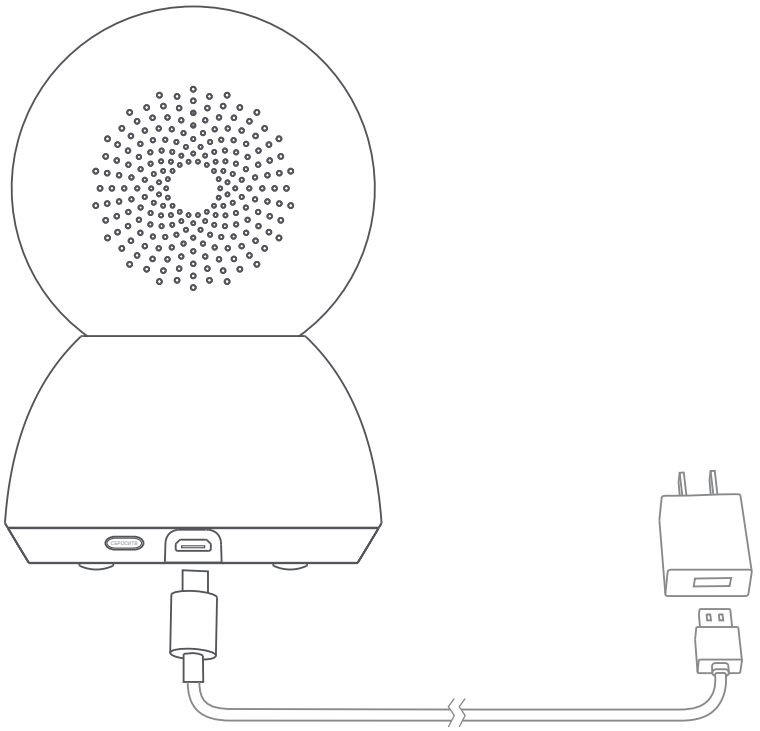

Примечание. Когда камера работает, не поворачивайте объектив камеры и не заставляйте его вращаться. Если положение объектива неточное, откалибруйте его в приложении Xiaomi Home.

- Индикатор

  Синий: успешно подключена и работает правильно
  Мигает синим: ошибка сети
  Быстро мигает оранжевым: ожидается подключение
  Медленно мигает оранжевым: обновление

Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено.
Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

7E1C4FFB

Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.
Убедитесь, что камера включена и сетевое соединение стабильно во время подключения. Индикатор быстро мигает оранжевым при ожидании соединения и становится синим после успешного подключения камеры.

- Восстановление заводских настроек

  Если сетевое подключение или Xiaomi аккаунт, к которому подключена камера, были изменены, вам необходимо восстановить заводские настройки. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трёх секунд. Как только индикатор начинает быстро мигать оранжевым, заводские настройки были успешно восстановлены. Затем вы можете повторно подключить камеру приложением.
  Примечание. Восстановление заводских настроек не приведет к удалению содержимого на карте microSD.

Наблюдение в режиме реального времени

В приложении вы можете просматривать наблюдения в режиме реального времени, регулировать резкость изображения, регулировать горизонтальные и вертикальные углы, захватывать и записывать, а также совершать звонки.

Инфракрасное ночное видение


Когда окружающий свет тускнеет, камера может автоматически переключаться в режим ночного видения. Благодаря встроенному инфракрасному освещению, она может четко захватывать видео в темноте.

Воспроизведение

- Функция воспроизведения с камеры доступна только в том случае, если установлена совместимая карта microSD или подключено облачное хранилище.
- Нажмите кнопку воспроизведения в подключаемом модуле приложения Xiaomi Home, затем перетащите временную шкалу, чтобы выбрать период времени, который хотите воспроизвести. Вы можете менять скорость воспроизведения.

Помощник по домашнему наблюдению

- Когда включён помощник по домашнему наблюдению, камера будет записывать видео, если обнаружит движение человека и изменения в реальном времени в пределах исследуемой области. Тогда вы получите push-уведомление в приложении. Обнаружение движения человека можно будет включить после подключения и активации облачного хранилища.
- Вы можете включить или отключить помощника по домашнему наблюдению в приложении Xiaomi Home.
- Вы можете установить круглосуточный, дневной, ночной или привычный период наблюдения, чувствительность оповещения и интервалы времени оповещения и т. д.

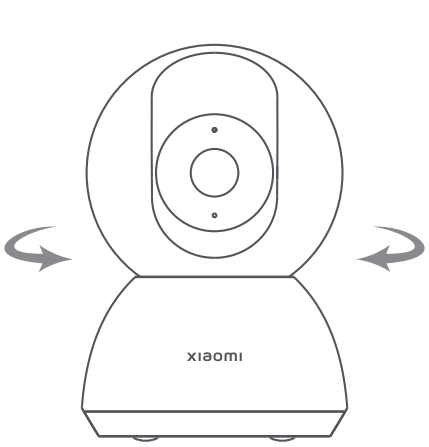



Обмен видео

В меню настроек приложения вы можете выбрать опцию совместного использования устройства, чтобы поделиться камерой с другими. Пользователям, которым вы предоставляете доступ к камере, необходимо загрузить приложение и войти в систему с помощью Xiaomi аккаунта.

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Не закрывайте отверстие, данное устройство не следует использовать на нетвердых поверхностях.
Маркировочная информация находится на нижней стороне устройства.
⎓ Этот символ показывает напряжение постоянного тока.
Для решения стандартных проблем см. информацию в разделе Справка и обратная связь в настройках плагина камеры в приложении Xiaomi Home.
Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
Правила и условия реализации: без ограничений.

Это устройство предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях.

Предостережения

- Диапазон рабочей температуры для этой камеры составляет от –10 °C до 40 °C. Не используйте камеру в средах с температурой выше или ниже указанного диапазона.
- Камера является высокоточным электронным продуктом. Для обеспечения нормальной работы камеры не устанавливайте камеру в местах с высоким уровнем влажности и не допускайте попадания в нее воды.
- Чтобы камера работала лучше, не устанавливайте объектив напротив отражающих поверхностей (например стеклянных окон или белых стен) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемненным в отдаленных участках либо привести к полной засветке изображения.
- Убедитесь, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Не размещайте камеру рядом с объектами, которые могут повлиять на сигнал Wi-Fi, такими как металлические предметы, микроволновые печи.
- При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Информация об отходах электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

CE

Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Xiaomi Smart Camera C300 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Подробное электронное руководство см. по адресу
www.mi.com/global/support/user-guide

EAC

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Технические характеристики

Название: Умная камера Xiaomi Smart Camera C300

Модель: XMC01

Размеры изделия: 115 × 78 × 78 мм

Диафрагма: F1.4

Рабочая температура: от –10 °C до 40 °C

Вес нетто: 335 г

Вход: 5 В ⎓ 2 А

Разрешение: 2304 × 1296

Видеокодек: H.265

Память: карта MicroSD (до 256 Гб)

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Рабочий диапазон частот Wi-Fi: 2412–2472 МГц

Максимальная выходная мощность Wi-Fi: < 20 дБм

Температура хранения: от -20 °C до 50 °C

Влажность при хранении: 10–90%

Для питания изделия используйте совместимый и соответствующий требованиям адаптер питания с выходными характеристиками 5 В ⎓ 2 А.

Изготовитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.

Дата изготовления: см. на упаковке


Срок службы: 3 лет

Сделано в Китае

Версия руководства пользователя: V1.0

제품 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽고 적절하게 보관하세요.

제품 소개

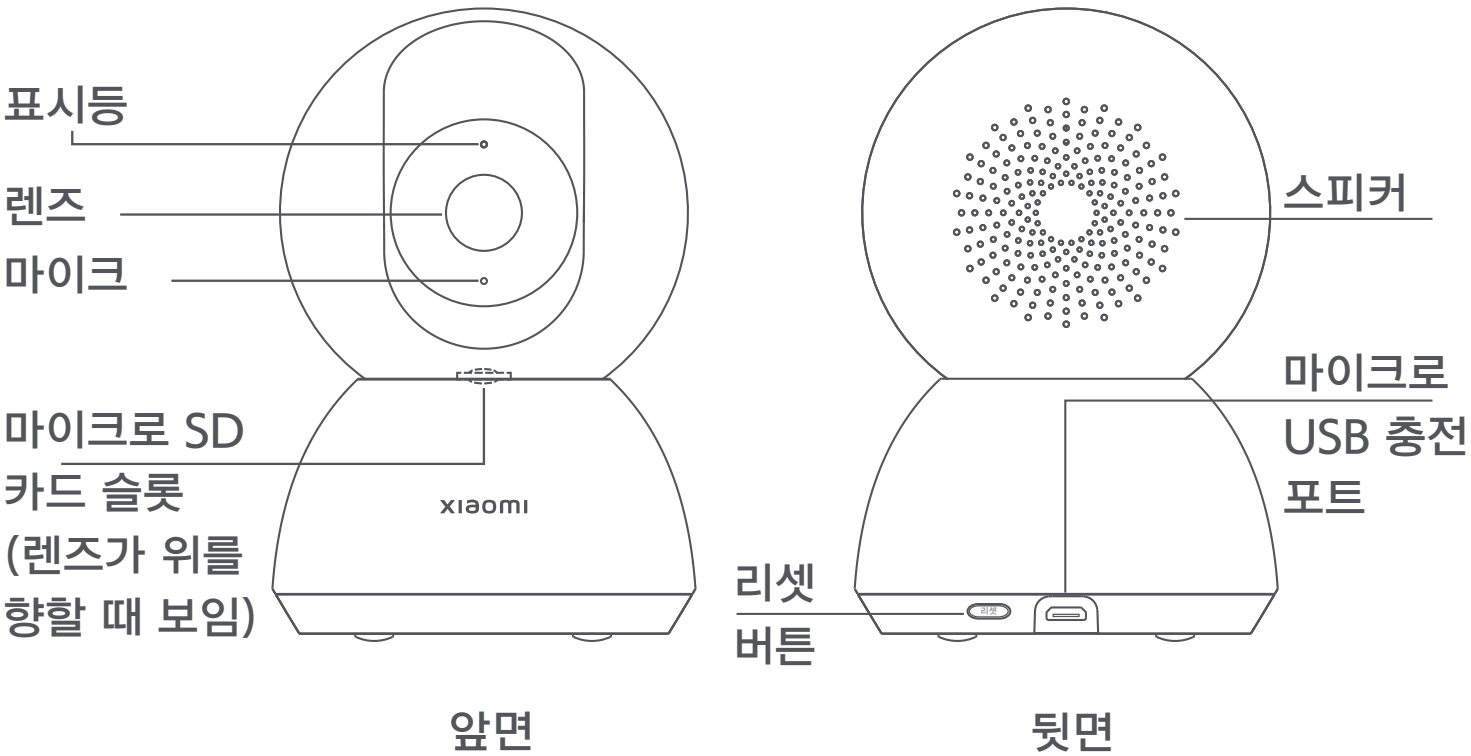


구성품: Xiaomi 스마트 카메라 C300, 충전 케이블, 벽걸이 키트, 사용 설명서, 보증서

설치


Xiaomi 스마트 카메라 C300은 책상, 식탁, 테이블 등 수평면에 놓을 수 있습니다. 벽에도 걸 수 있습니다.

카메라 벽에 달기:


1. 먼저 연필을 사용하여 벽에 있는 기본 설치 구멍의 위치를 표시한 다음, 표시한 위치에 두 개의 구멍을 뚫습니다. 각 구멍의 직경은 약 6mm이고 깊이는 약 30mm입니다.

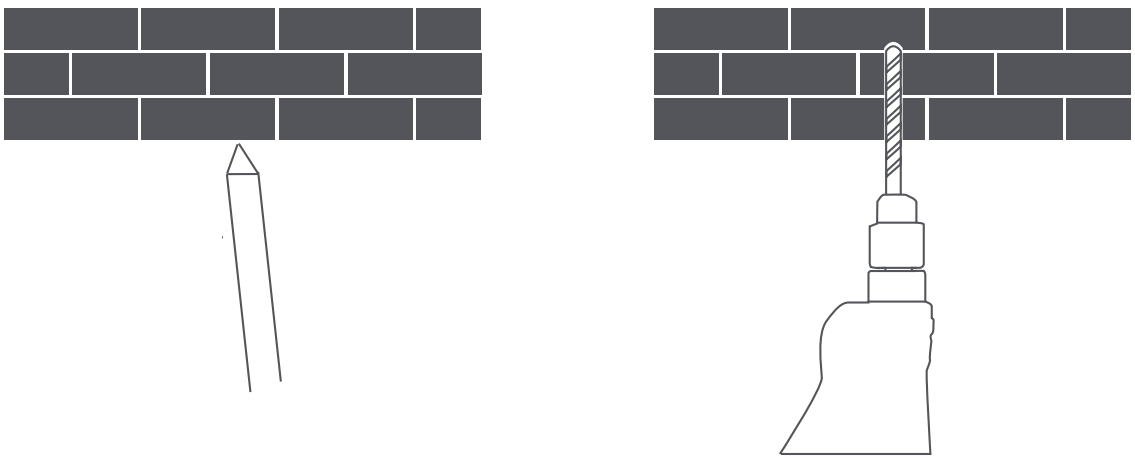


2. 뚫은 각 구멍에 플라스틱 벽 플러그를 넣습니다.

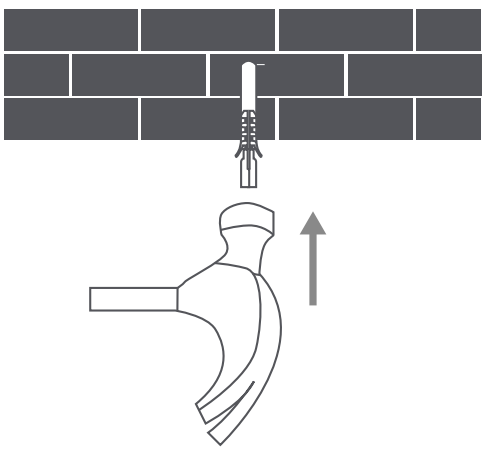

3. 화살표가 앞을 향하도록 베이스 측면을 놓고 구멍을 맞춥니다. 나사를 삽입한 후 필립스헤드 스크루드라이버로 벽면 플러그에 조입니다.

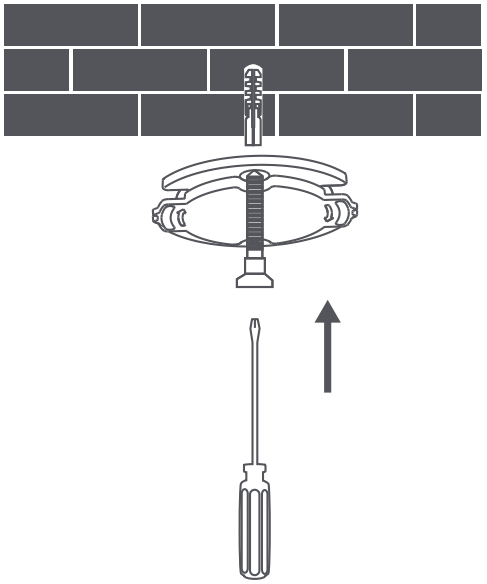

4. 카메라 하단의 홈을 베이스의 들어올린 부분과 맞춘 다음 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

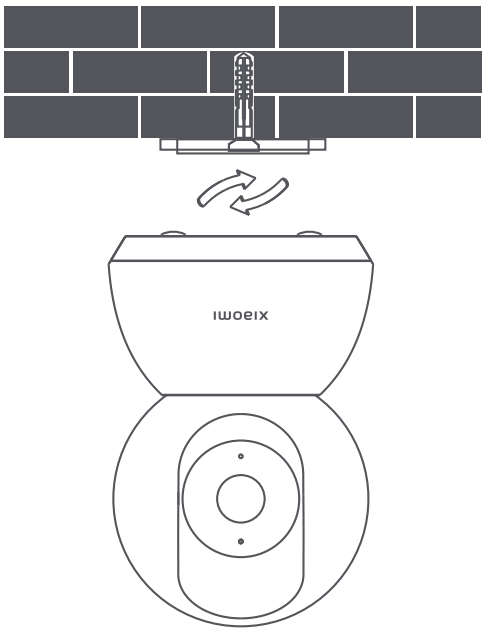

⚠ 안내:

벽은 최소 카메라 총 중량의 3배를 지탱할 수 있어야 합니다.


⚠ 경고:

부상을 방지하려면 설치 지침에 따라 카메라를 천장 또는 벽에 단단히 고정해야 합니다.

사용법

- 마이크로 SD 카드 설치


  카메라가 꺼졌는지 확인하십시오. 마이크로 SD 카드 슬롯이 보이도록 렌즈를 위로 밉니다. 마이크로 SD 카드의 접점이 아래를 향하도록 카드 슬롯에 삽입합니다.
  안내: 마이크로 SD 카드를 설치하거나 제거하기 전에 카메라의 전원을 분리하십시오. 공인 공급업체에서 제조한 정품 마이크로 SD 카드를 사용하십시오. (마이크로 SD 카드는 별매품입니다. 지원되는 최대 용량은 256GB입니다). 읽기/쓰기 속도가 U1/Class 10 이상인 마이크로 SD 카드를 사용하는 것이 좋습니다.

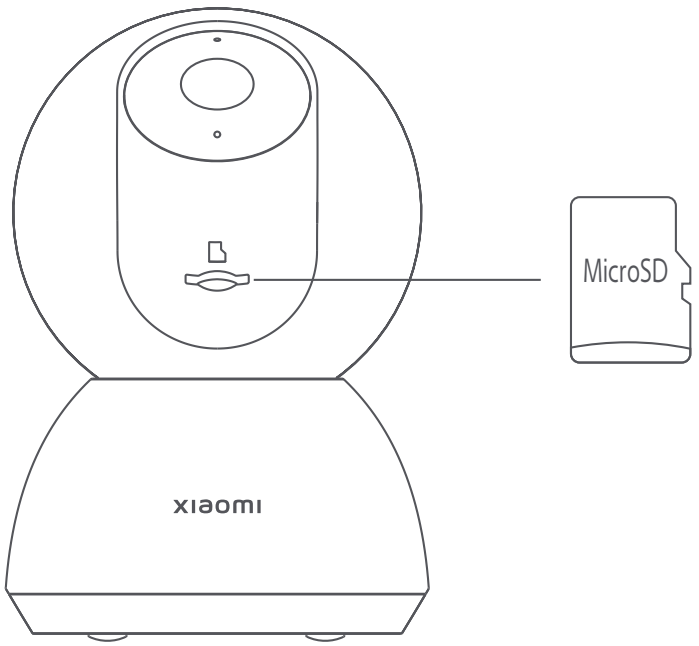

주의:
MicroSD 카드를 삽입할 때 "딸깍" 소리가 날 때까지 카드 바닥을 눌러 제자리에 꽂혔는지 확인하십시오.

- 카메라 켜기

  충전 케이블을 뒤쪽에 있는 마이크로 USB 포트에 꽂으면 카메라가 자동으로 켜지고 표시등이 빠르게 주황색으로 깜박입니다.

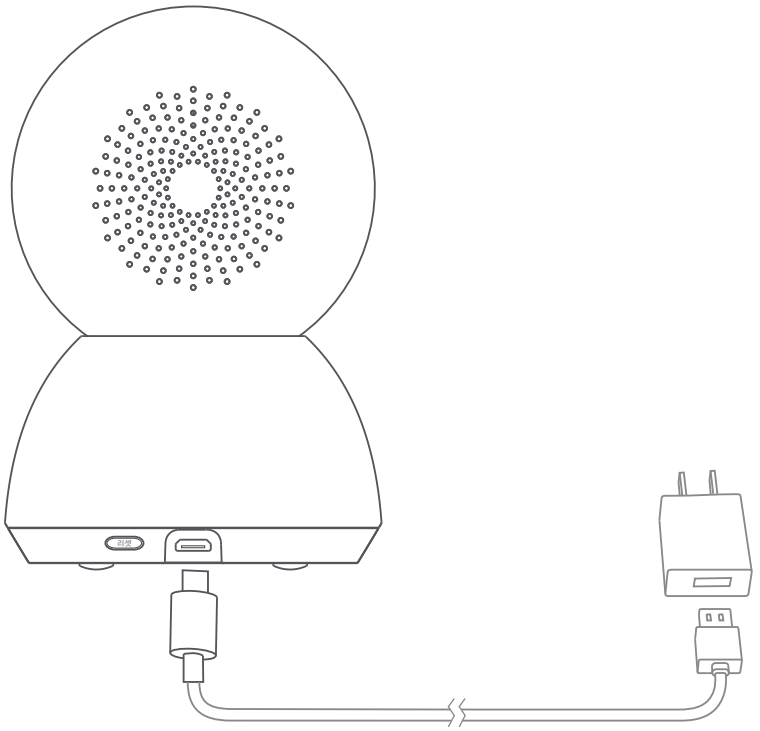

안내: 카메라가 작동 중일 때 카메라의 렌즈를 돌리거나 무리한 힘을 가하지 마십시오. 렌즈 위치가 정확하지 않은 경우 Xiaomi Home 앱에서 보정하십시오.

- 표시등

  파란색: 성공적으로 연결됨/정상적으로 작동함
  깜빡이는 파란색: 네트워크 오류
  주황색으로 빠르게 깜박임: 연결됨
  주황색으로 천천히 깜박임: 업데이트

Xiaomi Home 앱 연결

이 제품은 Xiaomi Home 앱과 연동됩니다. Xiaomi Home 앱을 통해 기기를 제어하고 다른 스마트 홈 기기와 상호작용합니다.
QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드 및 설치합니다. 앱이 이미 설치되었으면 연결 설정 페이지로 이동됩니다. 또는 앱 스토어에서 ‘Xiaomi Home’을 검색하여 다운로드 및 설치할 수 있습니다.
Xiaomi Home 앱을 열고 오른쪽 상단의 ‘+’를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.

7E1C4FFB

참고: Xiaomi Home 앱 버전이 업데이트되어, 실제 사용법과 다를 수 있습니다. 현재 앱 버전의 안내에 따라 사용해 주십시오.

연결하는 동안 카메라가 켜져 있고 네트워크 연결이 안정적인지 확인하십시오. 연결을 기다리는 동안 표시등이 주황색으로 빠르게 깜박이고 카메라가 성공적으로 연결되면 파란색으로 바뀝니다.

- 공장 초기화

  카메라가 페어링된 네트워크 연결 또는 Xiaomi 계정이 변경된 경우 공장 설정을 복원해야 합니다. 리셋 버튼을 약 3초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 주황색으로 빠르게 깜박이기 시작하면 공장 설정이 성공적으로 복원된 것입니다. 그런 다음 카메라를 앱과 다시 연결할 수 있습니다.
  안내: 공장 설정을 복원해도 마이크로 SD 카드의 콘텐츠는 삭제되지 않습니다.

실시간 감시

앱에서 실시간 감시 보기, 이미지의 선명도 조정, 가로 및 세로 각도 조정, 캡처 및 녹음, 전화 걸기 등을 조작할 수 있습니다.

적외선 야간 투시


주변 조명이 어두워지면 카메라가 자동으로 야간 투시 모드로 전환할 수 있습니다. 내장된 적외선 조명으로 어둠 속에서도 영상을 선명하게 캡처할 수 있습니다.

재생

- 카메라의 재생 기능은 호환되는 마이크로 SD 카드가 설치되어 있거나 클라우드 스토리지 서비스를 구매한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- Xiaomi Home 앱의 플러그인에서 재생 버튼을 누른 후 타임라인을 드래그하여 재생하려는 시간을 선택합니다. 가변 속도 재생이 지원됩니다.

홈 감시 어시스턴트

- 자택 감시 보조 기능이 활성화되었을 경우, 카메라는 감시 영역 내에서 실시간으로 인체의 움직임과 변화를 감지하면 비디오를 녹화합니다. 사용자는 앱 푸시 알림을 받게 됩니다. (인체 움직임 감지는 클라우드 저장소 서비스 구매 및 활성화 후 사용할 수 있습니다.)
- Xiaomi Home 앱에서 자택 감시 보조 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 24시간, 주간, 야간, 사용자 지정 기간 감시, 경보 민감도 및 경보 시간 간격 등을 설정할 수 있습니다.

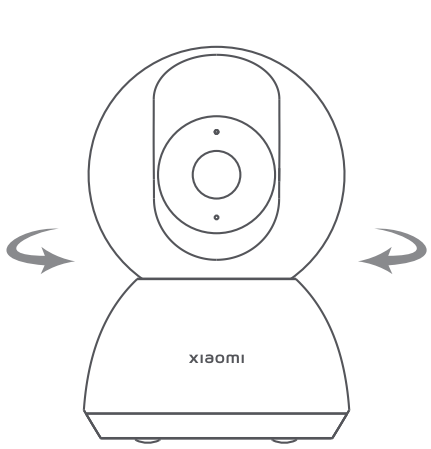



비디오 공유

앱의 설정 메뉴에서 기기 공유 옵션을 선택하여 상대방과 카메라를 공유할 수 있습니다. 카메라를 공유하는 사용자는 앱을 다운로드하고 Xiaomi 계정으로 로그인해야 합니다.

참고: 사용 설명서의 제품 삽화, 액세서리, 사용자 인터페이스는 참조를 위한 것입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품 및 회로도가 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

주의

- 본 카메라의 작동 온도 범위는 -10°C에서 40°C 사이입니다. 온도가 지정된 범위보다 높거나 낮은 환경에서는 카메라를 사용하지 마십시오.
- 본 카메라는 정밀한 전자 제품입니다. 습도가 높은 환경에 카메라를 설치하지 않거나 물이 들어가지 않아야 정상적인 작동을 할 수 있습니다.
- 카메라 성능을 향상시키려면 렌즈를 유리창이나 흰색 벽과 같은 반사 표면 쪽으로 또는 옆에 두지 마십시오. 이렇게 하면 카메라와 가까운 영역에서는 이미지가 지나치게 밝게 보이고 더 멀리 있는 영역에서는 어두워 보이거나 카메라가 흰색 이미지를 생성하게 됩니다.
- 카메라가 강력한 Wi-Fi 신호가 있는 곳에 설치되어 있는지 확인합니다. 카메라를 금속이나 전자레인지 등 Wi-Fi 신호에 영향을 줄 수 있는 물체 근처에 두지 마십시오.
- 일반적인 사용 상황에서 본 장비는 안테나와 사용자의 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 유지해야 합니다.


붙임 1 CCTV 설치·운영 시 유의사항

1. CCTV 설치·운영 시 유의사항 (준수해야 할 사항)

① 범죄예방, 시설안전, 화재예방 목적(목욕실 등 사생활 침해 장소 설치 금지)
② 알아보기 쉬운 장소에 CCTV 안내판 부착(설치목적 등 법정사항 기재)
③ 녹음 및 임의조작 금지(설치목적 외에 다른 곳 비추는 행위 금지)
④ CCTV에 촬영.저장된 영상정보의 무단 유출.공개 금지
* 사무실 등 공개되지 않은 장소에 CCTV를 설치할 경우에는 근무자 등 정보주체에게 동의 획득!!

2. CCTV 안내판 예시

CCTV 설치안내

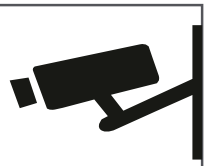

·설 치 목 적 : 범죄예방 및 시설안전
·설 치 장 소 : 출입구 천장, 엘리베이터, oo
·촬 영 범 위 : 출입구, 엘리베이터 및 oo
·촬 영 시 간 : 24시간 연속 촬영
·관리책임자 : ooo과 김00 (02-000-0000)
(설치·운영을 위탁한 경우 아래 수탁관리자 표시)
·수탁관리자 : ooo업체 박oo (02-000-0000)

※ 안내판의 크기는 자율적으로 정하되, 정보주체가 쉽게 판독할 수 있도록 안내판의 글자 크기와 높이를 조절하여 설치해야 함

WEEE 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 전자폐기물에 포함(WEEE, 2012/19/EU 지침에 의거)됨으로 분류되지 않은 가정 폐기물과 혼합하여 폐기해서는 안 됩니다. 대신 정부나 로컬 자치단체가 전자 폐기물의 재활용을 위해 지정한 수거 지점에 넘겨 사람의 건강과 환경을 보호해야 합니다. 올바른 처리와 재활용은 환경과 인간의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 예방하는 데 도움이 될 것입니다. 해당 수집 지점의 약관 및 위치에 대한 자세한 내용은 설치자 또는 로컬 자치단체에 문의하십시오.

EU 적합성 선언

CE 이로써, Xiaomi Communications Co., Ltd.는 무선 장비형 Xiaomi 스마트 카메라 C300이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언문의 전체 텍스트는 http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html에서 확인할 수 있습니다.

자세한 전자 설명서는 www.mi.com/global/support/user-guide에서 확인하십시오.

통풍구를 덮지 마십시오. 이 장치는 부드러운 지지대 위에 놓고 사용할 수 없습니다.

표시 정보는 장치 하단에 있습니다.

⎓ 심볼은 DC 전압을 나타납니다.

기본 사양

제품명: Xiaomi 스마트 카메라 C300
제품 모델: XMC01
제품 크기: 115 × 78 × 78 mm
조리개: F1.4
작동 온도: -10°C ~ 40°C
순 중량: 335 g
입력 스펙: 5 V ⎓ 2 A
해상도: 2304 × 1296
비디오 코덱: H.265
저장 공간: 마이크로 SD 카드(최대 256GB)
무선 연결: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi 작동 주파수: 2412~2472 MHz
Wi-Fi 최대 출력 파워: < 20 dBm

제품에 전원을 공급할 때는 5 V ⎓ 2 A 출력의 호환되고 인증된 어댑터를 사용하세요.


안내:
1. 카메라를 Xiaomi Home 앱에 처음 연결할 때 보안 설정 페이지가 나타납니다. 비밀번호 사용 > 새 비밀번호 설정을 누르고 새 비밀번호 4자리를 입력하세요. 카메라의 비밀번호 기능을 활성화해야 합니다.
2. 카메라를 사용할 때 Xiaomi Home 앱의 카메라 플러그인에서 프로필 > 설정 > 보안 설정을 통해 비밀번호 기능이 활성화되었는지 확인하시기 바랍니다.

제조업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.
주소: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
제품 관련 정보는 www.mi.com/kr/를 방문해 주시기 바랍니다.

사용 설명서 버전: V1.0

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ogólne informacje o produkcie

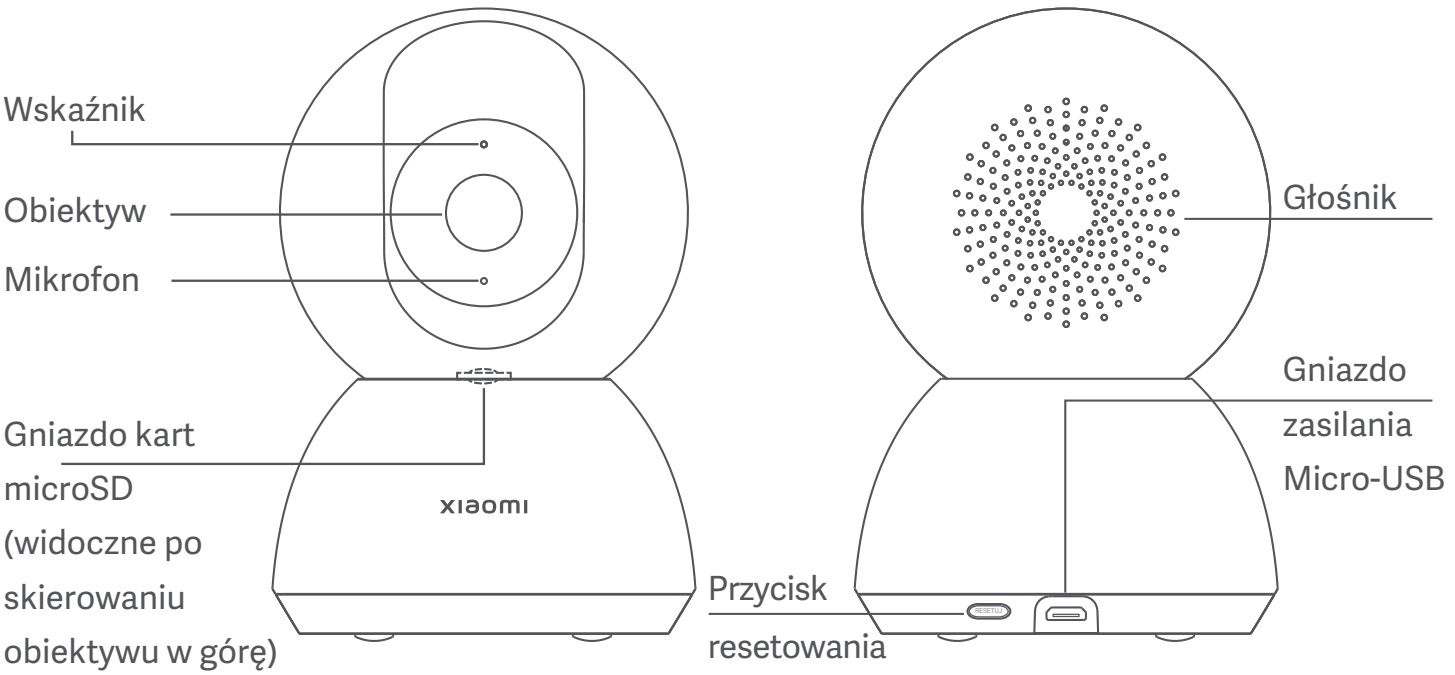

Widok z przodu

Widok z tyłu


Zawartość opakowania: Inteligentna kamera Xiaomi C300, kabel do ładowania, zestaw do montażu naściennego, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Montaż


Inteligentną kamerę Xiaomi C300 można umieścić na powierzchniach poziomych, takich jak biurka, stoły i stoliki. Można ją również zamontować na ścianie.

Montaż kamery na ścianie:


1. Najpierw zaznacz ołówkiem na ścianie położenie otworów pod montaż podstawy, a następnie wywierć dwa otwory w zaznaczonych punktach. Średnica każdego otworu powinna wynosić około 6 mm, a głębokość około 30 mm.

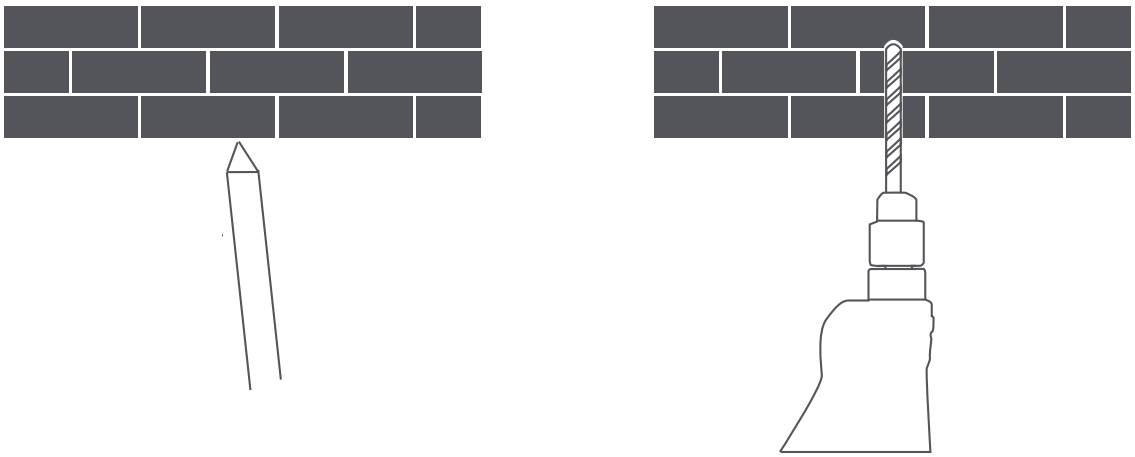


2. Wprowadź plastikową wkładkę w każdy otwór wywiercony w ścianie.

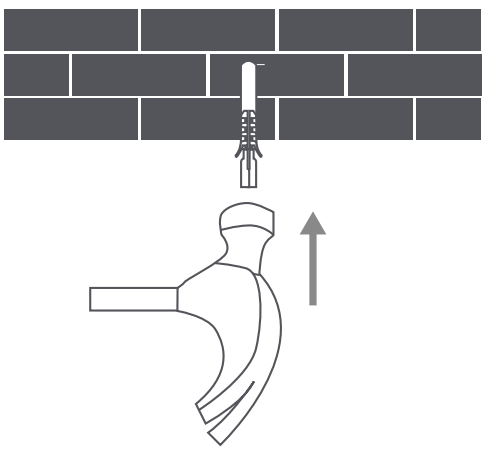

3. Ułóż boki podstawy w taki sposób, aby strzałki wskazywały w dół, a następnie wyrównaj otwory. Włóż śruby i dokręć je do wkładek w ścianie za pomocą śrubokręta do śrub z łbem z gniazdkiem krzyżowym.

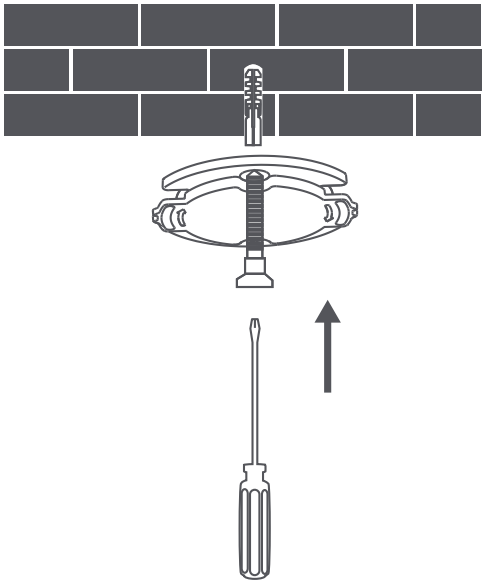

4. Wyrównaj rowki na spodzie kamery z uniesioną częścią podstawy, a następnie obracaj ją w prawo aż do zablokowania.

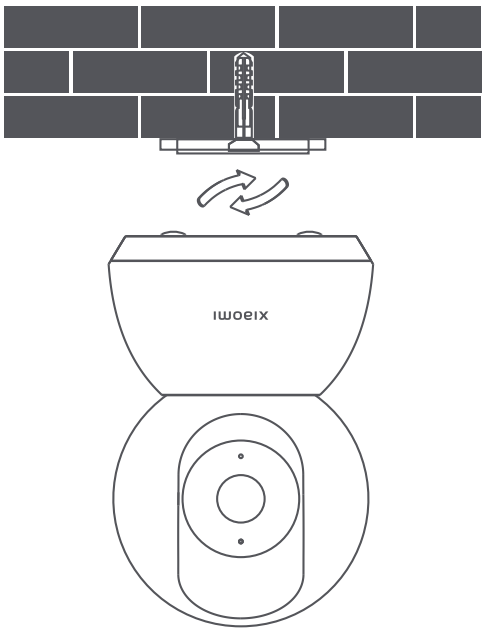

⚠ Uwaga:

Ściana musi być w stanie unieść co najmniej trzykrotny ciężar całkowity kamery.


⚠ Ostrzeżenie:

Aby zapobiec urazom, kamerę należy dobrze zamocować na suficie lub ścianie, zgodnie z instrukcją montażu.

Użytkowanie

- Instalacja karty microSD


  Upewnij się, że kamera jest wyłączona. Unieś obiektyw, aby uzyskać dostęp do gniazda karty microSD. Włóż kartę microSD do gniazda, stykami skierowanymi w dół.
  Uwaga: Przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD odłącz kamerę od zasilania. Użyj oryginalnej karty microSD pochodzącej od uznanego producenta. (Kartę microSD należy zakupić osobno. Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 256 GB). Zaleca się użycie karty microSD o prędkości odczytu/zapisu nie mniejszej niż U1/Class 10.

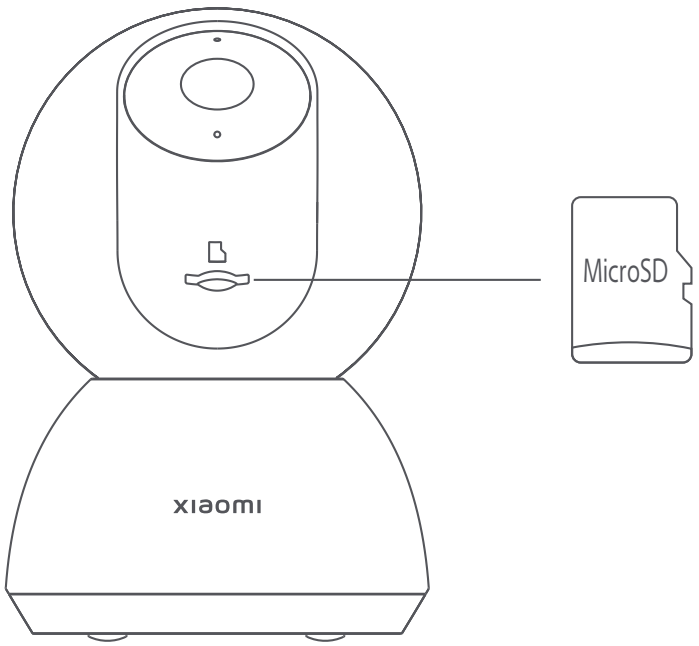

Uwaga:
podczas instalowania karty MicroSD należy docisnąć jej dolną część, aby ją zablokować w odpowiednim położeniu (dźwięk kliknięcia potwierdza zablokowanie karty).

- Włączanie kamery

  Podłącz kabel do ładowania do gniazda Micro-USB w tylnej części kamery. Kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik szybko zamiga na pomarańczowo.

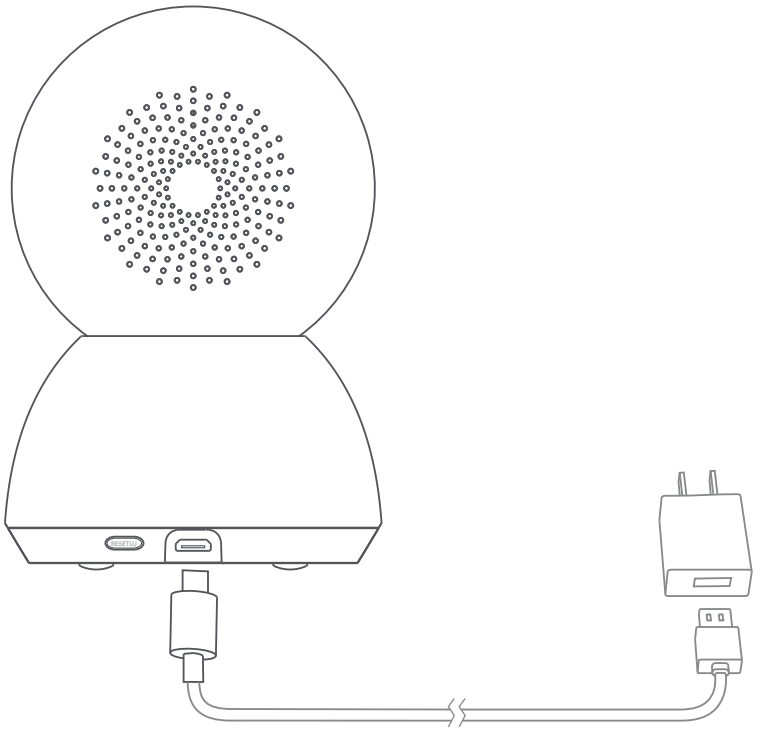

Uwaga: Podczas obsługi kamery nie obracaj obiektywu ani nie próbuj go przekręcać na siłę. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, wykalibruj go za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

- Wskaźnik

  Niebieskie: Nawiązano połączenie/kamera działa prawidłowo
  Migające światło niebieskie: Błąd sieci
  Szybko migające światło pomarańczowe: Oczekuje na połączenie
  Migające powoli światło pomarańczowe: Aktualizowanie

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami.
Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.



7E1C4FFB

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami w bieżącej wersji aplikacji.
Podczas nawiązywania połączenia upewnij się, że kamera jest włączona, a połączenie sieciowe – stabilne. Podczas oczekiwania na połączenie wskaźnik szybko miga na pomarańczowo i zmienia kolor na niebieski po pomyślnym połączeniu.

- Przywracanie ustawień fabrycznych

  Jeśli połączenie sieciowe lub konto Xiaomi, z którym sparowana jest kamera, uległo zmianie, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ok. trzy sekundy. Gdy wskaźnik zacznie szybko migać na pomarańczowo, oznaczać to będzie, że ustawienia fabryczne zostały pomyślnie przywrócone. Można wtedy ponownie połączyć kamerę z aplikacją.
  Uwaga: Zresetowanie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia zawartości karty microSD.

Nadzór w czasie rzeczywistym

Za pomocą aplikacji można prowadzić nadzór w czasie rzeczywistym, wyregulować ostrość obrazu oraz kąty pionowe i poziome, filmować i nagrywać, a także wykonywać połączenia telefoniczne.

Tryb nocny z podczerwienią


Gdy światło w otoczeniu osłabnie, kamera może automatycznie przejść w tryb widzenia nocnego w podczerwieni. Wbudowany moduł promieniowania podczerwonego umożliwia zarejestrowanie obrazu wideo w ciemności.

Odtwarzanie

- Funkcja odtwarzania w kamerze dostępna jest wyłącznie po włożeniu zgodnej karty microSD lub po wykupieniu usługi pamięci chmurowej.
- Dotknij przycisku odtwarzania w dodatku do aplikacji Xiaomi Home, a następnie przeciągnij linię czasu i wybierz przedział czasu, z którego chcesz odtworzyć nagranie. Możliwe jest odtwarzanie z różną prędkością.

Asystent nadzorowania domu

- Po włączeniu asystenta nadzorowania domu kamera zacznie nagrywać film wideo, gdy tylko wykryje ruch człowieka i zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym na nadzorowanym obszarze. Następnie w aplikacji pojawi się powiadomienie. (Wykrywanie ruchu człowieka można włączyć po wykupieniu i aktywacji usługi pamięci w chmurze).
- Za pomocą aplikacji Xiaomi Home można włączyć lub wyłączyć asystenta nadzorowania domu.
- Można ustawić tryb całodobowy, pory dziennej i pory nocnej, a także nadzór w wybranych odcinkach czasu, czułość alarmu, przedziały czasowe itp.

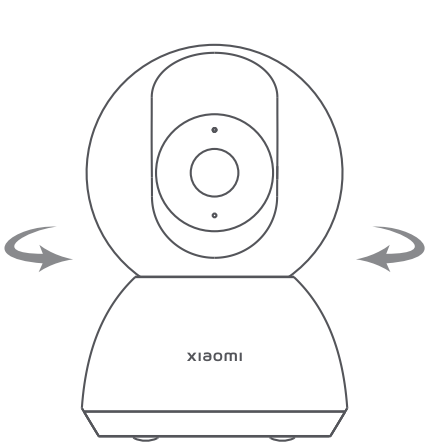



Udostępnianie wideo

W menu ustawień w aplikacji można wybrać opcję udostępniania kamery innym osobom. Użytkownicy, którym udostępniona została kamera, powinni pobrać aplikację i zalogować się do swojego konta Xiaomi.

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w tej instrukcji obsługi są załączone jedynie jako materiał pomocniczy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić w związku z wprowadzanymi ulepszeniami.

Nie zasłaniaj otworu wentylacyjnego. Tego urządzenia nie należy używać na miękkich powierzchniach.
Informacje dotyczące oznaczeń znajdują się na spodzie urządzenia.
⎓ Symbol wskazuje napięcie DC.

Ostrzeżenia

- Zakres temperatury eksploatacji tego produktu wynosi od -10°C do 40°C. Nie należy używać produktu w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie kamery, nie należy jej instalować w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do produktu.
- Aby zwiększyć sprawność kamery, nie należy kierować obiektywu w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak szklane okna/drzwi i białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Upewnij się, że kamerę zamontowano na obszarze z silnym sygnałem Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów, które mogą osłabić sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty czy kuchenki mikrofalowe.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Inteligentna kamera Xiaomi C300 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Dane techniczne

Nazwa: Inteligentna kamera Xiaomi C300
Model: XMC01
Wymiary produktu: 115 × 78 × 78 mm
Przysłona: F1.4
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C
Masa netto: 335 g
Wejście: 5 V ⎓ 2 A
Rozdzielczość: 2304 × 1296
Kodek wideo: H.265
Pamięć: Karta MicroSD (do 256 GB)
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość robocza Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: < 20 dBm


Do zasilania produktu stosuj kompatybilny i odpowiedni zasilacz o parametrach wyjściowych 5 V ⎓ 2 A.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

อ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

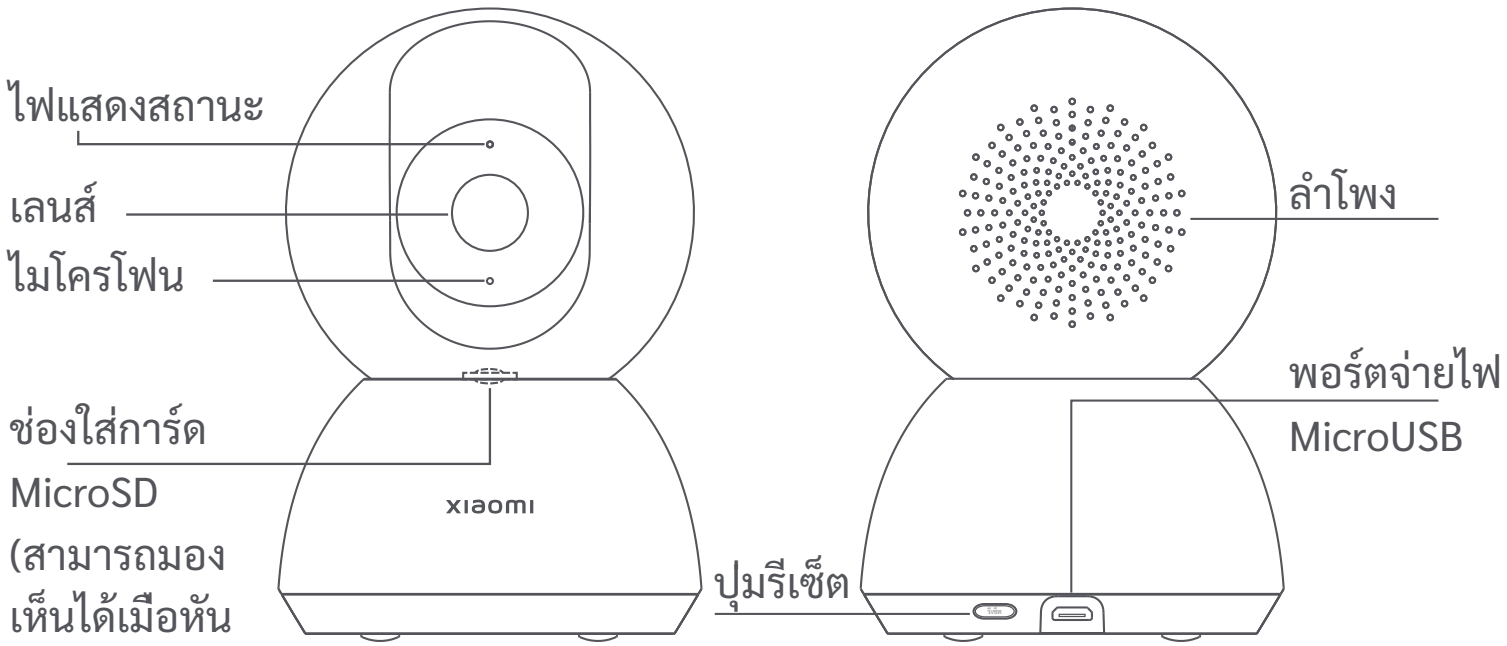

มุมมองด้านหน้า มุมมองด้านหลัง


สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์: กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C300, สายชาร์จ, ชุดติดตั้งบนผนัง, คู่มือผู้ใช้, ประกาศการรับประกัน

การติดตั้ง


คุณสามารถวางกล้องอัจฉริยะ Xiaomi C300 ไว้บนพื้นผิวในแนวนอนอย่างโต๊ะ โต๊ะรับประทานอาหาร และโต๊ะกาแฟได้ คุณสามารถติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยไว้บนผนังได้เช่นกัน

การติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยไว้บนผนัง


1. อันดับแรก ใช้ดินสอทำเครื่องหมายตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับรูที่จะใช้ในการติดตั้งฐานบนผนัง จากนั้นเจาะรูจำนวนสองรูตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ แต่ละรูจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มม. และมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 30 มม.

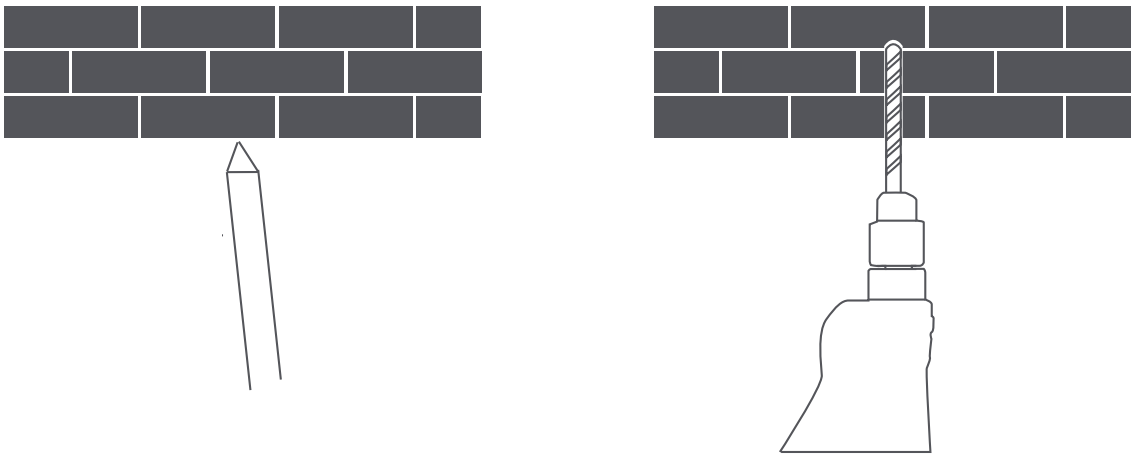


2. ใส่ปลั๊กผนังพลาสติกลงไปในรูที่เจาะแต่ละรู

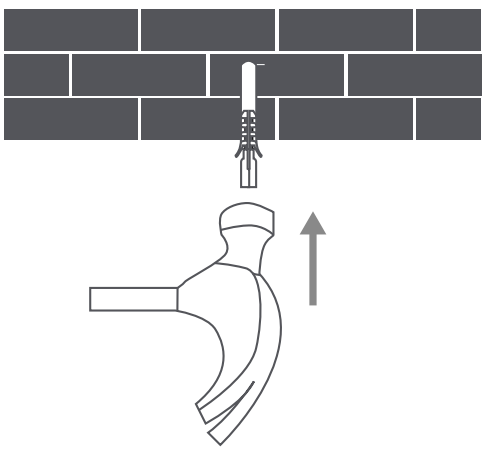

3. วางด้านข้างของฐานโดยให้ลูกศรหันออกไปด้านหน้า จากนั้นจึงปรับรูให้เหมาะสม ใส่สลักและขันสลักลงในปลั๊กผนังให้แน่นโดยใช้ไขควงสำหรับสลักที่มีหัวเป็นร่องกากบาท

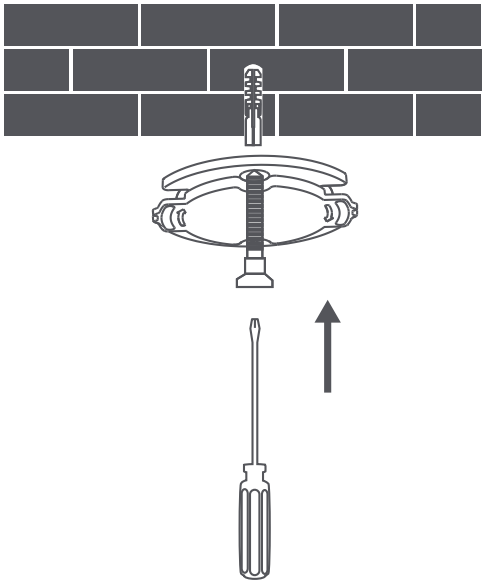

4. ปรับร่องที่ด้านล่างของกล้องรักษาความปลอดภัยโดยใช้ส่วนที่ยกสูงขึ้นบนฐาน จากนั้นจึงหมุนส่วนดังกล่าวไปตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าที่

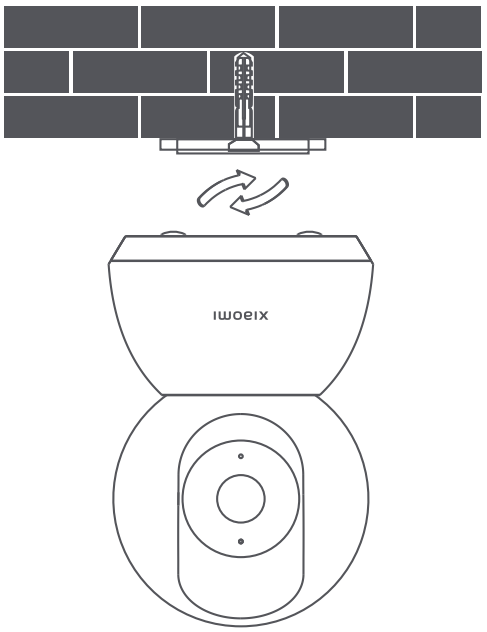

⚠ หมายเหตุ:

ผนังจะต้องสามารถรองรับนาหนักได้อย่างน้อยสามเท่าของนาหนักของกล้องรักษาความปลอดภัย


⚠ คำเตือน:

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกล้องรักษาความปลอดภัยจะต้องได้รับการติดตั้งบนเพดานหรือผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำการติดตั้ง

วิธีการใช้

- การใส่การ์ด MicroSD


  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องรักษาความปลอดภัยปิดอยู่ ดันเลนส์ขึ้นเพื่อทีจะได้มองเห็นช่องใส่การ์ด MicroSD ใส่การ์ด MicroSD ลงไปในช่องใส่การ์ดโดยให้จุดสัมผัสของการ์ด MicroSD ควาหน้าลง
  หมายเหตุ: ตัดการเชื่อมต่อกล้องรักษาความปลอดภัยจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทีจะทำการติดต้งหรือถอด MicroSD โปรดใช้การ์ด MicroSD ของแท้ซึงผลิตโดยซัพพลายเออร์ทีมีคุณภาพ (การ์ด MicroSD ต้องซือแยกต่างหาก ความจุสูงสุดทีรองรับคือ 256 GB) แนะนำให้ใช้การ์ด MicroSD ทีมีความเร็วในการอ่าน/การไรท์ไม่ตากว่า U1/ประเภท 10

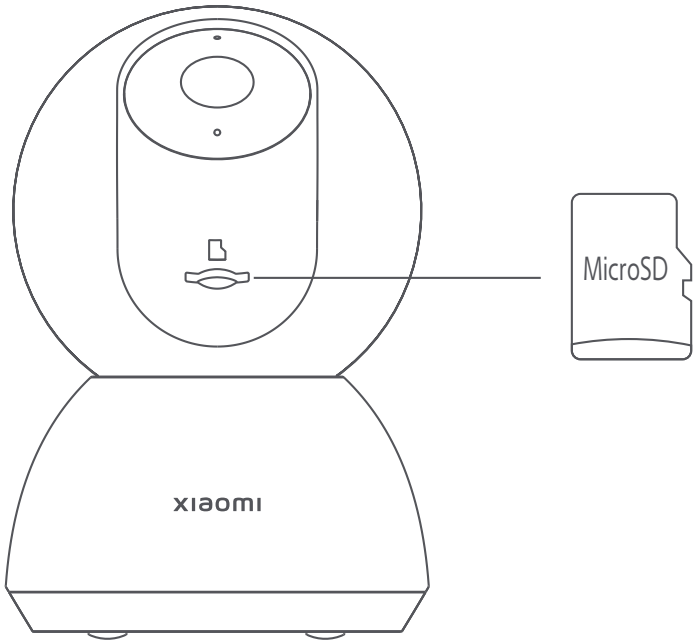

ข้อควรพิจารณา:
เมือเสียบการ์ด MicroSD ให้กดทีด้านล่างของการ์ดจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก" เพือให้แน่ใจว่าเสียบการ์ดเข้าทีแล้ว

- การเปิดกล้องรักษาความปลอดภัย

  เสียบสายชาร์จลงในพอร์ต Micro-USB ที่ด้านหลัง กล้องรักษาความปลอดภัยจะเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติในขณะที่ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว

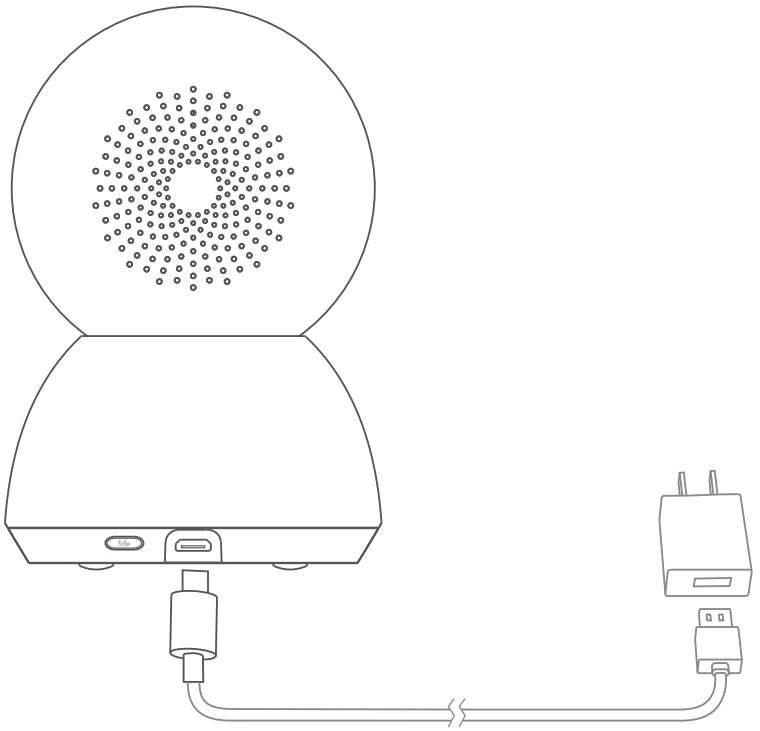

หมายเหตุ: เมื่อกล้องรักษาความปลอดภัยกำลังทำงาน ห้ามหมุนเลนส์ของกล้องรักษาความปลอดภัยหรือใช้แรงบังคับให้เลนส์หมุน หากการวางตำแหน่งของเลนส์ไม่ถูกต้อง โปรดปรับเทียบค่าของการวางตำแหน่งของเลนส์ในแอป Xiaomi Home

- ไฟแสดงสถานะ

  สีนาเงิน: ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว/กำลังทำงานอย่างเหมาะสม
  กะพริบเป็นสีนาเงิน: ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่าย
  กะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว: รอการเชื่อมต่อ
  ค่อยๆ กะพริบเป็นสีส้ม: กำลังอัปเดต

การเชื่อมต่อกับ แอป Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Xiaomi Home คุณสามารถใช้แอป Xiaomi Home ในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่นๆ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือค้นหา "Xiaomi Home" ในแอปสโตร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เปิดแอป Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านขวาบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

7E1C4FFB

หมายเหตุ: เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องรักษาความปลอดภัยเปิดเครื่องอยู่และการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียรระหว่างทีทำการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็วในขณะทีรอการเชื่อมต่อและจะเปลียนเป็นสีนาเงินเมือกล้องรักษาความปลอดภัยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

- กำลังกู้คืนการต้งค่าโรงงาน

  หากการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือบัญชีXiaomiทีกล้องรักษาความปลอดภัยจับคู่ด้วยมีการเปลียนแปลง คุณจะต้องกู้คืนการต้งค่าโรงงาน กดปุมรีเซ็ตค้างไว้ประมาณสามวินาที การทีไฟแสดงสถานะเริมกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็วแสดงว่าการกู้คืนการต้งค่าโรงงานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกล้องรักษาความปลอดภัยกับแอปได้อีกครั้ง

  หมายเหตุ: การกู้คืนการต้งค่าโรงงานจะไม่ลบข้อมูลในการ์ด microSD

การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์

ในแอป คุณสามารถดูการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ ปรับความคมชัดของภาพ ปรับมุมในแนวนอนและในแนวต้ัง จับภาพและบันทึกภาพรวมถึงทำการโทรได้

การมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรด

เมือแสงล้อมรอบสลัวลง กล้องรักษาความปลอดภัยจะเปลียนเป็นโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติด้วยแสงอินฟราเรดทีมีอยู่ในตัวเครืองกล้องรักษาความปลอดภัยจะสามารถจับภาพวิดีโอในความมืดได้อย่างชัดเจน


การเล่นวิดีโอทีบันทึกไว้

- คุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์การเล่นวิดีโอของกล้องได้เมือมีการใส่การ์ด MicroSD ที ทำงานเข้ากันได้เท่าน้ันหรือซือบริการพืนทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์แล้ว
- แตะทีปุมเล่นวิดีโอในปลั๊กอินของแอป Xiaomi Home จากนั ้นลากไทม์ไลน์เพือเลือกช่วงเวลาทีคุณต้องการเล่นวิดีโอ รองรับการเล่นวิดีโอแบบปรับความเร็ว

ผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้าน

- เมื่อเปิดใช้งานผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้าน กล้องจะบันทึกวิดีโอหากตรวจพบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ภายในบริเวณที่มีการเฝ้าระวัง จากนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอป (สามารถเปิดใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้หลังจากซื้อและเปิดใช้งานบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แล้ว)
- คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวช่วยเฝ้าระวังบ้านในแอป Xiaomi Home ได้

- คุณสามารถตั้งค่าการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง การเฝ้าระวังช่วงกลางวัน การเฝ้าระวังช่วงกลางคืน การเฝ้าระวังตามระยะเวลาที่กำหนดเอง ความอ่อนไหวในการแจ้งเตือนและช่วงเวลาของการแจ้งเตือน ฯลฯ ได้

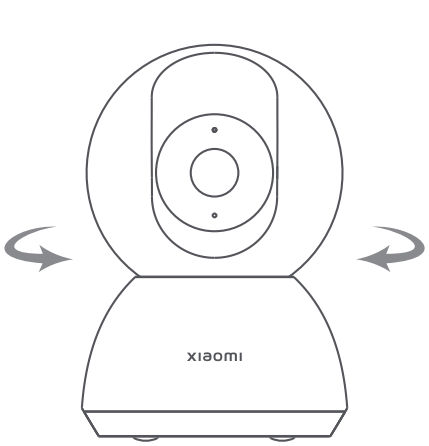



การแชร์วิดีโอ

ในแอป คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแชร์อุปกรณ์ในเมนูการตั้งค่าเพื่อแชร์กล้องรักษาความปลอดภัยกับผู้อื่นได้ ผู้ใช้งานที่คุณแชร์กล้องรักษาความปลอดภัยด้วยจะต้องดาวน์โหลดแอปและเข้าใช้งานด้วยบัญชี Xiaomi ของตัวเอง

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ: กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C300
รุ่น: XMC01
ขนาดวัตถุ: 115 × 78 × 78 มม.
รูรับแสง: F1.4
อุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง 40°C
น้ำหนักสุทธิ: 335 ก
ขาเข้า: 5 V ⎓ 2 A
ความละเอียด: 2304 × 1296
การเข้ารหัสวิดีโอ: H.265
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: การ์ด MicroSD (สูงสุด 256 GB)
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
ย่านความถี่ปฏิบัติการของ Wi-Fi: 2412-2472 MHz
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของ Wi-Fi: <20 dBm

โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่เข้ากันได้และผ่านการรับรอง และมีกระแสไฟขาออก 5 V ⎓ 2 A ในการจ่ายไฟให้กับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

- ช่วงของอุณหภูมิการทำงานสำหรับกล้องนี้จะอยู่ที่ -10°C ถึง 40°C ห้ามใช้งานกล้องนี้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือตากว่าช่วงของอุณหภูมิการทำงานที่ระบุ
- กล้องเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรง เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการทำงานตามปกติ ห้ามติดต้งกล้องรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีระดับความชื้นสูงหรือปล่อยให้นาเข้ามาในกล้องรักษาความปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้อง ห้ามวางเลนส์ของกล้องให้หันหน้าขึ้นหรืออยู่ใกล้กับพื้นผิวที่สะท้อนแสง เช่น หน้าต่างที่เป็นกระจกหรือผนังสีขาวเนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพบริเวณที่อยู่ใกล้กับกล้องดูสว่างมากเกินไปและบริเวณที่อยู่ไกลออกไปจะมืดขึ้น หรืออาจทำให้กล้องแสดงภาพสีขาวโพลนได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดต้งกล้องไว้ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรง ห้ามวางกล้องรักษาความปลอดภัยไว้ใกล้กับวัตถุที่อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณ Wi-Fi เช่น วัตถุที่เป็นโลหะหรือเตาไมโครเวฟ เป็นต้น
- อุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับตัวของผู้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซม. ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

หมายเหตุ: ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมและยูสเซอร์อินเตอร์เฟสในคู่มือการใช้งานใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

อย่าบังช่องระบายอากาศ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับส่วนรองรับที่อ่อนนุ่ม
ข้อมูลเกียวกับเครื่องหมายอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์
⎓ สัญลักษณ์แสดงถึงแรงดันไฟฟ้า DC

ข้อมูลของ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลทางลบที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้นๆ

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

CE

Xiaomi Communications Co., Ltd. ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C300 เป็นไปตามคำสั่งที่ 2014/53/EU ประกาศฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่
www.mi.com/global/support/user-guide

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498





ผลิตโดย: Xiaomi Communications Co., Ltd.


ที่อยู่: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com

คู่มือการใช้งานเวอร์ชัน: V1.0

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış

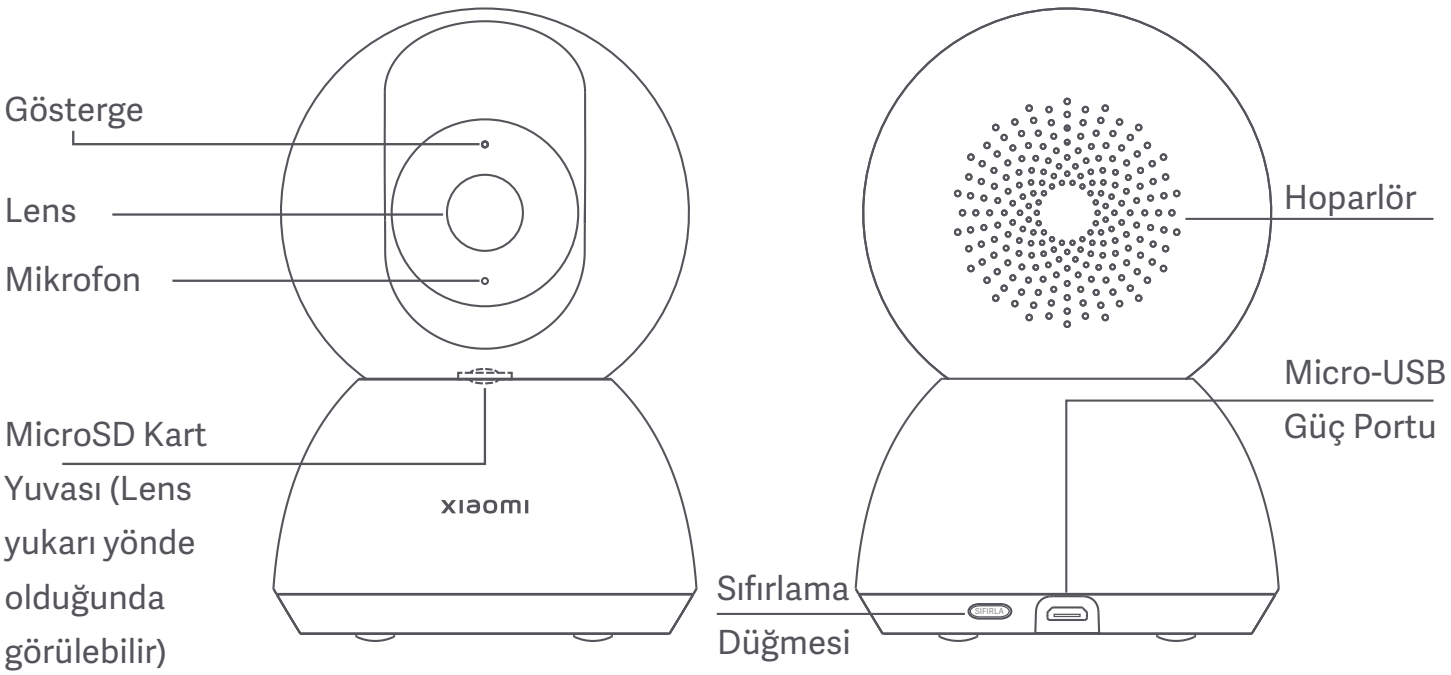

Önden Görünüş

Arkadan Görünüş


Paket İçeriği: Xiaomi Akıllı Kamera C300, şarj kablosu, duvar montaj kiti, kullanım kılavuzu, garanti bildirimi

Kurulum


Xiaomi Akıllı Kamera C300'ü masa, yemek masası ve sehpa gibi yatay yüzeylere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca duvara da monte edebilirsiniz.

Kameranın duvara monte edilmesi:


1. İlk önce duvardaki taban montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek için bir kalem kullanın, ardından işaretli konumlarda iki delik açın. Her deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm'dir.

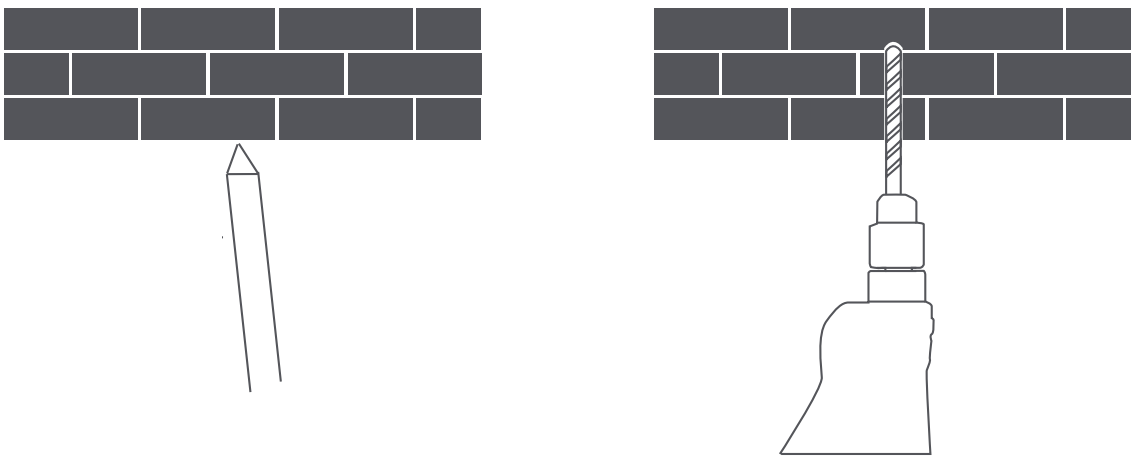


2. Delinmiş her bir deliğe plastik bir dübel takın.

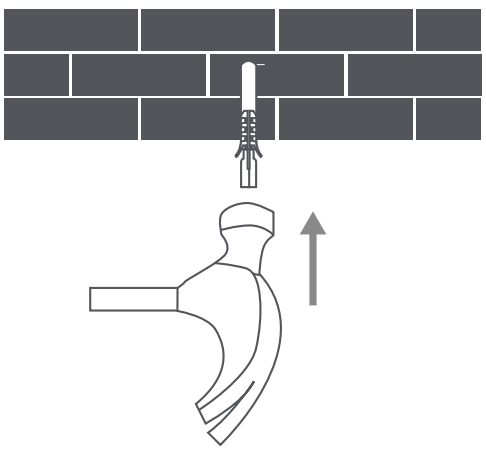

3. Taban yanını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından delikleri hizalayın. Vidaları takın ve ardından yıldız uçlu bir tornavida ile dübellere sıkın.

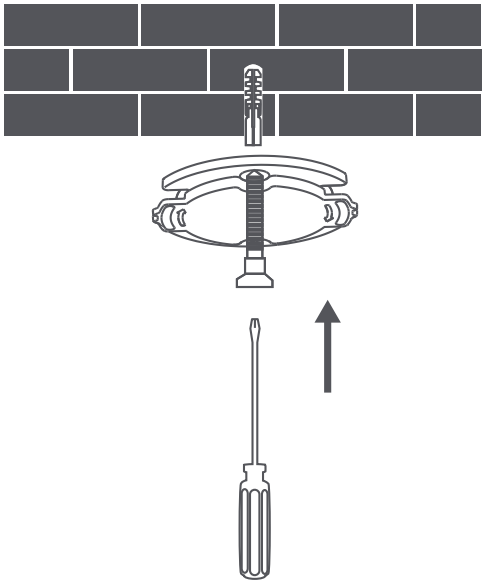

4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.

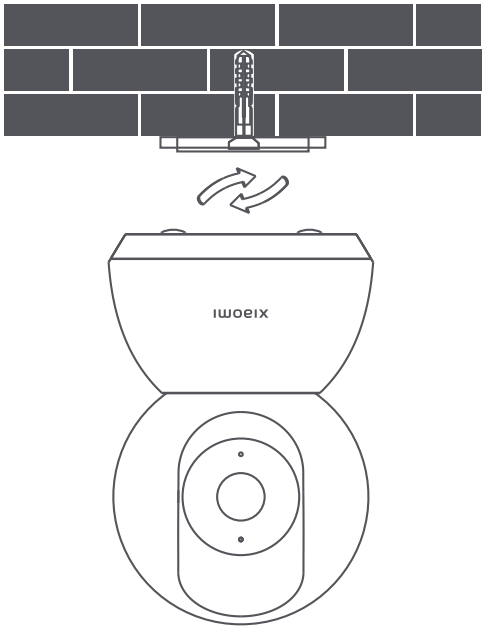

⚠ Not:

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.


⚠ Uyarı:

Olası yaralanmaları önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Kullanım

- MicroSD kartın takılması


  Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını açmak için lensi yukarı doğru ittirin. MicroSD kartı, temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart yuvasına takın.
  Not: MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı güçten çıkarın. Lütfen üretici durumu onaylı bir tedarikçi olan orijinal bir microSD kart kullanın. (MicroSD kartın ayrıca satın alınması gerekir. Desteklenen maksimum kapasite 256 GB'tır). U1/Class 10'dan yavaş olmayan okuma/yazma hızına sahip bir microSD kart kullanmanız tavsiye edilir.

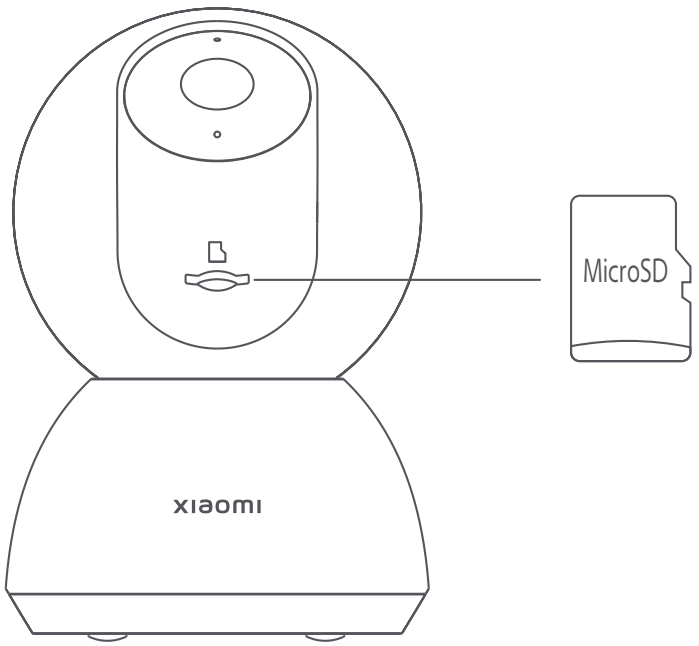

Dikkat:
MicroSD kart yerleştirirken, yerine tam oturduğundan emin olmak için "çıt" sesini duyana kadar kartın altından bastırın.

- Kameranın açılması

  Şarj kablosunu arka taraftaki Micro-USB portuna takın, kamera otomatik olarak açılacaktır ve gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp sönecektir.

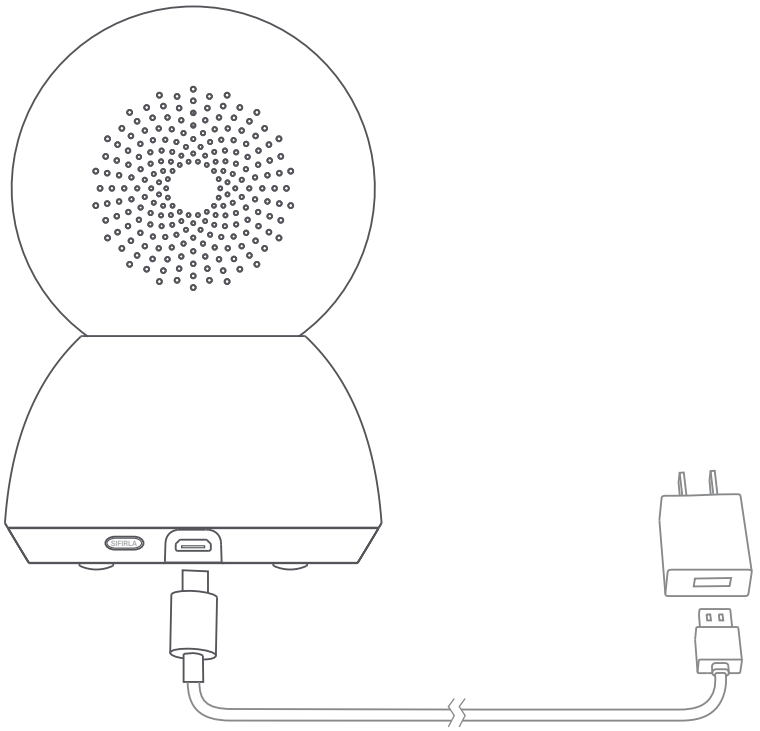

Not: Kamera çalışırken, kamera merceğini döndürmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lensin konumu yanlışsa, lütfen Xiaomi Home uygulamasını kalibre edin.

- Gösterge

  Mavi: Başarıyla bağlandı/Düzgün çalışıyor
  Yanıp sönen mavi: Ağ hatası
  Hızlıca yanıp sönen turuncu: Bağlanılacak
  Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor

Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Xiaomi Home uygulamasını kullanın.
QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.
Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.



7E1C4FFB

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.
Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Bağlantı beklenirken gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge döner.

- Fabrika ayarlarına geri yükleme

  Eğer bağlantı ya da kameranın eşlendiği Xiaomi Hesabı değiştirildiğinde, fabrika ayarlarını geri yüklemeniz gerekmektedir. Sıfırlama tuşuna basın ve yaklaşık üç saniye boyunca basılı tutun. Gösterge hızlıca turuncu yanıp sönmeye başladığında, fabrika ayarları başarıyla geri yüklenmiştir. Ardından kamerayı uygulama ile yeniden bağlayabilirsiniz.
  Not: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, MicroSD karttaki içerikleri silmeyecektir.

Gerçek Zamanlı Gözetim

Uygulamada, gerçek zamanlı gözetim yapabilir, görüntü keskinliği ayarlayabilir, yatay ve dikey açıları ayarlayabilir, görüntü yakalayabilir ve kaydedebilir ve arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü


Ortam ışığı karardıkça, kamera otomatik olarak gece görüşü moduna geçebilir. Dahili kızılötesi ışıklarla karanlıkta net bir şekilde video çekebilir.

Oynatma

- Kameranın oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir microSD kart takıldığında veya bulut depolama hizmeti satın alındığında kullanılabilir.
- Xiaomi Home uygulamasının eklentisindeki oynatma düğmesine dokunun, ardından oynatmak istediğiniz zaman aralığını seçmek için zaman cetvelini sürükleyin. Değişken hızlı oynatma desteklenir.

Ev Gözetim Asistanı

- Ev gözetim asistanı etkinleştirildiğinde, eğer kamera gözetlenen alanda gerçek zamanlı olarak insan hareketi ve değişiklikler algılarsa videoları kaydedecektir. Ardından anlık uygulama bildirimini alacaksınız. (İnsan hareket algılama özelliği bulut depolama hizmeti satın alınıp etkinleştirildikten sonra kullanılabilir).
- Xiaomi Home uygulamasından ev gözetim asistanını etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- 24 saat, gündüz, gece, özel periyot gözetimi, alarm hassasiyeti ve alarm zamanı aralıkları, vs. ayarlarını yapabilirsiniz.

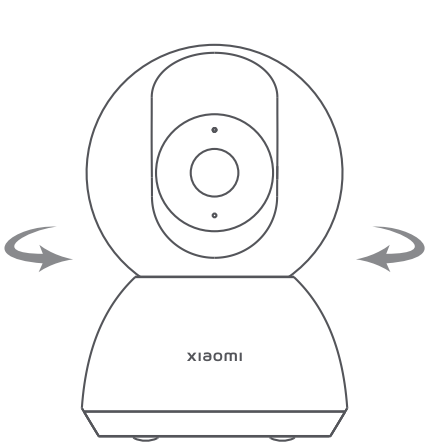



Video Paylaşımı

Uygulamada, kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar menüsünden cihaz paylaşım seçeneğini seçebilirsiniz. Kamerayı paylaştığınız kullanıcıların uygulamayı indirmeleri ve Xiaomi Hesabı ile oturum açmaları gerekmektedir.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Hava deliğini kapatmayın, bu cihazın yumuşak yüzeylerde kullanılması amaçlanmamıştır.
İşaretleme bilgileri cihazın altında bulunmaktadır.
⎓ Sembol, DC voltajı ifade eder.

Uyarılar

- Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin vermeyin.
- Kameranın performansını artırmak için, kamera lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere bakacak şekilde veya bunların yanına yerleştirmeyin; bu durum görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık görünmesine neden olur veya kameranın beyaz görüntüler oluşturmasına neden olur.
- Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı, Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek metal nesneler, mikrodalga fırınlar gibi nesnelerin yakınına koymayın.
- Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

EU Uygunluk Beyanı

CE İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Xiaomi Akıllı Kamera C300 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Teknik özellikler

Ad: Xiaomi Akıllı Kamera C300
Model: XMC01
Ürün Boyutları: 115 × 78 × 78 mm
Açıklık: F1.4
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C
Net Ağırlık: 335 g
Giriş: 5 V⎓2 A
Çözünürlük: 2304 × 1296
Video Codec: H.265
Depolama: MicroSD kart (256 GB belleğe kadar)
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz
Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm


Ürüne güç sağlamak için lütfen 5 V⎓2 A çıkışa sahip, uyumlu ve nitelikli bir adaptör kullanın.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Visão geral do produto

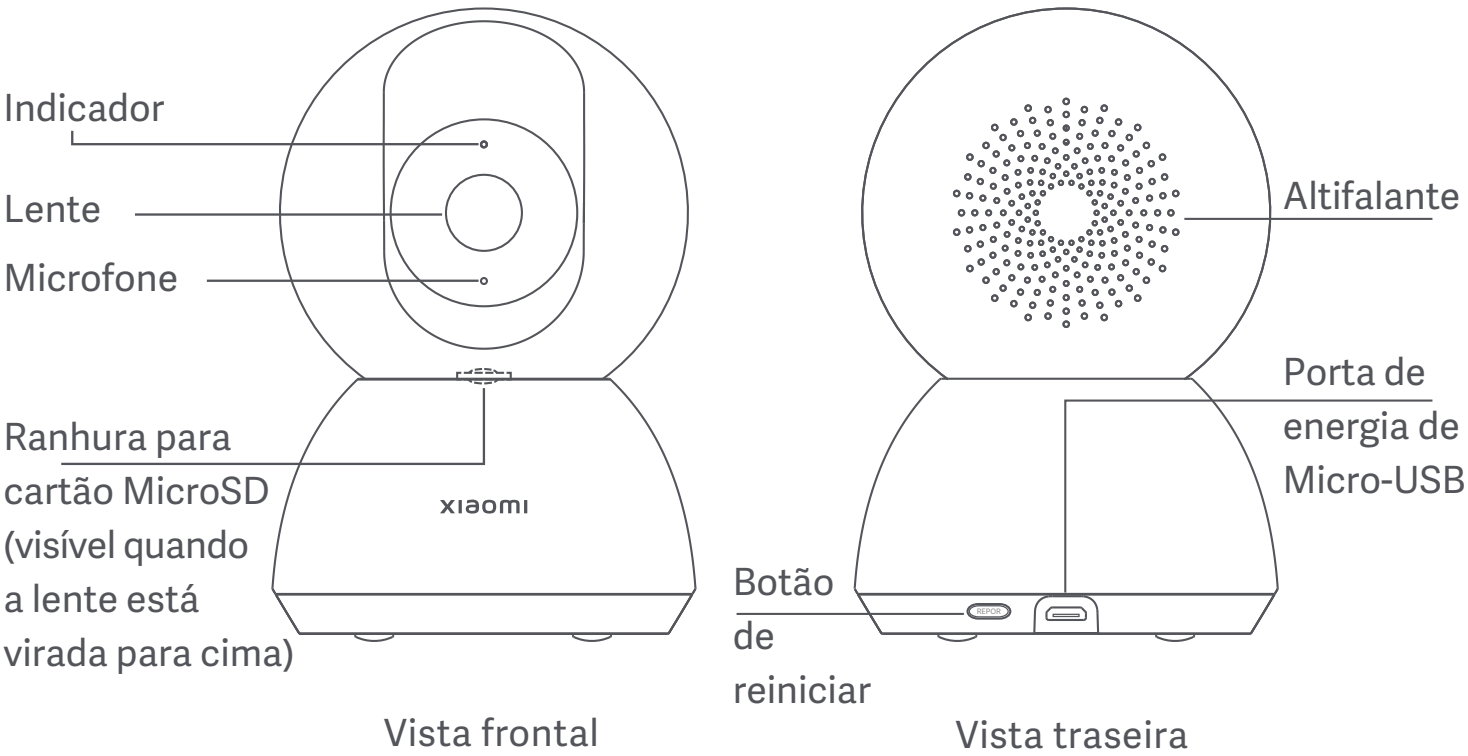


Conteúdos da embalagem: câmara inteligente Xiaomi C300, cabo de carregamento, kit para montagem na parede, manual do utilizador, aviso de garantia

Instalação


Pode colocar a câmara inteligente Xiaomi C300 em superfícies horizontais, como secretárias, mesas de jantar e mesas de centro. Pode também montar numa parede.

Montar a câmara numa parede:


1. Primeiro, utilize um lápis para marcar as posições para os orifícios de montagem da base na parede e, em seguida, faça dois orifícios nas posições marcadas. O diâmetro de cada orifício é de aproximadamente 6 mm e a profundidade é de aproximadamente 30 mm.

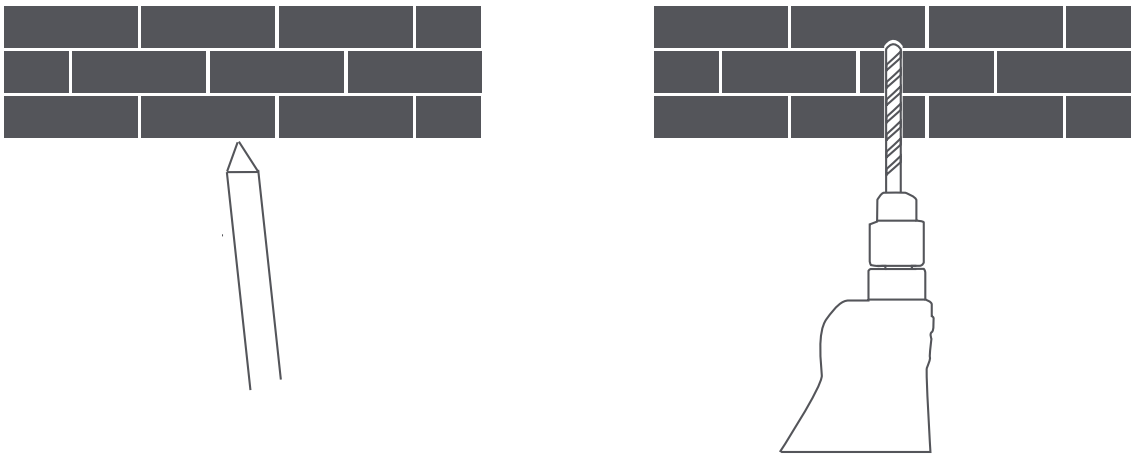


2. Insira uma bucha de plástico em cada buraco perfurado.

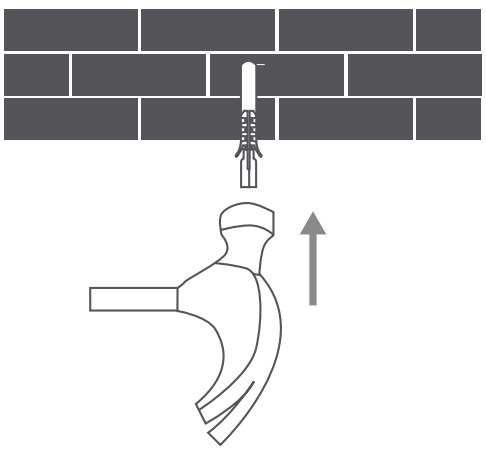

3. Coloque ao lado da base com setas viradas para cima e alinhe os buracos. Insira os parafusos e depois aperte-os nas buchas com uma chave de fendas com cabeça da Phillips.

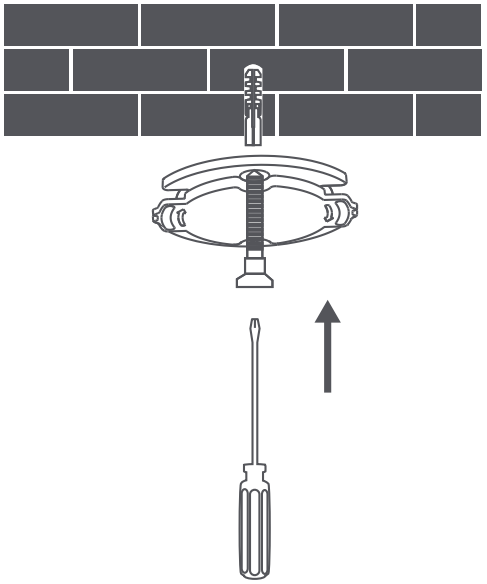

4. Alinhe as ranhuras com a parte de baixo da câmara com a parte levantada na base e depois vire-a em sentido do relógio até encaixar.

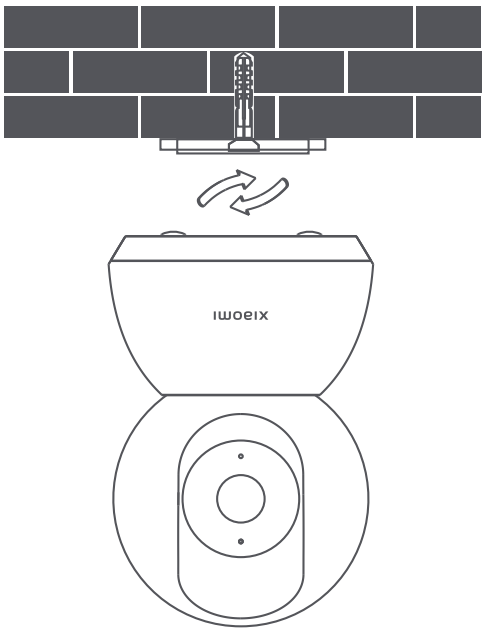

⚠ Nota:

A parede tem de ser capaz de suportar pelo menos 3 vezes o peso total da câmara.


⚠ Aviso:

Para evitar possíveis lesões, a câmara tem de estar fixa de forma segura ao teto ou à parede, de acordo com as instruções de instalação.

Como utilizar

- Instalar um cartão MicroSD


  Certifique-se que a câmara está desligada. Puxe a lente para cima para mostrar a ranhura do cartão MicroSD. Insira o cartão MicroSD na abertura do cartão com os pontos de contacto virados para baixo.
  Nota: desligue a câmara da fonte de alimentação antes de instalar ou remover um cartão MicroSD. Utilize um cartão MicroSD genuíno fabricado por um fornecedor qualificado (o cartão MicroSD tem de ser adquirido em separado. A capacidade máxima suportada é de 256 GB). Recomenda-se a utilização de um cartão com velocidade de leitura/escrita de, pelo menos, U1/Classe 10.

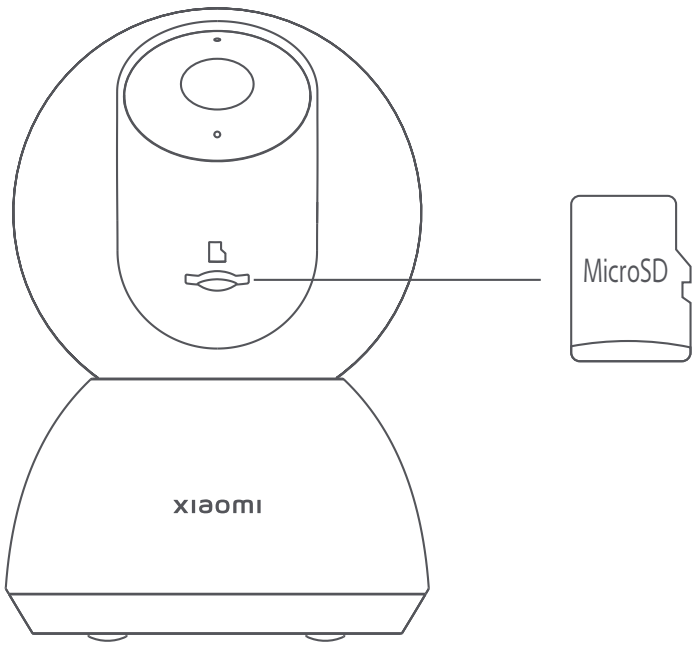

Atenção:
ao inserir um cartão MicroSD, faça pressão na parte inferior do cartão até ouvir um clique para garantir que está bem introduzido.

- Ligar a câmara

  Ligue o cabo de carregamento à abertura Micro-USB na parte de trás, a câmara liga automaticamente, e o indicador pisca em laranja rapidamente.

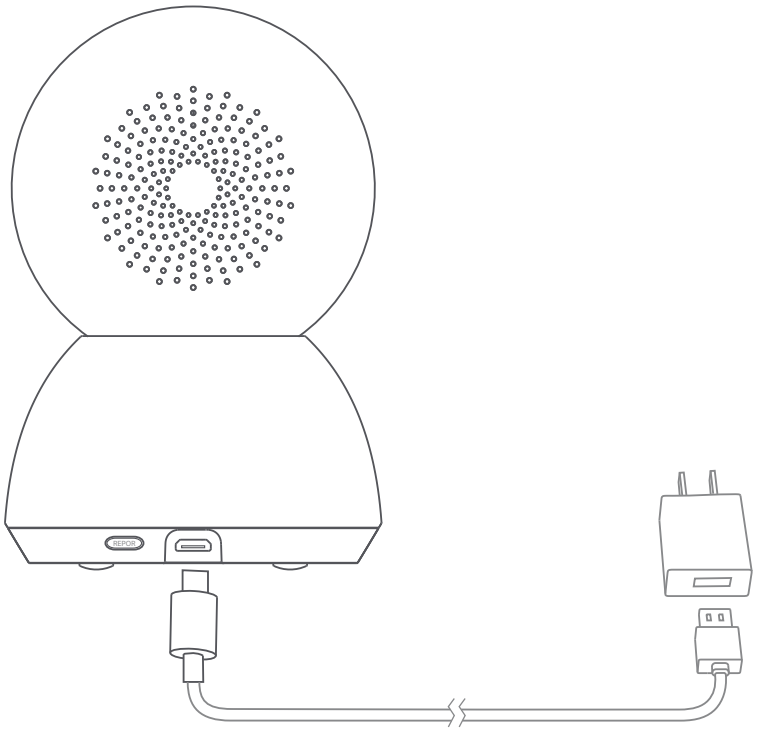

Nota: quando a câmara está a trabalhar, não vire a lente da câmara ou force-a a girar. Se o posicionamento da lente for impreciso, por favor calibre-a na aplicação Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul: conectado com sucesso/a trabalhar corretamente
  A piscar em azul: erro de rede
  A piscar em laranja rapidamente: a ser ligado
  A piscar em laranja lentamente: a atualizar

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.
Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.
Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

7E1C4FFB

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.
Certifique-se que a câmara liga e que a ligação de rede é estável durante a ligação.
O indicador está a piscar em laranja rapidamente quando está à espera de ligar e torna-se azul assim que a câmara é ligada com sucesso.

Restaurar definições de fábrica

- Se a ligação de rede ou a Conta Xiaomi com que a câmara está emparelhada foi mudada, o utilizador precisará de restaurar as definições de fábrica. Prima e mantenha pressionado o botão de reiniciar durante 3 segundos. Assim que o indicador começar a piscar em laranja rapidamente, a restauração de definições de fábrica foi feita com sucesso. Depois pode voltar a ligar a câmara com a aplicação.
  Nota: restaurar predefinições de fábrica não vai eliminar o conteúdo do cartão MicroSD.

Vigilância em tempo real

Na aplicação, poderá ver a partir da vigilância em tempo real, ajustar a nitidez da imagem, ajustar os ângulos horizontais e verticais, capturar e gravar e fazer chamadas.

Visão noturna de infravermelhos


À medida que o ambiente vai escurecendo, a câmara pode mudar automaticamente para o modo de visão noturna. Com as luzes infravermelhas encorporadas, pode claramente gravar vídeo no escuro.

Reproduzir

- A funcionalidade de reprodução da câmara só está disponível quando um cartão MicroSD compatível está instalado ou após a compra do serviço de armazenamento na nuvem.
- Clique no botão de reprodução no plug-in da aplicação Xiaomi Home e, em seguida, arraste a linha temporal para selecionar o período de tempo que pretende reproduzir. A reprodução com velocidade variável é suportada.

Assistente de Vigilância doméstica

- Quando o assistente de vigilância doméstica está ativo, a câmara irá gravar vídeos se detetar movimento humano e mudanças em tempo real na área que está a ser vigiada. Posteriormente, vai receber notificações push na aplicação (a deteção de movimento humano pode ser ativada após a compra e ativação do serviço de armazenamento em nuvem).
- O utilizador pode ativar ou desativar o assistente de vigilância doméstica na aplicação Xiaomi Home.
- Pode configurar em 24 horas, durante o dia, durante a noite, num período personalizado de vigilância, sensibilidade do alerta e intervalos de tempo do alerta, etc.

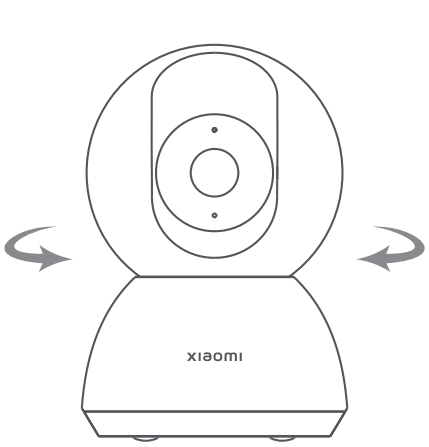



Partilha de vídeo

Na aplicação, o utilizador pode selecionar a opção de partilhar o dispositivo no menu das definições para partilhar a câmara com outros. Os utilizadores com que partilha a câmara precisam de descarregar a aplicação e iniciar sessão na respetiva Conta Xiaomi.

Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Não tapar a ventoinha, este aparelho não deve ser utilizado em suportes moles.
Informações de marcas encontram-se na parte inferior do dispositivo.
⎓ O símbolo indica uma tensão CC.

Precauções

- O intervalo de temperatura operacional para esta câmara situa-se entre os -10 °C e os 40 °C. Não utilize a câmara em ambientes com temperaturas acima ou abaixo do intervalo especificado.
- A câmara é um produto eletrónico de precisão. De forma a garantir a sua operação normal, não instale a câmara em ambientes com níveis de humidade altos ou permita que apanhe água.
- Para melhorar o desempenho da câmara, não coloque a lente virada para ou perto de superfícies refletoras, tais como janelas de vidro ou paredes brancas, uma vez que isso vai fazer com que a imagem pareça demasiado brilhante em áreas perto da câmara e escura em áreas mais longe, ou fazer com que a câmara produza imagens totalmente brancas.
- Certifique-se que a câmara está instalada numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Não coloque a câmara perto de objetos que poderão afetar o respetivo sinal de Wi-Fi, como objetos de metal e micro-ondas.
- Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE

CE Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo câmara inteligente Xiaomi C300 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/support/user-guide

Especificações

Nome: câmara inteligente Xiaomi C300
Modelo: XMC01
Dimensões do produto: 115 × 78 × 78 mm
Abertura: F1.4
Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C
Armazenamento: cartão MicroSD (até 256 GB)
Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frequência de operação do Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Potência máxima de saída do Wi-Fi: <20 dBm
Peso líquido: 335 g
Entrada: 5 V ⎓ 2 A
Resolução: 2304 × 1296
Codec de vídeo: H.265


Utilize um adaptador compatível e qualificado, com uma saída de 5 V ⎓ 2 A, para alimentar o produto.

Fabricado: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com


Versão do Manual do utilizador: V1.0

ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。

製品紹介

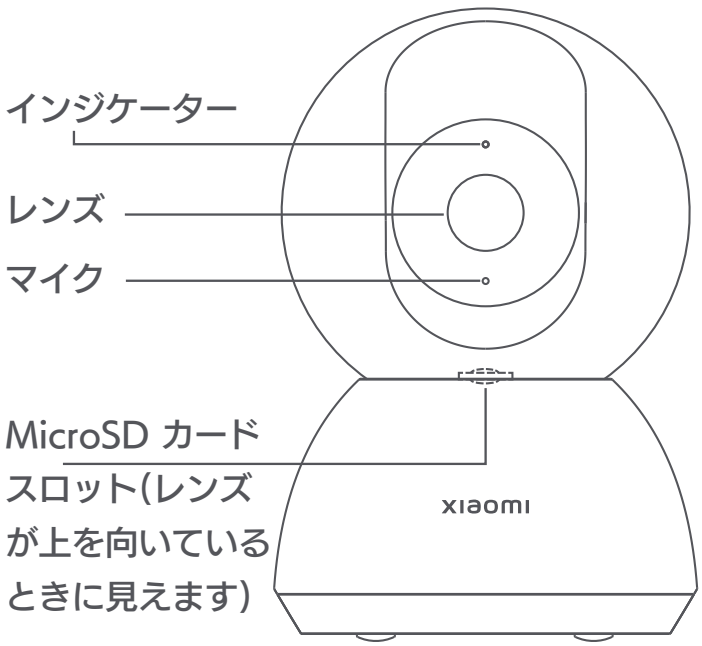

正面図

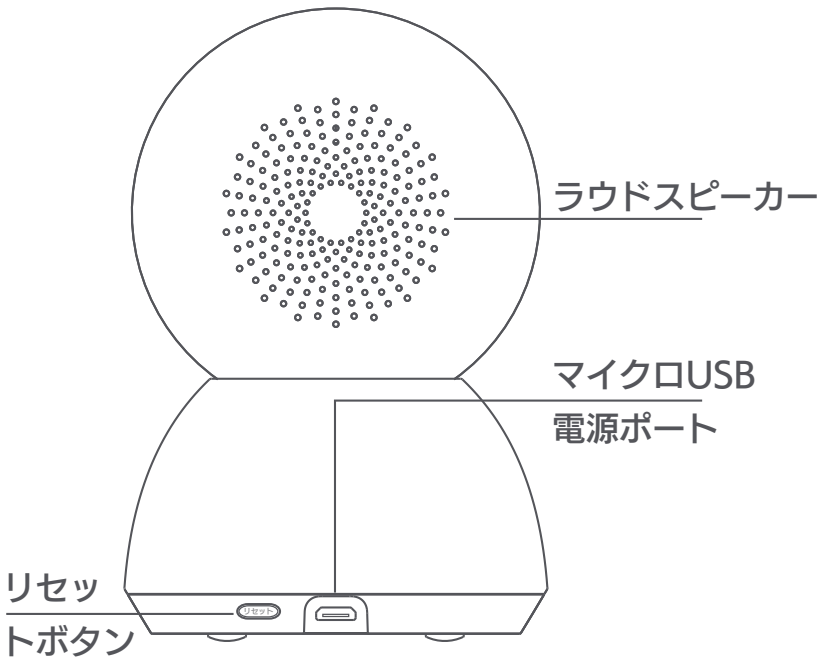

背面図


同梱物：Xiaomi スマート カメラ C300、充電ケーブル、壁取り付けキット、取扱説明書、保証に関するお知らせ

インストール


Xiaomi スマートカメラ C300 は、机、ダイニングテーブル、コーヒーテーブルなどの水平面に設置できます。壁に取り付けることもできます。

カメラを壁に取り付ける方法：


1. 最初に、鉛筆で壁のスタンド取り付け穴の位置に印を付け、次に印を付けた位置に2つの穴を開けます。各穴の直径は約6 mm、深さは約30 mmです。

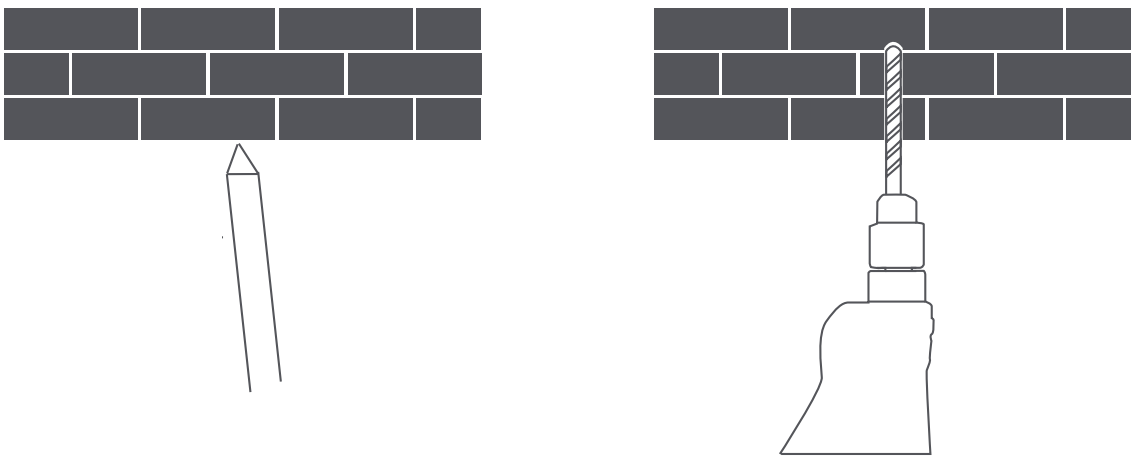


2. プラスチック製の壁プラグを各ドリル穴に挿入します。

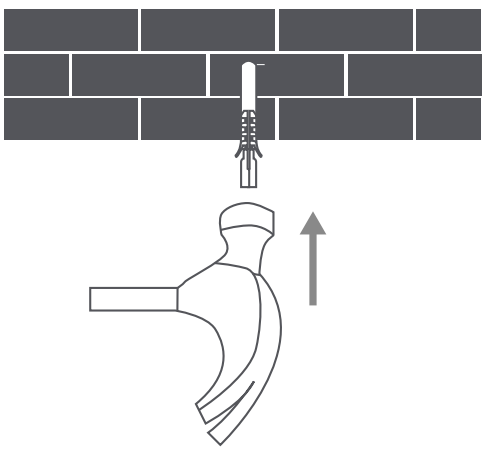

3. 矢印を前に向けてスタンドの側面を設置し、穴の位置を合わせます。ねじを挿入してから、プラスドライバーで壁のプラグを締めます。

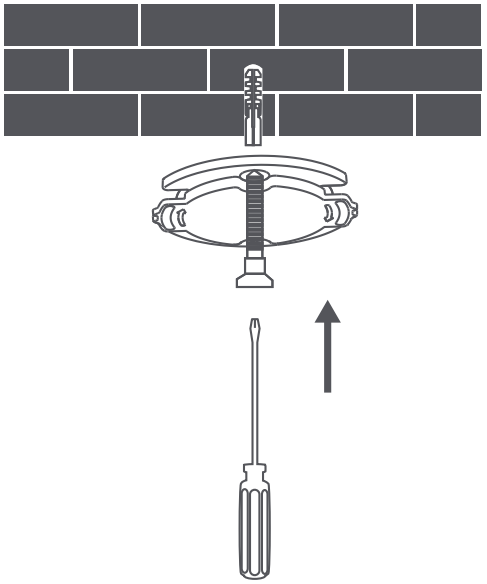

4. カメラの下部にある溝をスタンドの隆起した部分に合わせ、所定の位置に固定されるまで時計回りに回します。

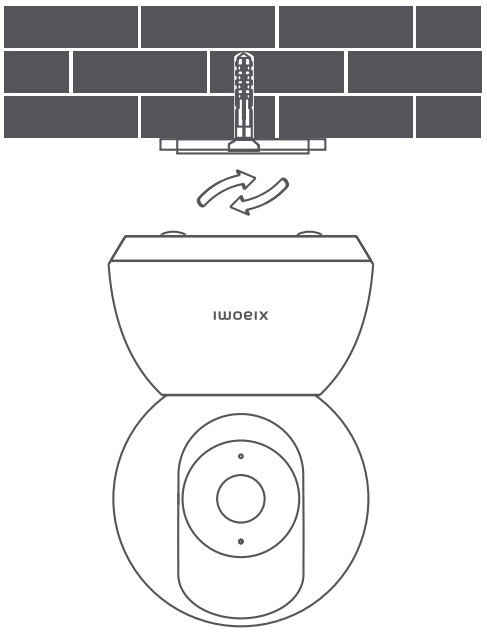

⚠ 注意：

壁は、カメラの総重量の少なくとも3倍の重量を支えられる必要があります。


⚠ 警告：

怪我を防ぐために、インストール手順に従ってカメラを天井または壁にしっかりと固定する必要があります。

使用方法

- MicroSD カードのインストール


  カメラの電源がオフになっていることを確認してください。レンズを上に押して、microSD カードスロットを出します。microSDカードの接点を下に向けてカードスロットに挿入します。
  注意：カメラの電源を切ってから、microSD カードをインストールしてください。認定サプライヤーが製造した純正の microSD カード使用してください。(microSD は別途購入が必要です。対応最大容量は 256 GB です）読み取り/書き込み速度がU1/クラス10以上の microSD カードを使用することをお勧めします。

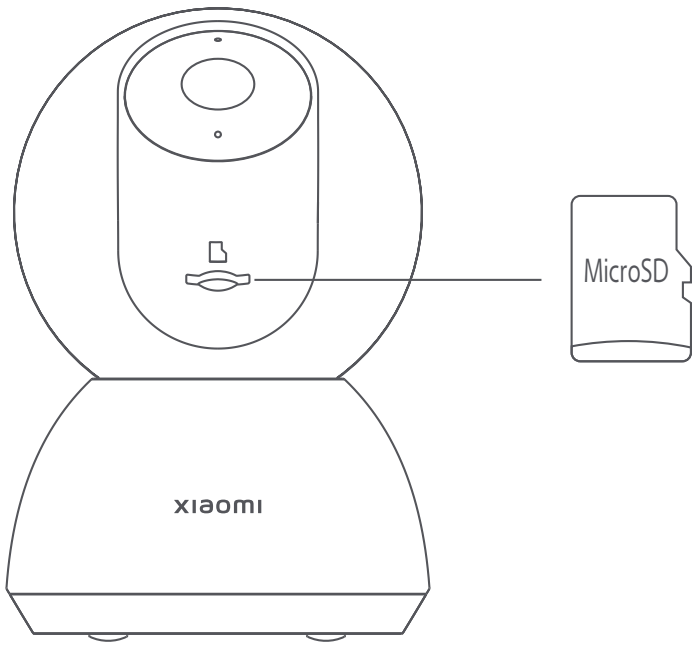

注意：
MicroSDカードの挿入時、「カチッ」という音が聞こえるまでカードの下部を押して、カードが定位置に入れられていることを確認します。

- カメラの電源を入れる

  充電ケーブルを背面のMicro-USBポートに差し込むと、カメラが自動的にオンになり、ランプがすばやくオレンジ色に点滅します。

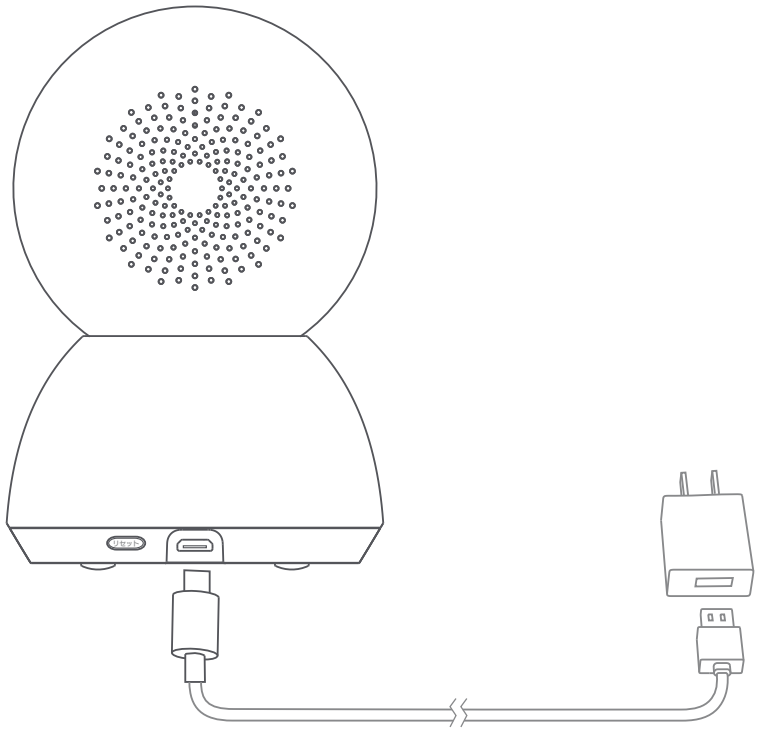

注意：カメラが作動しているときは、カメラのレンズを回したり、無理に回転させたりしないでください。レンズの位置がずれている場合は、Xiaomi Home アプリを使い調整してください。

- インジケーター

  青色：正常に接続/正常に動作
  青く点滅：ネットワークエラー
  オレンジ色ですばやく点滅：接続待ち
  オレンジ色でゆっくり点滅：更新中

Xiaomi Home アプリに接続します

この製品はXiaomi Homeアプリで動作します。Xiaomi Homeアプリを使用すると、デバイスを制御し、他のスマートホームデバイスと連携できます。
QRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及びインストールします。既にアプリをインストールしているユーザーはデバイス接続ページに直接進みます。又は、アプリストアで「Xiaomi Home」を検索し、アプリをダウンロード及びインストールします。
Xiaomi Home アプリを開き、右上の [+] をタップして、表示される指示に従ってデバイスを追加します。

7E1C4FFB

注: アプリのバージョンがアップデートされている可能性があります。最新版のアプリで表示される指示に従ってください。
接続中に、カメラの電源がオンになっており、ネットワーク接続が安定していることを確認してください。接続待ちの間、ランプはオレンジ色ですばやく点滅し、カメラが正常に接続されると青色に変わります。

- 工場出荷時の設定に戻す

  カメラがペアリングされているネットワーク接続またはXiaomi アカウントが変更されている場合は、工場出荷時の設定に戻す必要があります。リセットボタンを約3秒間押し続けます。ランプがオレンジ色ですばやく点滅し始めると、工場出荷時の設定に正常に復元されます。その後、カメラをアプリに再接続できます。
  注意：工場出荷時の設定に戻しても、microSD カードのデータが削除されることはありません。

リアルタイム監視

アプリでは、リアルタイム監視を表示したり、画像の鮮明度を調整したり、水平および垂直方向の角度を調整したり、キャプチャして記録したり、電話をかけたりすることができます。

赤外線暗視


環境光が暗くなると、カメラは自動的に暗視モードに切り替わります。内蔵の赤外線ライトにより、暗闇でも鮮明に動画を撮影できます。

再生

- カメラの再生機能は、互換性のある microSD カードがインストールされているか、クラウド ストレージ サービスをご購入いただいた場合にのみ利用できます。
- Xiaomi Home アプリのプラグインにある再生ボタンをタップし、タイムラインをドラッグして再生したい時間帯を選択します。可変速再生に対応しています。

家庭用監視アシスタント

- 家庭用監視アシスタントが有効になっている場合、監視対象エリア内で人間の動きや変化をリアルタイムで検知すると、カメラは動画を録画します。録画が開始されると、アプリのプッシュ通知を受け取ります。（人の動き検知は、クラウドストレージサービスを購入し、起動した後に有効にすることができます。）
- Xiaomi Home アプリで家庭用監視アシスタントを有効または無効にできます。
- 24時間、昼、夜、カスタム期間の監視、アラートの感度、アラートの時間間隔などを設定できます。

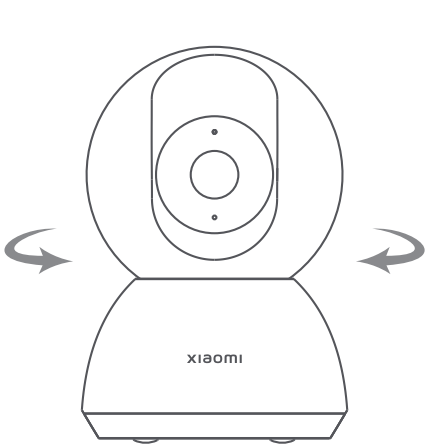



動画共有

アプリでは、設定メニューのデバイス共有オプションを選択して、カメラを他人と共有できます。カメラを共有するユーザーは、アプリをダウンロードして、Xiaomi アカウントでサインインする必要があります。

注意：ユーザー マニュアルに記載されている製品の図案、周辺機器、ユーザー インターフェイスは参照用です。実際の製品および機能は製品に実施される強化によって異なる場合があります。

吹出口を塞がないでください。このデバイスは柔らかなサポート素材で覆って使用するものではありません。
記号情報は、デバイスの底面にあります。
⎓記号は直流電圧を示します。

注意

- 本カメラの動作温度範囲は -10℃ ～ 40℃ です。指定された範囲以上または以下の温度環境下でカメラを使用しないでください。
- カメラは精密電子製品です。正常に動作するために、湿度の高い環境にカメラを設置したり、水が入らないようにしてください。
- カメラのパフォーマンスを向上させるために、ガラス窓や白い壁などの反射面にレンズを向けたり、隣に置いたりしないでください。これにより、カメラに近い領域では画像が過度に明るく写り、遠くの領域では画像が暗く写り、白飛びすることがあります。
- Wi-Fiのシグナルが強い場所にカメラが設置されていることを確認してください。金属製の物体、電子レンジなど、Wi-Fi の電波に影響を与える可能性のあるものの近くにカメラを設置しないでください。
- 通常の条件において本機器を使用するにあたり、アンテナとユーザーの身体の間に最低 20 cm の距離をおくものとします。

使用が終了した本製品の廃棄方法

本製品は小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）の対象製品です。不要になった本製品は家庭ごみとして排出せず、各自治体等が行っている使用済小型電子機器等の回収方法に従って排出してください。

基本パラメータ

製品名：Xiaomi スマートカメラ C300
型番：XMC01
製品寸法：115 × 78 × 78 mm
開口：F1.4
動作温度：-10℃ ～ 40℃
本体重量：335 g
入力パラメータ：5 V ⎓ 2 A
解像度：2304 × 1296
動画コーデック：H.265
ストレージ：MicroSDカード（最大256 GB）
無線接続：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi 動作周波数: 2412 ～ 2472 MHz
Wi-Fi 最大出力: <20 dBm

製品に電力を供給するには、出力 5 V ⎓ 2 A で、互換性のある認定アダプタを使用してください。

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

電子マニュアルの詳細については、www.mi.com/global/support/user-guide をご覧ください。


お問い合わせ先
Xiaomiカスタマーサービスセンター
フリーダイヤル：0120-300-521
受付時間：9:00-18:00（弊社規定休業日を除く）
Email：service.jp@support.mi.com
小米技術日本株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目１番６号日比谷パークフロント17階
https://www.mi.com/jp

製造元：Xiaomi Communications Co., Ltd.
所在地：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China
詳細については、www.mi.com をご覧ください

説明書バージョン：V1.0

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

نظرة عامة حول المنتج

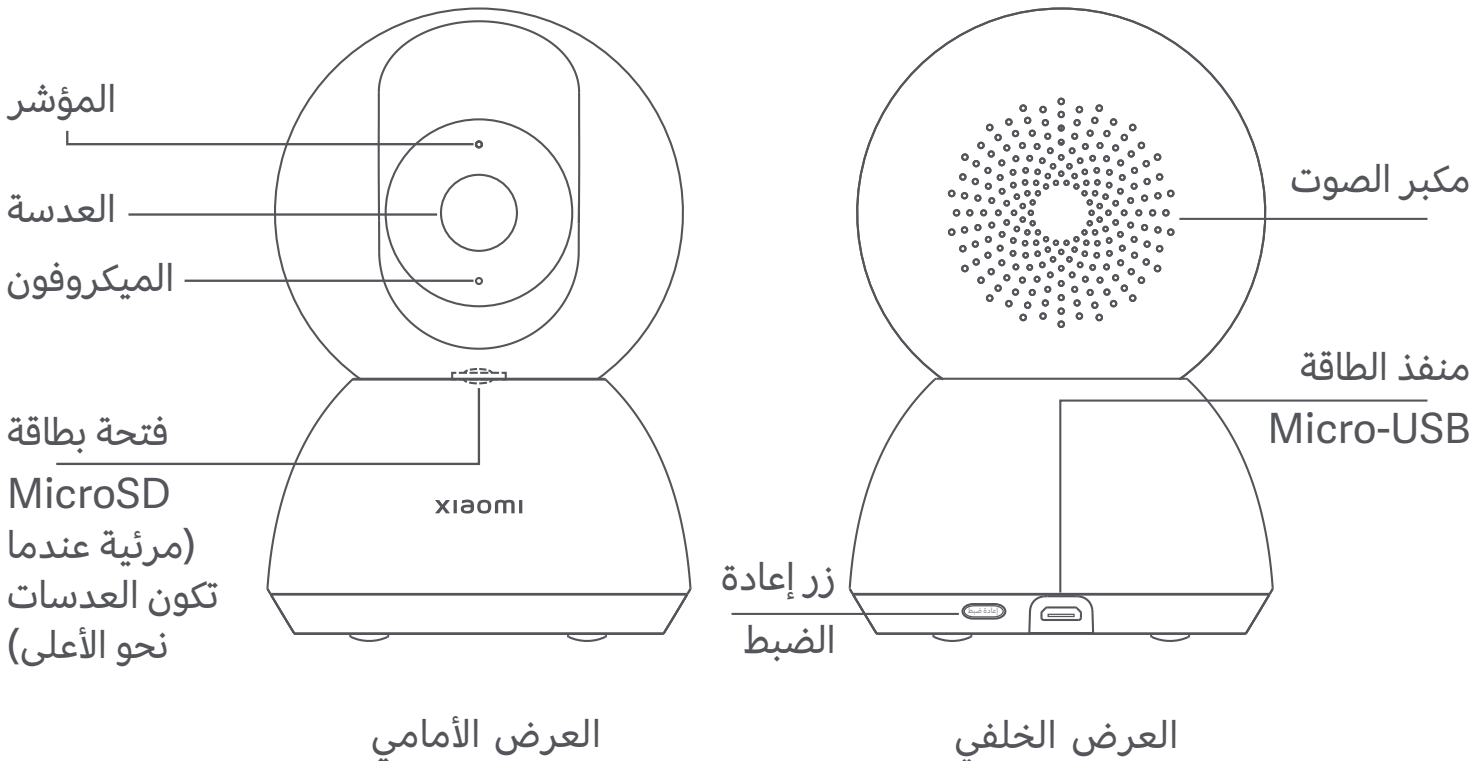


محتويات العلبة: كاميرا C300 الذكية من Xiaomi، كابل الشحن، طقم تثبيت على الحائط، دليل المستخدم، إشعار الضمان

التثبيت


يمكنك وضع كاميرا C300 الذكية من Xiaomi على أسطح أفقية مثل المكاتب وطاولات الطعام وطاولات القهوة. يمكنك أيضا تثبيتها على الحائط.

تثبيت الكاميرا على حائط:


1. بداية استخدم قلم رصاص لتعليم مواضع ثقوب تثبيت القاعدة على الجدار، ثم قم بحفر ثقبين على المواقع المعلمة. يكون قطر كل ثقب حوالي 6 ملم تقريباً، وعمق حوالي 30 ملم.

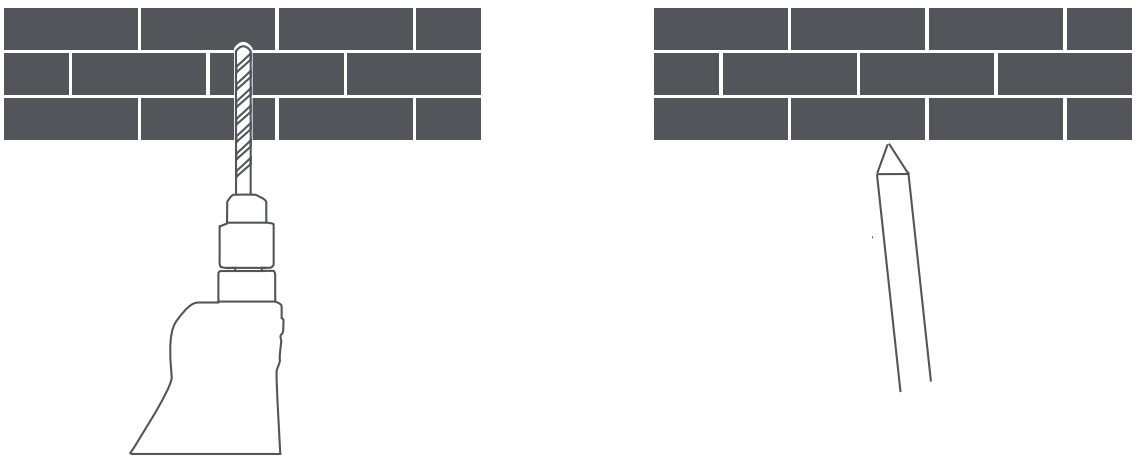


2. أدخل قابس الجدار البلاستيكي في كل ثقب محفور.

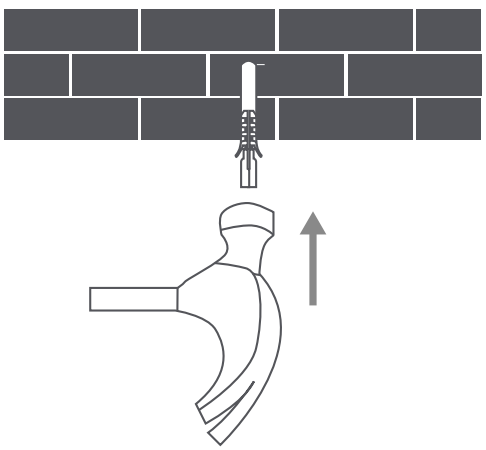

3. ضع الجزء الداخلي من القاعدة بحيث تكون الأسهم مواجهة للأمام، ثم قم بمحاذاة الثقوب. أدخل المسامير ثم شدها في قوابس الحائط باستخدم مفك براغي من نوع فيليبس.

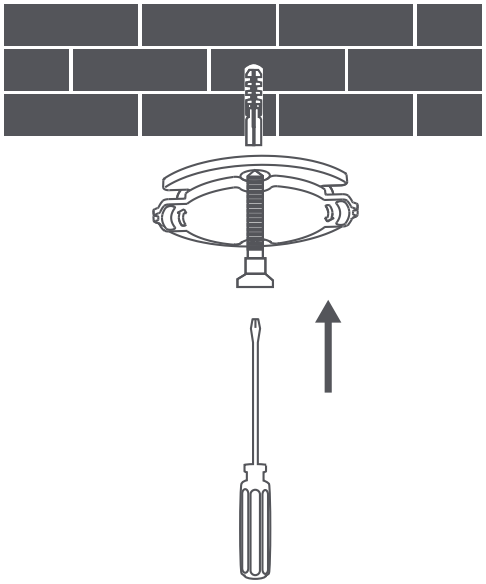

4. قم بمحاذاة الأخاديد الموجودة أسفل الكاميرا مع الجزء المرتفع على القاعدة ، ثم قم بتدويرها باتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

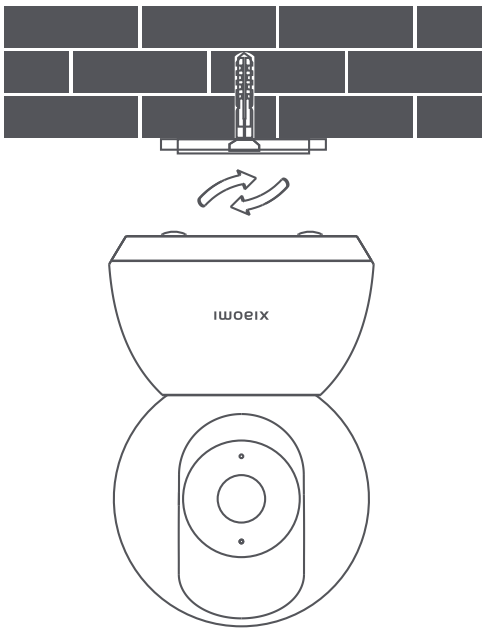

ملاحظة:

ينبغي أن يكون الحائط قادراً على حمل ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.


تحذير:

لتجنب التعرض لأي إصابة محتملة، يجب تثبيت الكاميرا بأمان على السقف أو الجدار طبقاً لتعليمات التثبيت.

طريقة الاستخدام

- تثبيت بطاقة microSD


تأكد من أن الكاميرا مفصولة. اضغط على العدسات لأعلى للكشف عن فتحة بطاقة microSD.
أدخل بطاقة microSD في فتحة البطاقة بحيث تكون نقاط التلامس مواجهة لأعلى.
ملاحظة: افصل الكاميرا عن الطاقة قبل تثبيت أو إزالة بطاقة microSD. من فضلك استخدم بطاقة microSD مصنعة بواسطة مزود مؤهل ومعتمد. (يجب شراء بطاقة microSD بشكل منفصل. ويبلغ الحد الأقصى للسعة المدعومة 256 جيجابايت). يُستحسن استخدام بطاقة microSD بسرعة قراءة/ كتابة لا تقل عن U1/الفئة 10.

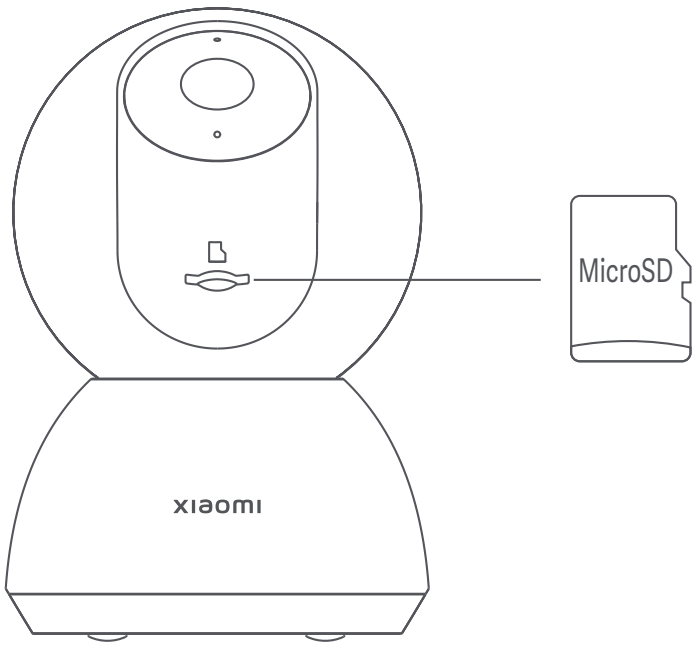

تنبيه:
عند إدخال بطاقة MicroSD، اضغط أسفل البطاقة حتى تسمع
صوت استقرارها في موضعها للتأكد من تثبيتها جيدًا.

- تشغيل الكاميرا

قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ Micro-USB في الخلف، فتعمل الكاميرا تلقائياً ويومض المؤشر بلاللون البرتقالي بسرعة.

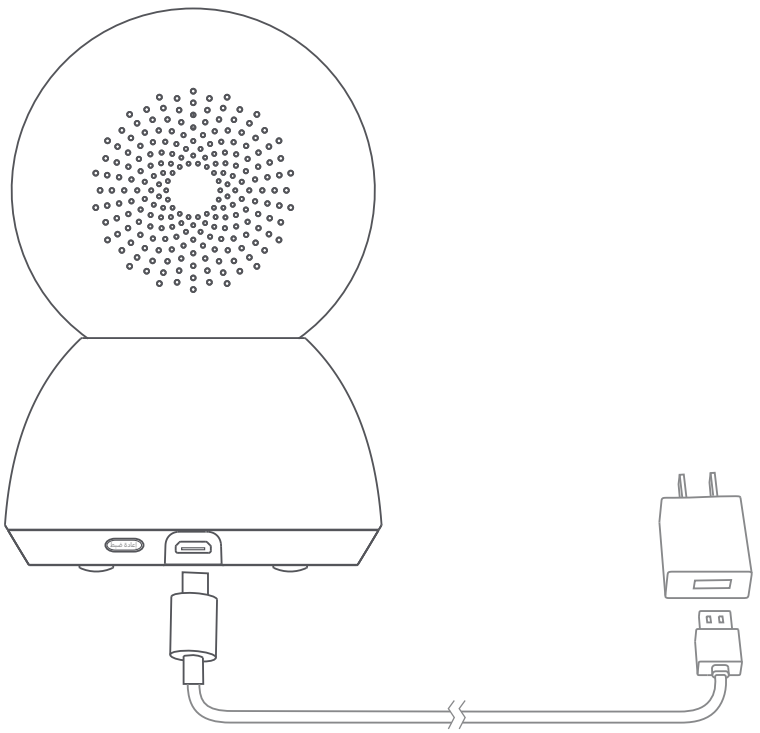

ملاحظة: عندما تعمل الكاميرا، لا تقم بتدوير العدسات ولا تحاول تدويرها بلاقوة. إذا كان مكان العدسات غير دقيق، يرجى معايرتها في تطبيق Xiaomi Home.

- المؤشر

أزرق: تم الاتصال بنجاح/ تعمل بصورة صحيحة
يومض بالأزرق: خطأ في الشبكة
وميض سريع بلاللون البرتقالي: بصدد الاتصال
وميض بلاللون البرتقالي بطيء: جار التحديث

الاتصال بتطبيق Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home.
استخدم تطبيق Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.
امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.
افتح تطبيق Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

7E1C4FFB

ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء إتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحلي.
تاكد من أن الكاميرا تعمل وأن اتصال الشبكة مستقر أثناء الاتصال. يومض المؤشر بلالون البرتقالي بسرعة عندما يكون في انتظار الاتصال، ويتحول إلى اللون الأزرق عند اتصال الكاميرا بنجاح.

- استعادة إعدادات المصنع

  في حلة تغيير اتصال الشبكة أو حساب Xiaomi الذي تقترن به الكاميرا، ستحتاج إلى استعادة إعدادات المصنع. اضغط واستمر بلاضغط على زر إعادة الضبط لمدة 3 ثوانٍ تقريباً. بمجرد بدء المؤشر بلاوميض بلالون البرتقالي بسرعة، يكون قد تم استعادة إعدادات المصنع بنجاح. بعد ذلك يمكن إعادة اتصال الكاميرا بلاتطبيق.
  ملاحظة: لن تؤدي استعادة إعدادات ضبط المصنع إلى مسح المحتويات على بطاقة microSD.

المراقبة في الوقت الحقيقي

في التطبيق، يمكنك مساعدة كاميرات المراقبة في الوقت الحقيقي، وتعديل حدة الصورة، وتعديل الزوايا الأفقية والرأسية والتقاط الصور والتسجيل وإجراء مكالمات.

الرؤيـة الليلية بالأشـعة تحت الحمراء


مع تعتيم الضوء المحيط، يمكن للكاميرا تلقائياً التبديل إلى وضع الرؤية الليلية. من خلال أضواء الأشعة تحت الحمراء المدمجة، يمكن للكاميراً التقاط فيديو في الظلام.

التشغيل

- تكون ميزة تشغيل الكاميرا متوفرة فقط عند تثبيت بطاقة microSD متوافقة أو عند شراء خدمة التخزين السحابي.
- اضغط على زر التشغيل في المكون الإضافي لتطبيق Xiaomi Home، ثم اسحب الخط الزمني لاختيار الفترة الزمنية التي تريد تشغيلها. التشغيل بسرعة متغيرة مدعوم.

مساعد مراقبة المنزل

- عند تمكين مساعد مراقبة المنزل، ستسجل الكاميرا فيديوهات إذا اكتشفت حركة بشرية وتغيرات في الوقت الحقيقي في المنطقة المراقبة. ثم ستحصل على إشعار فوري من التطبيق. (يمكن تمكين اكتشاف الحركة البشرية بعد شراء خدمة التخزين السحابي وتنشيطها).
- يمكنك تمكين أو تعطيل مساعد المراقبة المنزلية في تطبيق Xiaomi Home.
- يمكنك تحديد المراقبة على مدار 24 ساعة أو خلال النهار أو خلال الليل أو فترة مخصصة محددة، وحساسية الإنذار وفترات وقت الإنذار وما إلى ذلك.

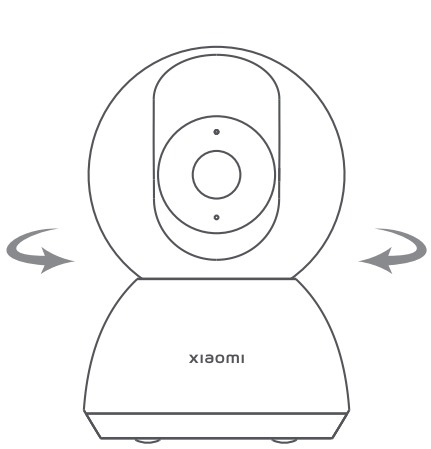



مشاركة الفيديو

في التطبيق، يمكنك اختيار خيار مشاركة الجهاز في قائمة الإعدادات لمشاركة الكاميرا مع الآخرين.
سيحتاج المستخدمون الذين تشارك الكاميرا معهم إلى تحميل التطبيق وتسجيل الدخول بحساب Xiaomi الخاص بهم.

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

لا تُغطِّ الفتحة لأن هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام على الدعامات الناعمة.
معلومات العلامات موجودة في الجزء السفلي من الجهاز.
⎓ يشير الرمز إلى جهد التيار المستمر.

التدابير الوقائية

- يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل المناسبة لهذه الكاميرا بين -10 درجات مئوية و40 درجة مئوية. لا تستخدم هذه الكاميرا في بيئات ذات درجات حرارة أعلى أو أقل من النطاق المحدد.
- تعتبر الكاميرا منتجاً إلكترونياً دقيقاً. ولضمان تشغيلها الطبيعي، لا تثبت الكاميرا في بيئة ذات مستويات رطوبة علاية أو السماح بدخول المياه إليها.
- لتحسين أداء الكاميرا، يرجى عدم وضع عدسة الكاميرا في مواجهة أو بجانب أسطح عاكسة، مثل النوافذ الزجاجية والجدران البيضاء، حيث قد يؤدي ذلك إلى ظهور الصورة ساطعة بشكل زائد في المناطق القريبة من الكاميرا ومعتمة في المناطق البعيدة أو يؤدي إلى ظهور صور بيضاء على الكاميرا.
- تأكد من أن الكاميرا مثبتة في منطقة تتمتع بإشارة Wi-Fi قوية. لا تضع الكاميرا بلاقرب من أشياء يمكن أن تؤثر في إشارة Wi-Fi الخاصة بها، مثل الأجسام المعدنية وأفران الميكروويف.
- أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا لتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بلانفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

إعـلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

CE

بموجب هذا، تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو كاميرا C300 الذكية من Xiaomi يتوافق مع توجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التلاي:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى

www.mi.com/global/support/user-guide

المواصفات

الاسم: كاميرا C300 الذكية من Xiaomi
الطراز: XMC01
أبعاد المنتج: 115 × 78 × 78 ملم
فتحة العدسة: F1.4
درجة حرارة التشغيل: -10 إلى 40 درجة مئوية
التخزين: بطاقة MicroSD (تصل إلى 256 جيجابايت)
الاتصال اللاسلكي: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجاهرتز
تردد تشغيل شبكة Wi-Fi: 2412-2472 ميجاهرتز
أقصى طاقة خرج لشبكة Wi-Fi: <20 ديسيبل مللي واط

الوزن الصافي: 335 جرام
الإدخال: 5 فولت ⎓ 2 أمبير
الدقة: 2304 × 1296
تشفير الفيديو: H.265


يرجى استخدام محول متوافق ومعتمد بإخراج 5 فولت ⎓ 2 أمبير لتشغيل المنتج.

الجهة المصنِّعة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com

إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Ikhtisar Produk

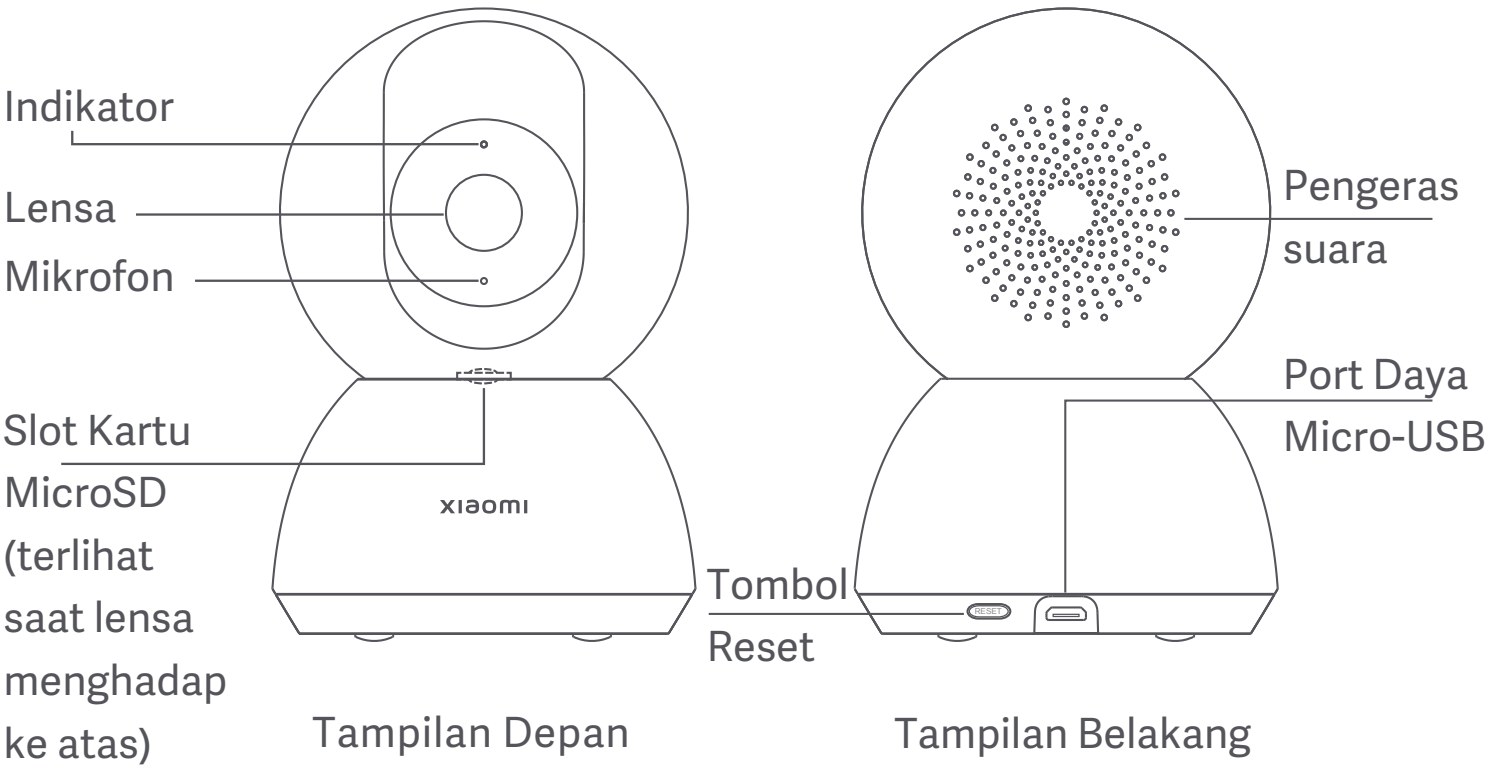


Isi Kemasan: Xiaomi Smart Camera C300, kabel pengisian daya, kit dudukan dinding, panduan pengguna, pemberitahuan garansi

Pemasangan


Anda dapat menempatkan Xiaomi Smart Camera C300 pada permukaan datar, seperti meja, meja makan, dan meja kopi. Anda juga dapat memasangnya di dinding.

Memasangkan kamera di Dinding:


1. Pertama, gunakan pensil untuk menandai posisi lubang dudukan dasar di dinding, kemudian buat dua lubang di posisi yang ditandai. Diameter setiap lubang sekitar 6 mm, dan kedalamannya sekitar 30 mm.

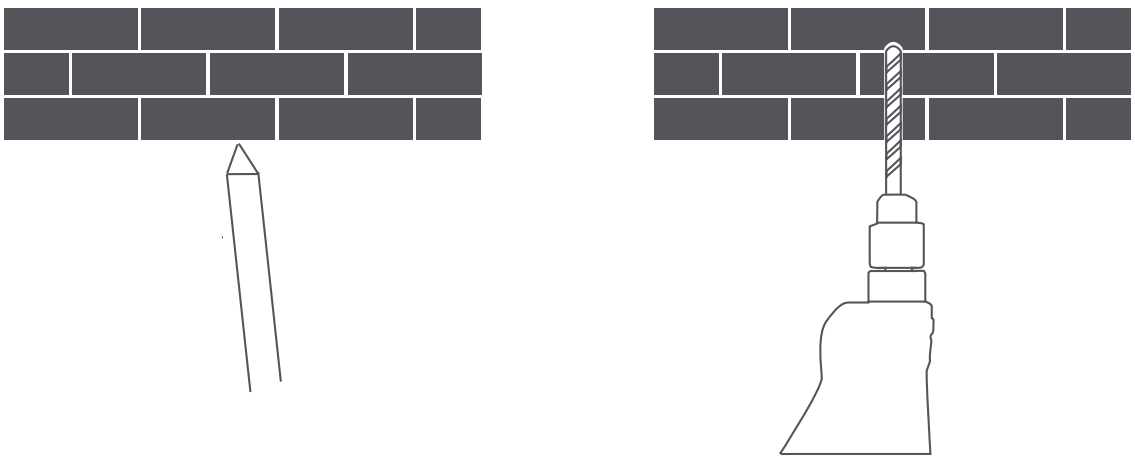


2. Masukkan angkur dinding plastik ke dalam tiap lubang yang dibuat.

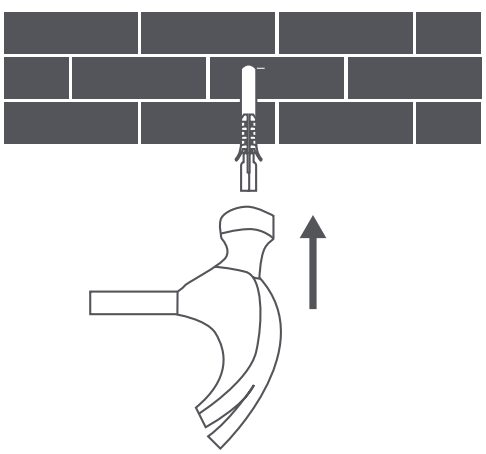

3. Tempatkan sisi dasar dengan tanda panah menghadap ke depan, lalu sejajarkan lubang. Masukkan sekrup lalu kencangkan ke dalam angkur dinding dengan obeng kepala Phillips.

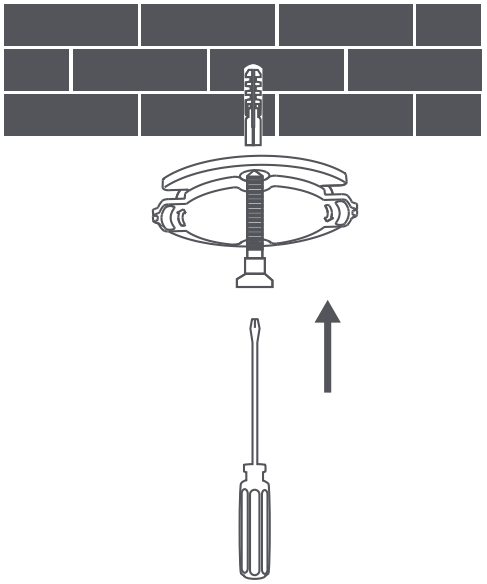

4. Sejajarkan alur di bagian bawah kamera dengan bagian yang menonjol di dasar, lalu putar searah jarum jam hingga terkunci pada tempatnya.

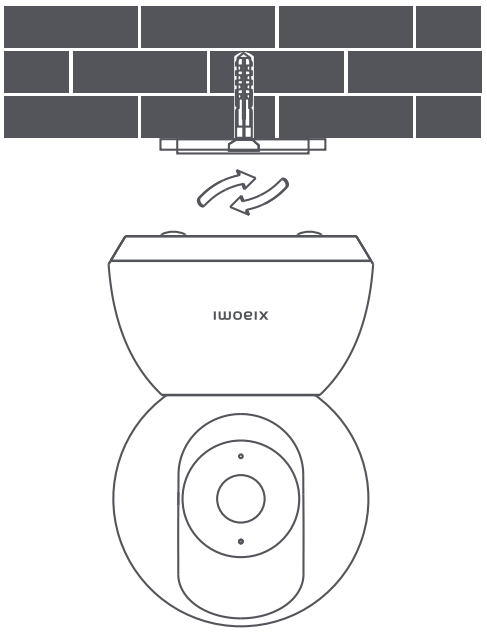

⚠ Catatan:

Dinding harus dapat mendukung setidaknya tiga kali berat total kamera.


⚠ Peringatan:

Untuk mencegah kemungkinan cedera, kamera harus dikencangkan dengan baik pada plafon atau dinding, sesuai dengan instruksi pemasangan.

Cara Penggunaan

- Memasang kartu microSD


  Pastikan kamera dalam keadaan mati. Tekan lensa ke atas untuk menyingkap slot kartu microSD. Masukkan kartu microSD ke dalam slot kartu dengan titik kontaknya menghadap ke bawah.
  Catatan: Cabut kamera dari sumber listrik sebelum memasang atau melepaskan kartu microSD. Harap gunakan kartu microSD asli yang diproduksi oleh pemasok yang memenuhi syarat. (Kartu microSD perlu dibeli secara terpisah. Kapasitas maksimum yang didukung adalah 256 GB). Disarankan untuk menggunakan kartu microSD yang memiliki kecepatan baca/tulis tidak kurang dari U1/Class 10.

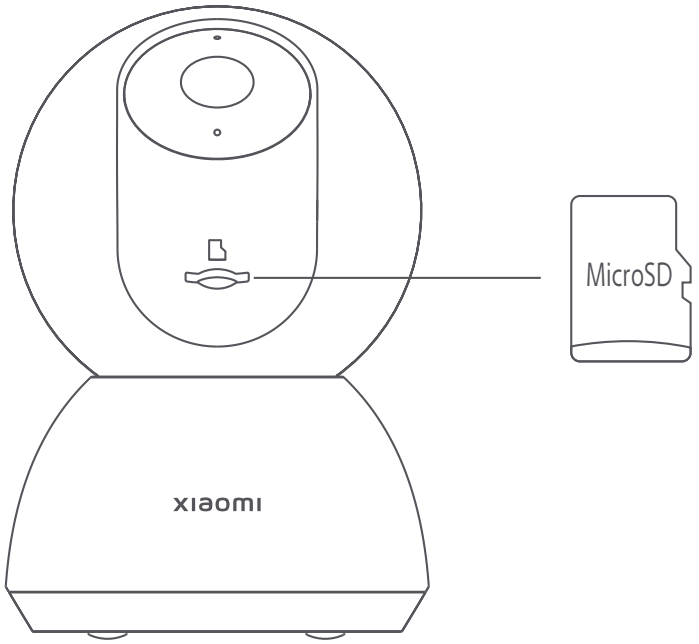

Perhatian:
Saat memasukkan kartu MicroSD, tekan bagian bawah kartu hingga terdengar suara "klik" untuk memastikan kartu terpasang dengan baik.

- Menyalakan kamera

  Colok kabel pengisian daya ke port daya Micro-USB di bagian belakang, maka kamera akan menyala secara otomatis, dan indikator berkedip oranye cepat.

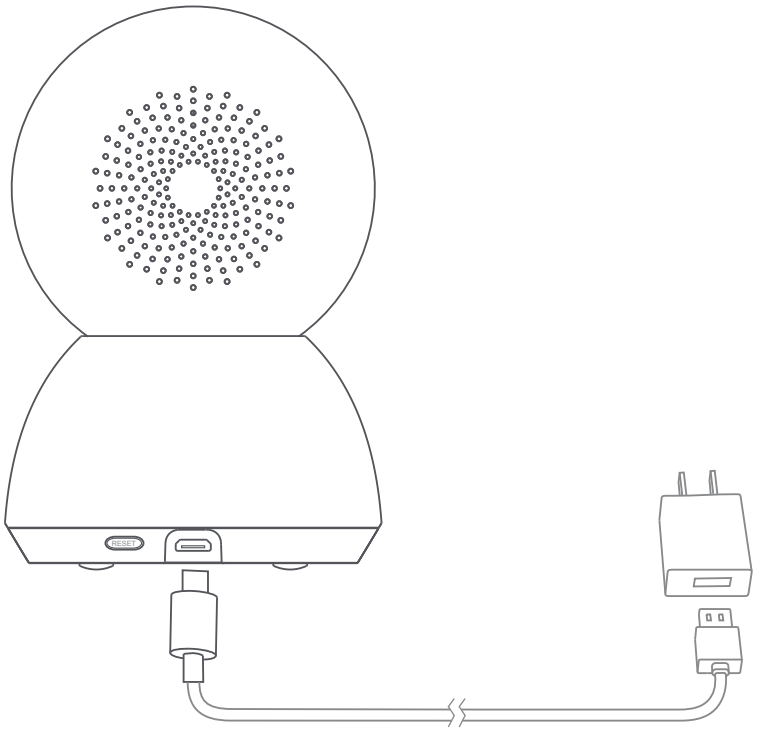

Catatan: Saat kamera menyala, jangan putar lensa kamera atau memutarnya secara paksa. Jika pemosisian lensa tidak akurat, harap menyesuaikannya di aplikasi Xiaomi Home.

- Indikator

  Biru: Berhasil terhubung/Berfungsi normal
  Berkedip biru: Kesalahan jaringan
  Berkedip oranye cepat: Sedang menghubungkan
  Berkedip oranye lambat: Sedang memperbarui

Menghubungkan dengan Aplikasi Xiaomi Home

Produk ini dapat digunakan dengan aplikasi Xiaomi Home. Gunakan aplikasi Xiaomi Home untuk mengontrol perangkat Anda, dan untuk berinteraksi dengan perangkat rumah pintar lainnya.
Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal aplikasi. Anda akan dialihkan ke halaman penyiapan koneksi jika aplikasi telah diinstal. Atau cari "Xiaomi Home" di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstalnya.
Buka aplikasi Xiaomi Home, ketuk "+" di kanan atas, kemudian ikuti petunjuk untuk menambahkan perangkat Anda.

7E1C4FFB

Catatan: Versi aplikasi mungkin telah diperbarui, ikuti instruksi sesuai versi aplikasi saat ini.

Pastikan kamera menyala dan koneksi jaringan stabil selama menghubungkan. Indikator berkedip oranye cepat saat menunggu terhubung, dan berubah menjadi biru setelah kamera berhasil terhubung.

- Memulihkan pengaturan pabrik

  Apabila koneksi jaringan atau Akun Xiaomi yang dipasangkan dengan kamera telah diubah, Anda perlu memulihkan pengaturan pabrik. Tekan dan tahan tombol reset selama kurang lebih tiga detik. Setelah indikator mulai berkedip oranye cepat, maka pengaturan pabrik telah berhasil dipulihkan. Anda kemudian dapat menghubungkan kembali kamera dengan aplikasi.
  Catatan: Memulihkan pengaturan pabrik tidak akan menghapus konten di kartu microSD.

Pengawasan Waktu Nyata

Dalam aplikasi, Anda dapat melihat pengawasan waktu nyata, menyesuaikan ketajaman gambar, menyesuaikan sudut horizontal dan vertikal kamera, menangkap dan merekam video, dan membuat panggilan.

Penglihatan Malam Inframerah


Saat cahaya sekitar meredup, kamera dapat secara otomatis beralih ke mode penglihatan malam. Dengan lampu inframerah bawaan, kamera dapat dengan jelas menangkap video dalam gelap.

Pemutaran

- Fitur pemutaran video milik kamera hanya tersedia saat kartu microSD yang kompatibel dipasang atau layanan penyimpanan cloud dibeli.
- Pada plugin kamera di aplikasi Xiaomi Home, ketuk tombol pemutaran, lalu seret lini waktu untuk memilih periode waktu yang ingin diputar kembali. Mendukung berbagai kecepatan pemutaran.

Asisten Pengawasan Rumah

- Saat asisten pengawasan rumah diaktifkan, kamera akan merekam video jika mendeteksi gerakan manusia serta perubahan dalam waktu nyata pada area yang dipantau. Anda kemudian akan mendapatkan notifikasi push di aplikasi. (Deteksi gerakan manusia dapat diaktifkan setelah layanan penyimpanan cloud dibeli dan diaktifkan)
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi asisten pengawasan rumah dalam aplikasi Xiaomi Home.
- Anda dapat mengatur pengawasan 24 jam, siang hari, malam hari, periode kustom, sensitivitas peringatan, dan interval waktu peringatan, dll.

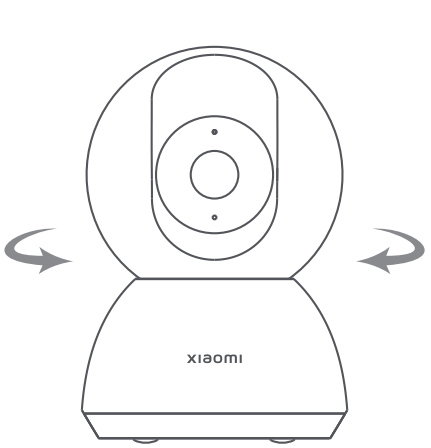



Berbagi Video

Dalam aplikasi, Anda dapat memilih opsi berbagi perangkat di menu pengaturan untuk berbagi kamera dengan orang lain. Pengguna yang menggunakan fungsi berbagi kamera harus mengunduh aplikasi dan masuk dengan Akun Xiaomi mereka.

Catatan:
Ilustrasi produk, aksesori, dan antarmuka pengguna dalam panduan pengguna ini hanya untuk tujuan referensi. Produk dan fungsi sebenarnya dapat bervariasi karena peningkatan produk.

Jangan menutupi bagian ventilasi, perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada permukaan lunak.
Informasi penandaan terletak pada bagian bawah perangkat.
⎓ Simbol ini menunjukkan tegangan DC.

Perhatian

- Suhu pengoperasian untuk kamera ini memiliki rentang antara -10°C dan 40°C. Jangan gunakan kamera di lingkungan dengan suhu di atas atau di bawah rentang yang ditentukan.
- Kamera ini adalah produk elektronik presisi. Untuk memastikan kamera berfungsi normal, jangan memasang kamera di lingkungan yang sangat lembap atau yang memungkinkan air masuk ke dalamnya.
- Untuk meningkatkan kinerja kamera, jangan letakkan lensanya menghadap atau bersebelahan dengan permukaan reflektif, seperti jendela kaca atau dinding putih, karena ini akan menyebabkan gambar terlihat terlalu terang di area yang dekat dengan kamera, dan terlihat lebih gelap di area yang menjauhi kamera, atau menyebabkan kamera menghasilkan gambar putih.
- Pastikan kamera terpasang di area dengan sinyal Wi-Fi yang kuat. Jangan menempatkan kamera di dekat benda yang mungkin memengaruhi sinyal Wi-Fi, seperti benda logam atau oven microwave.
- Dalam kondisi penggunaan normal, peralatan ini harus diberi jarak pemisah setidaknya 20 cm antara antena dan tubuh pengguna.

Informasi WEEE



Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa

CE Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio Xiaomi Smart Camera C300 sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Untuk mendapatkan panduan elektronik selengkapnya, silakan kunjungi www.mi.com/global/support/user-guide

Spesifikasi

Nama: Xiaomi Smart Camera C300
Model: XMC01
Dimensi: 115 × 78 × 78 mm
Apertur: F1.4
Suhu Operasi: -10°C sampai 40°C
Berat Bersih: 335 g
Masukan: 5 V ⎓ 2 A
Resolusi: 2304 × 1296
Kodek Video: H.265
Penyimpanan: Kartu MicroSD (hingga 256 GB)
Konektivitas Nirkabel: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frekuensi Operasi Wi-Fi: 2412–2472 MHz
Daya Output Maksimum Wi-Fi: <20 dBm

Harap gunakan adaptor yang kompatibel dan memenuhi syarat, dengan output 5 V ⎓ 2 A untuk menyalakan produk.

87250/SDPPI/2022
9003

IMKG.3089.12.2022


Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com

Dibuat di Tiongkok

Versi Panduan Pengguna: V1.0

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Опис продукту

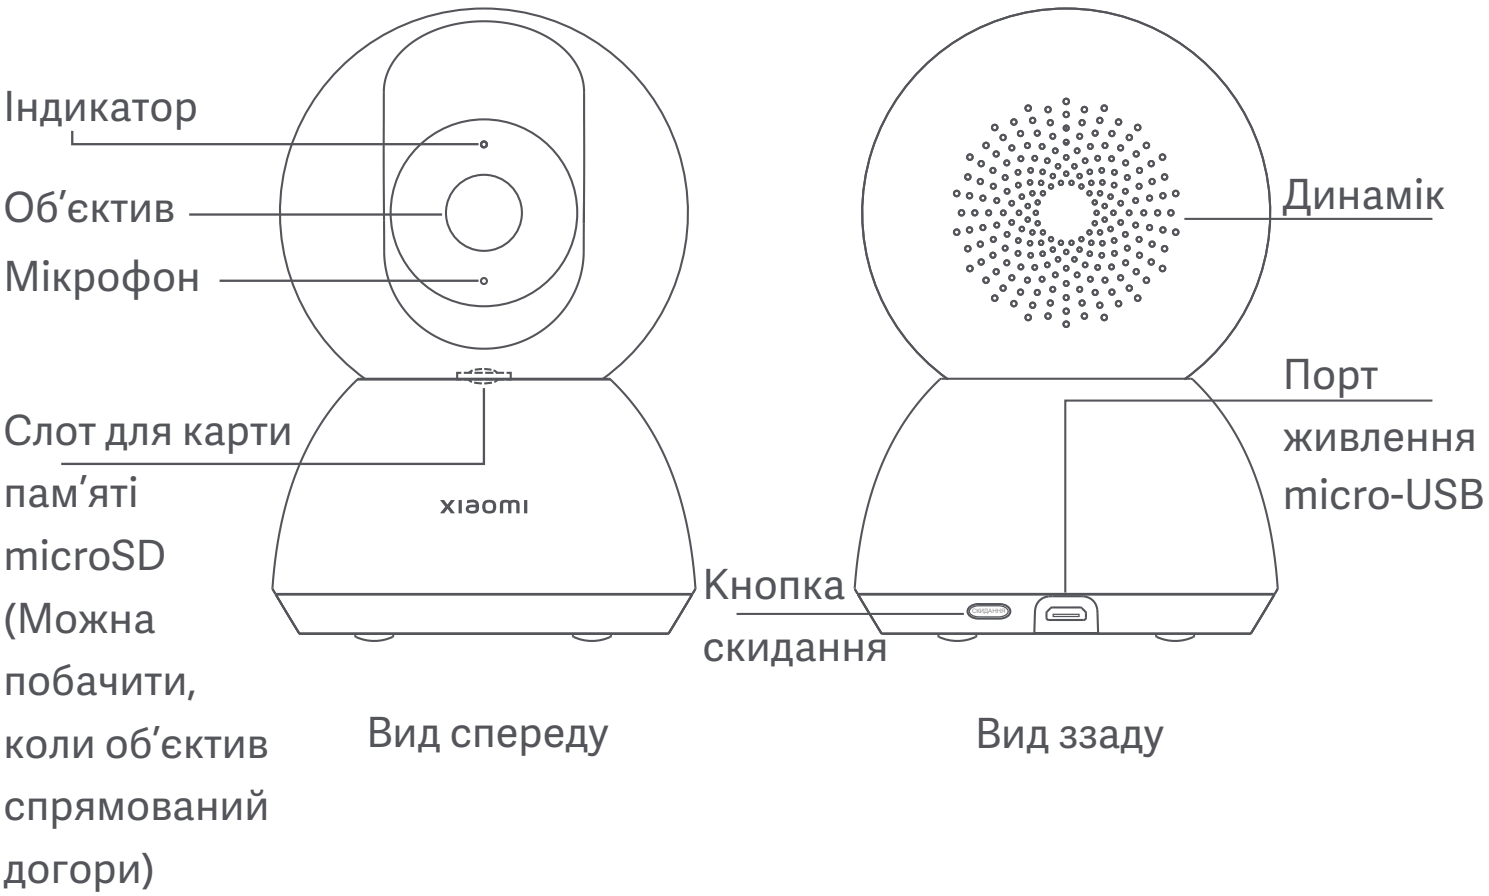


Комплект постачання: Розумна камера Xiaomi Smart Camera C300, зарядний кабель, комплект для кріплення на стіну, посібник користувача, повідомлення про гарантію

Встановлення


Розумну камеру Xiaomi Smart Camera C300 можна розміщувати на горизонтальних поверхнях, як-от письмові й кухонні столи, а також журнальні столики. Також її можна прикріпити на стіну.

Кріплення камери на стіну:


1. Спершу олівцем позначте на стіні місця для монтажних отворів основи, потім просвердліть два отвори в цих місцях. Діаметр кожного отвору має становити 6 мм, а глибина – 30 мм.

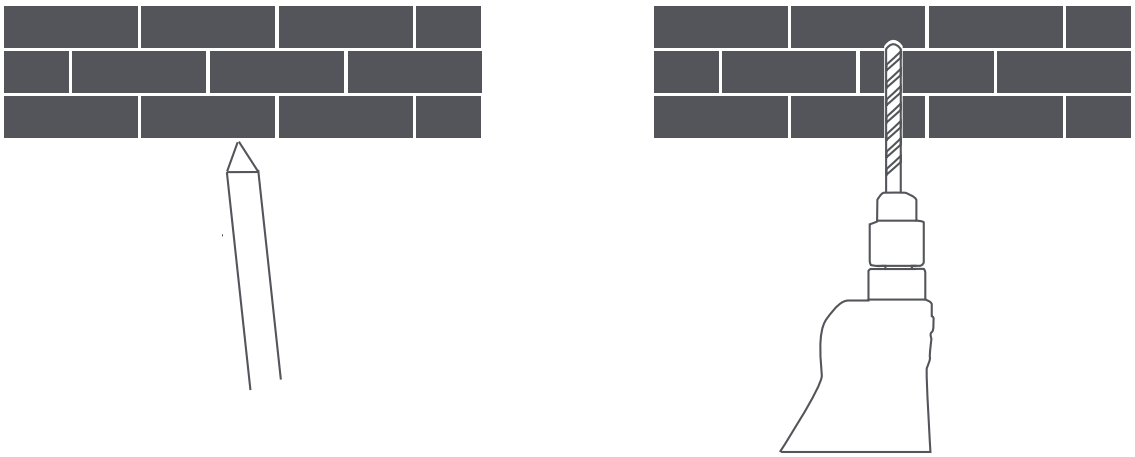


2. Вставте пластиковий дюбель у кожний просвердлений отвір.

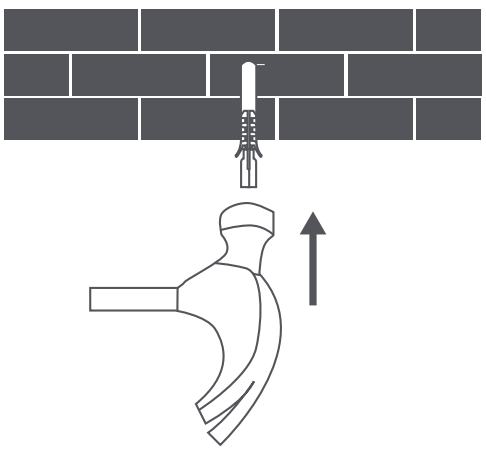

3. Розмістіть бічну частину підставки електроживлення стрілками вперед, а потім вирівняйте відповідно до отворів. Вставте шурупи, а потім затягніть їх у дюбелі за допомогою хрестоподібної викрутки.

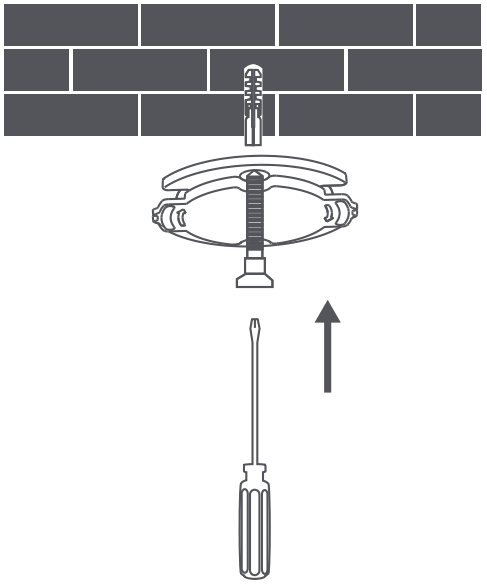

4. Вирівняйте положення пазів на нижній частині камери відповідно до піднятої частини основи, а потім повертайте її за годинниковою стрілкою до повної фіксації.

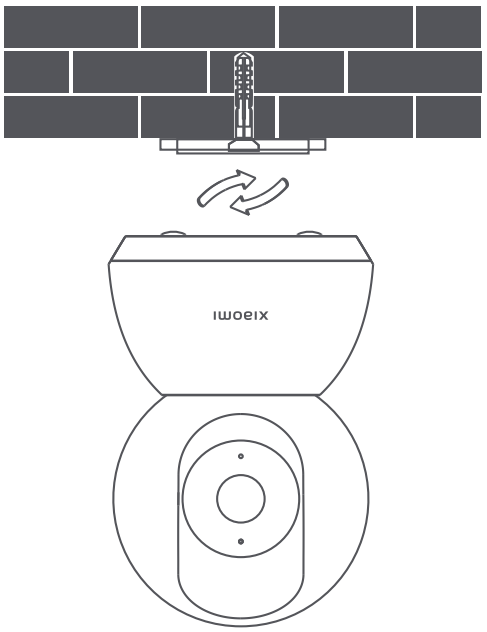

⚠ Примітка:

Стіна має витримувати вагу втричі більшу ніж загальна вага камери.


⚠ Попередження:

Щоб запобігти потенційному травмуванню, камеру потрібно надійно закріпити на стелі або стіні відповідно до вказівок зі встановлення.

Як використовувати

- Установлення карти пам’яті microSD


  Переконайтеся, що камеру вимкнено. Підніміть об’єктив угору, щоб отримати доступ до слоту для карти пам’яті microSD. Вставте карту пам’яті microSD у відповідний слот контактами донизу.
  Примітка: перш ніж вставляти або вилучати карту пам’яті microSD, від’єднайте камеру від електромережі. Використовуйте оригінальну карту пам’яті microSD від кваліфікованого виробника. (Карту пам’яті microSD потрібно купувати окремо. Підтримуються карти до 256 ГБ.) Рекомендовано використовувати карту пам’яті microSD зі швидкістю зчитування/записування не менше ніж U1/Клас 10.

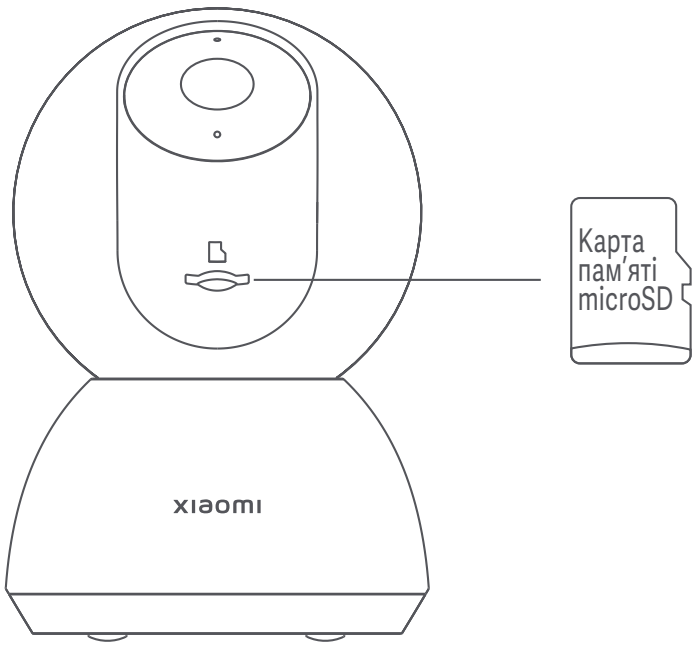

Увага:
Вставляючи карту пам’яті microSD, притисніть її нижню частину, доки не почуєте клацання. Воно означатиме, що карту вставлено правильно.

- Увімкнення камери

  Вставте зарядний кабель у порт живлення micro-USB на задній частині камери. Вона автоматично ввімкнеться, а індикатор почне швидко блимати помаранчевим.

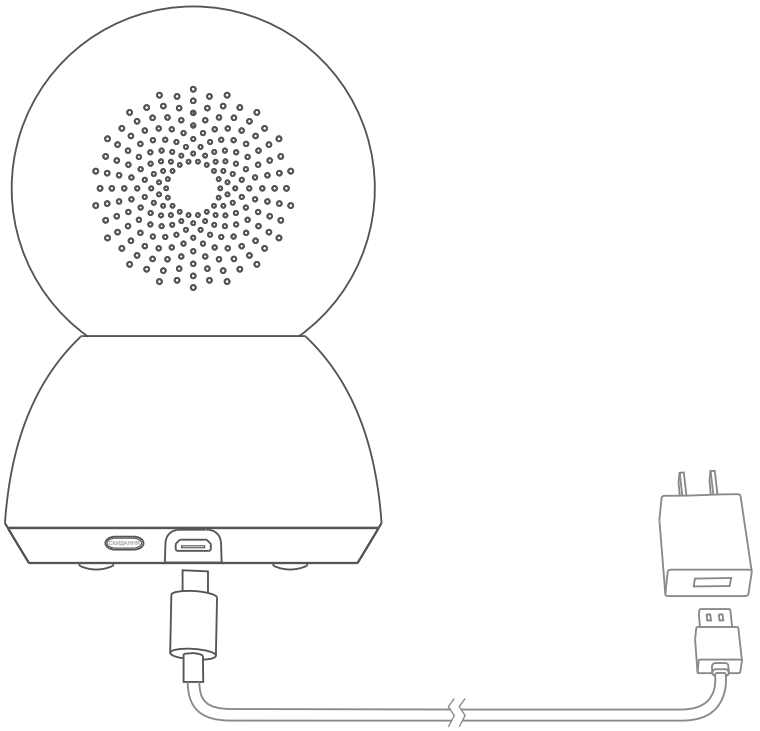

  Примітка: під час роботи камери не повертайте її об’єктив (зокрема примусово). Якщо розташування об’єктива не точне, відкалібруйте його в програмі Xiaomi Home.

- Індикатор

  Світиться синім: підключено / працює належним чином.
  Блимає синім: помилка мережі.
  Швидко блимає помаранчевим: очікується підключення.
  Повільно блимає помаранчевим: триває оновлення.

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Використовуйте програму Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку. Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталювати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталювати програму.
Відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

7E1C4FFB

Примітка: версію програми може бути оновлено. Дотримуйтесь вказівок для поточної версії програми.
Переконайтеся, що камеру ввімкнено й підключення до мережі стабільне.
Під час очікування підключення індикатор швидко блиматиме помаранчевим, а в разі успішного підключення він засвітиться синім.

- Відновлення заводських налаштувань
  У разі змінення підключення до мережі або Xiaomi акаунту, із яким створено пару, потрібно відновити заводські налаштування. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд. Заводські налаштування буде відновлено, щойно індикатор почне швидко блимати помаранчевим. Після цього ви можете знову з’єднати камеру з програмою.
  Примітка: після відновлення заводських налашутвань вміст на карті пам’яті microSD видалено не буде.

Спостереження в реальному часі

У програмі можна переглядати дані спостереження в реальному часі, регулювати різкість зображення, горизонтальні й вертикальні кути, а також знімати й записувати відео та здійснювати виклики.

Інфрачервоне нічне бачення


Коли навколишнє освітлення тьмяніє, камера може автоматично переходити в режим нічного бачення. Завдяки вбудованим ліхтарям інфрачервоного випромінювання вона може записувати чітке відео в темряві.

Відтворення

- Функція відтворення працює, лише якщо вставлено сумісну карту пам’яті microSD або придбано місце в хмарному сховищі.
- Натисніть кнопку відтворення в плагіні програми Xiaomi Home, потім перетягніть позначку на часовій шкалі, щоб вибрати період, який потрібно відтворити. Швидкість відтворення можна змінювати.

Помічник зі спостереження за оселею

- Якщо ввімкнено помічник зі спостереження за оселею, камера почне записувати відео, коли виявлятиме рух людини або інші зміни в реальному часі в межах зони спостереження. У такому разі ви отримаєте push-сповіщення в програмі. (Функцію виявлення рухів людини можна ввімкнути, якщо придбано й активовано місце в службі хмарного сховища.)
- Функцію помічника зі спостереження за оселею можна ввімкнути або вимкнути в програмі Xiaomi Home.
- Ви можете встановити цілодобове, денне або нічне спостереження або задати власний період. Також можна налаштувати чутливість і часові інтервали оповіщення.

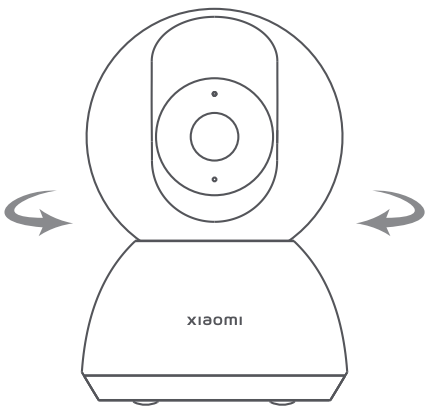



Спільний доступ до відео

У програмі в налаштуваннях камери можна вибрати опцію спільного доступу , щоб ділитися зображенням з іншими. Ці користувачі мають теж завантажити програму й увійти в неї за допомогою свого Xiaomi акаунта.

Примітка:
Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Не перекривайте вентиляційні отвори пристрою. Цей пристрій не призначений для використання на м'яких опорах.
Маркувальні відомості наведено в нижній частині пристрою.
⎓ Цей символ позначає напругу постійного струму.

Застереження

- Робоча температура камери становить від –10 °C до 40 °C. Не використовуйте її в середовищах із температурою, вищою або нижчою за цей діапазон.
- Камера – це точний електронний продукт. Щоб забезпечити її нормальну роботу, не встановлюйте її в середовищах із високим рівнем вологості й подбайте, щоб у неї не потрапляла вода.
- Для ефективнішої роботи камери не спрямовуйте її об'єктив на відбиваючу поверхню (наприклад, вікна й білі стіни) і не встановлюйте її поруч із такою поверхнею, оскільки це призведе до того, що зображення буде надто яскравим у місцях, розташованих близько до камери, і темним у місцях, віддалених від неї, або до того, що камера видаватиме білі зображення.
- Переконайтеся, що камеру встановлено в зоні з потужним сигналом Wi-Fi. Не розміщуйте камеру поруч з об'єктами, які можуть перешкоджати сигналу Wi-Fi (металеві об'єкти, мікрохвильова піч).
- За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

Інформація щодо WEEE



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Декларація відповідності для ЄС

CE

Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd заявляє, що радіообладнання типу "Розумна камера Xiaomi Smart Camera C300" відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст Декларації відповідності для ЄС наведено в Інтернеті за такою адресою: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/support/user-guide

Характеристики

Назва: Розумна камера Xiaomi Smart Camera C300
Модель: XMC01
Розміри виробу: 115 × 78 × 78 мм
Діафрагма: ƒ/1,4
Робоча температура: від –10 °C до 40 °C
Вага нетто: 335 г
Вхід: 5 В ⎓ 2 А
Роздільна здатність: 2304 × 1296
Відеокодек: H.265
Пам’ять: карта пам’яті microSD (до 256 ГБ)
Безпровідне підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Робоча частота Wi-Fi: 2412–2472 МГц
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм


Використовуйте сумісний і сертифікований адаптер із виходом 5 В ⎓ 2 А для живлення продукту.

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku

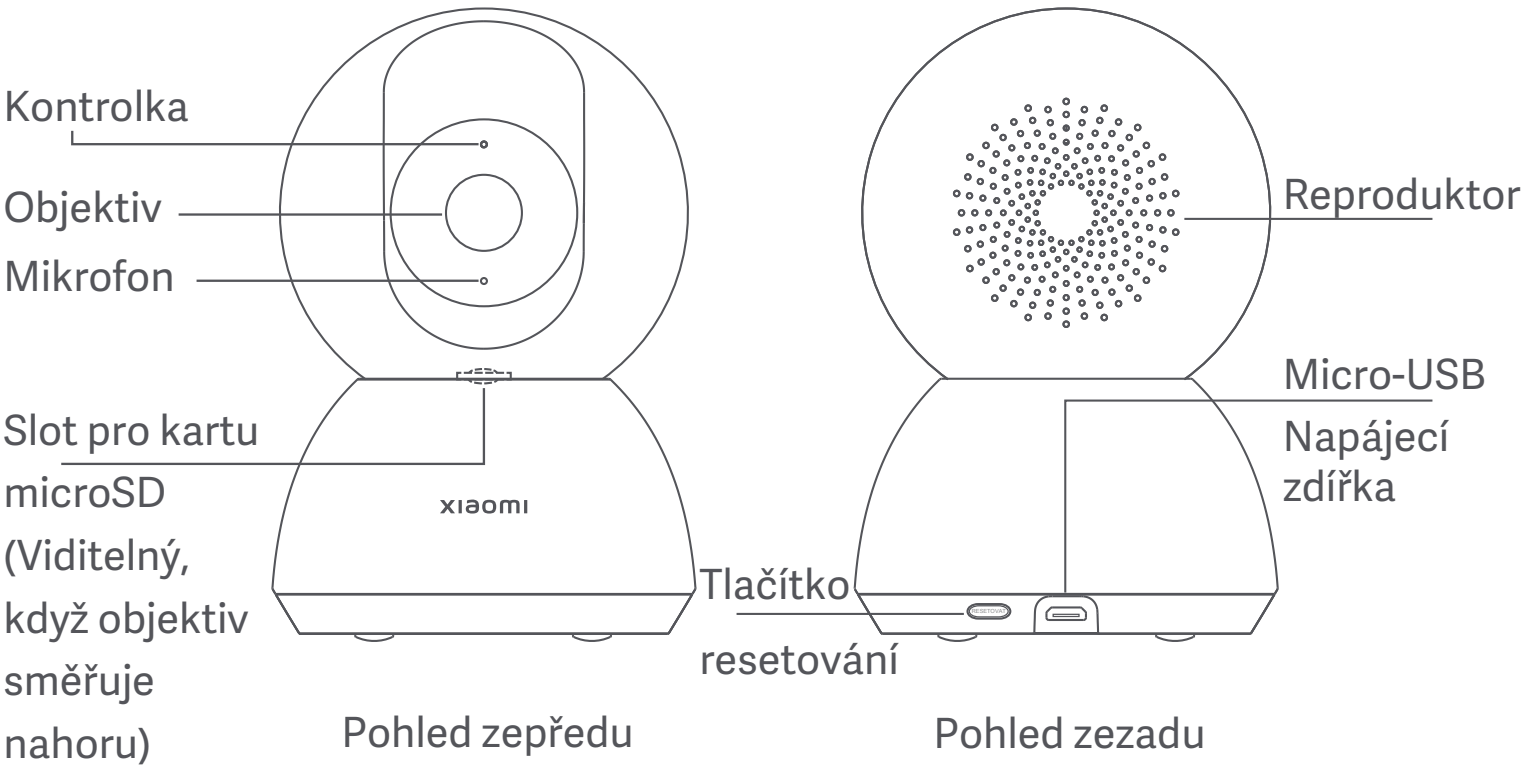


Obsah balení: Chytrá kamera Xiaomi C300, nabíjecí kabel, sada pro montáž na zeď, uživatelská příručka, upozornění k záruce

Instalace


Chytrou kameru Xiaomi C300 můžete položit na vodorovné povrchy, například na lavice, jídelní stoly nebo stolky na kávu. Můžete ji také připevnit na zeď.

Připevnění kamery na zeď:


1. Nejprve si tužkou na zdi vyznačte pozice montážních otvorů základny, poté ve vyznačených pozicích vyvrtejte dva otvory. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka je přibližně 30 mm.

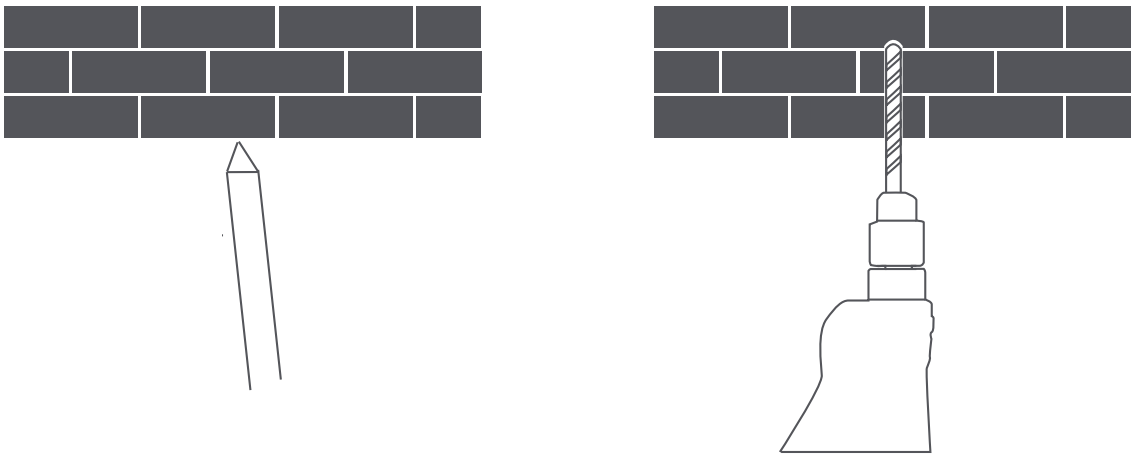


2. Do každého vyvrtaného otvoru zasuňte plastovou hmoždinku.

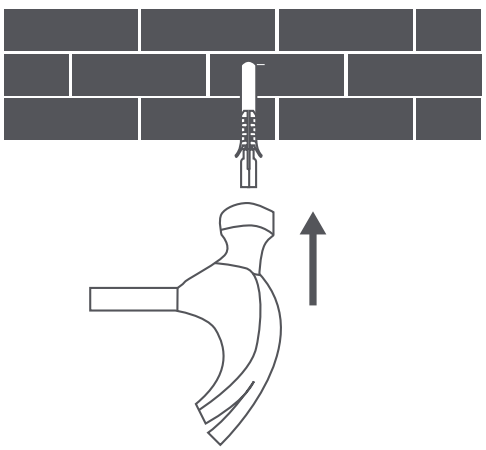

3. Přiložte stranu základny tak, aby šipky směřovaly nahoru a poté otvory zarovnejte. Zasuňte šrouby a pomocí křížového šroubováku je zašroubujte do hmoždinek ve zdi.

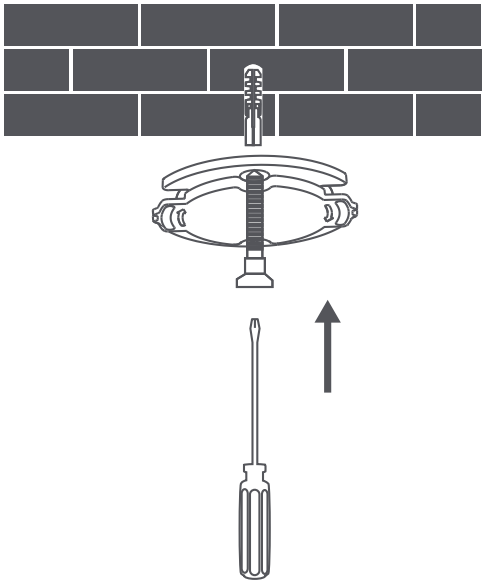

4. Zarovnejte drážky ve spodní části kamery s vystupující částí základny a poté ji otočením vpravo upevněte na místo.

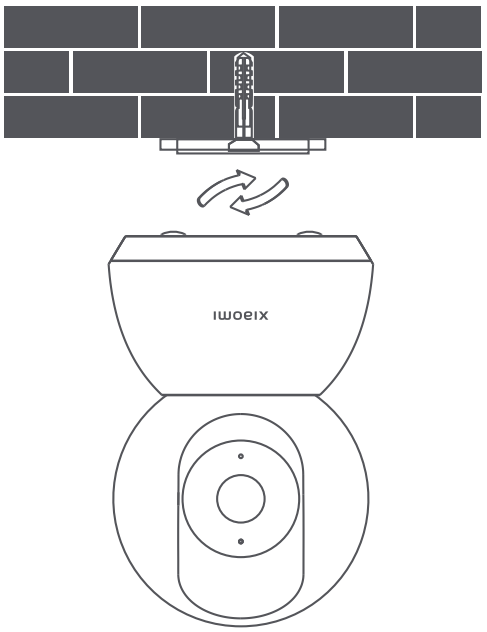

⚠ Poznámka:

Zeď musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.


⚠ Varování:

Aby nedošlo k případnému zranění, musí být kamera bezpečně upevněna ke stropu nebo ke zdi podle pokynů k instalaci.

Jak používat

- Instalace karty microSD


  Ujistěte se, že je kamera vypnutá. Zatlačením objektivu směrem nahoru odhalte slot pro kartu microSD. Zasuňte kartu microSD do slotu pro kartu tak, aby její kontakty směřovaly dolů.
  Poznámka: Před instalací nebo odebráním karty microSD kameru odpojte od napájení. Používejte originální kartu microSD vyrobenou kvalifikovaným dodavatelem. (Kartu microSD je nutné zakoupit zvlášť. Maximální podporovaná kapacita je 256 GB). Doporučujeme používat kartu microSD s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1/Class 10.

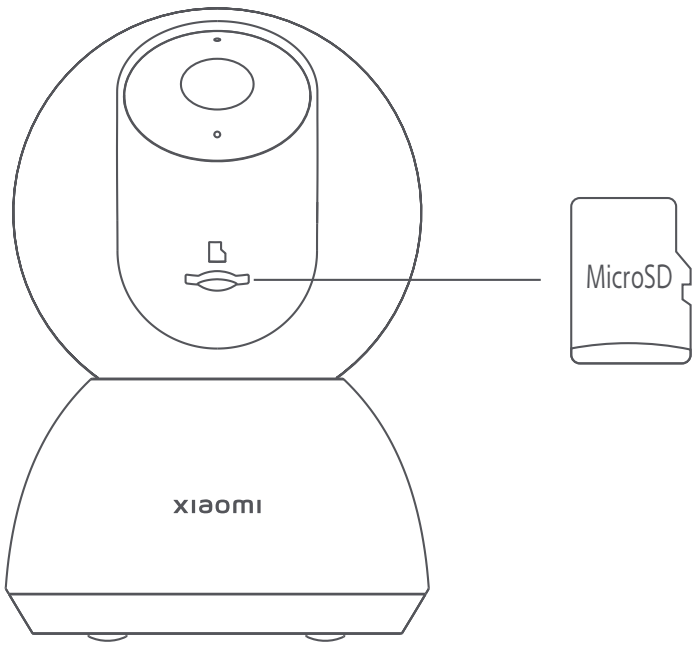

Upozornění:
Při vkládání karty microSD zatlačte na spodní část karty, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které udává, že karta je na svém místě.

- Zapínání kamery

  Připojte nabíjecí kabel do napájecí zdířky micro-USB v zadní části, kamera se automaticky zapne a kontrolka rychle zabliká oranžovou barvou.

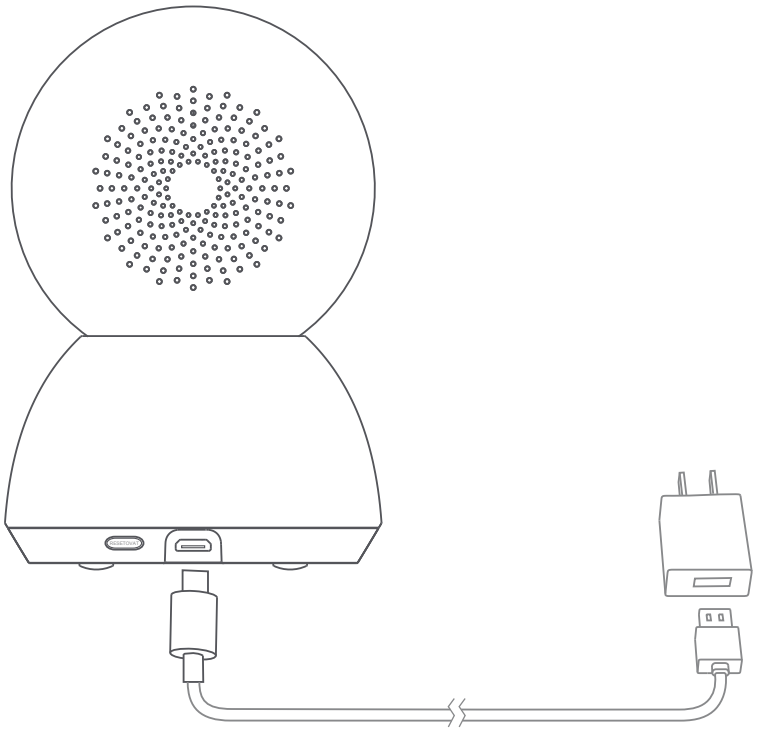

Poznámka: Když kamera pracuje, neotáčejte objektivem kamery ani jí silou neotáčejte. V případě nepřesného umístění objektivu proveďte jeho kalibraci v aplikaci Xiaomi Home.

- Kontrolka

  Modrá: Úspěšně připojeno/funguje správně
  Bliká modře: Chyba sítě
  Rychle bliká oranžově: Čeká na připojení
  Pomalu bliká oranžově: Probíhá aktualizace

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Používejte aplikaci Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.
Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci.
Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.
Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

7E1C4FFB

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
Ověřte, jestli se kamera zapne a jestli je při připojování stabilní síťové připojení. Při čekání na připojení bliká kontrolka rychle oranžově a po úspěšném připojení kamery se trvale rozsvítí modře.

- Obnovení továrních nastavení
  V případě změny připojení k síti nebo účtu Xiaomi, se kterým je kamera spárována, je nutné obnovit tovární nastavení. Po dobu přibližně tří sekund stiskněte a podržte tlačítko resetování. Jakmile začne kontrolka rychle blikat oranžově, byla tovární nastavení úspěšně obnovena. Poté můžete kameru znovu připojit k aplikaci.
  Poznámka: Obnovením továrních nastavení nedojde ke smazání obsahu na kartě microSD.

Dohled v reálném čase

V aplikaci můžete sledovat dohled v reálném čase, upravit ostrost obrazu, upravit vodorovné a svislé úhly, zaznamenávat a nahrávat a provádět hovory.

Infračervené noční vidění


Při poklesu množství okolního světla se může kamera automaticky přepnout do režimu nočního vidění. Pomocí vestavěných infračervených světel dokáže jasně zaznamenávat video ve tmě.

Přehrávání

- Funkce přehrávání kamery je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována kompatibilní karta microSD nebo zakoupena služba cloudového úložiště.
- V zásuvném modulu aplikace Xiaomi Home klepněte na tlačítko přehrávání, poté přetažením časové osy vyberte časové období, které chcete přehrát. Je podporována proměnlivá rychlost přehrávání.

Asistent domácího dohledu

- Pokud je nainstalován asistent domácího dohledu, bude kamera nahrávat videa v případě, že ve sledované oblasti zjistí pohyb člověka nebo změny v reálném čase. Poté aplikace zobrazí nabízené upozornění. (Detekci pohybu člověka lze povolit až po zakoupení a aktivaci služby cloudového úložiště.)
- Asistenta domácího dohledu můžete povolit nebo zakázat v aplikaci Xiaomi Home.
- Můžete nastavit nepřetržitý, denní, noční nebo vlastním obdobím definovaný dohled, citlivost výstrah a časové intervaly výstrah apod.

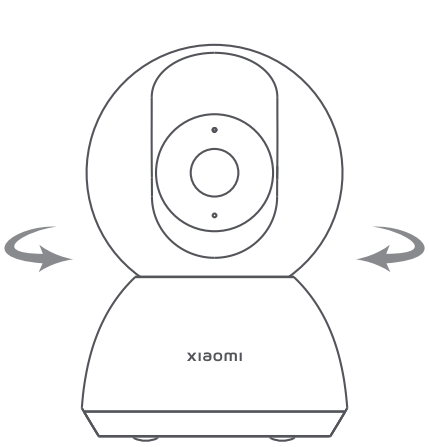



Sdílení videa

Chcete-li kameru sdílet s ostatními, můžete v nabídce nastavení aplikace vybrat možnost sdílení zařízení. Uživatelé, se kterými kameru sdílíte, si musí stáhnout aplikaci a přihlásit se pomocí svého účtu Xiaomi.

Poznámka:
Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Nezakrývejte otvor, toto zařízení není určeno k používání na měkkých podpěrách.
Informace s označením se nacházejí na spodní části zařízení.
⎓ Symbol označuje stejnosměrné napětí.

Varování

- Rozsah provozních teplot pro tuto kameru je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředích s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený rozsah.
- Kamera je přesný elektronický výrobek. Z důvodu zajištění jejího normálního provozu neinstalujte kameru v prostředích s vysokou vlhkostí a zabraňte vniknutí vody do kamery.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, umístěte ji tak, aby objektiv nesměřoval proti odrazivému povrchu ani se vedle takového povrchu nenacházel (např. skleněná okna nebo bílé zdi), protože by snímek mohl být příliš světlý v oblastech nacházejících se blízko kameře a příliš tmavý ve vzdálenějších oblastech nebo by kamera mohla vytvářet bílé snímky.
- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neumisťujte kameru v blízkosti předmětů, které mohou ovlivňovat signál Wi-Fi, například kovové předměty, mikrovlnné trouby.
- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě

CE

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Chytrá kamera Xiaomi C300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Specifikace

Název: Chytrá kamera Xiaomi C300
Model: XMC01
Rozměry výrobku: 115 × 78 × 78 mm
Clona: F1,4
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
Čistá hmotnost: 335 g
Vstup: 5 V⎓2 A
Rozlišení: 2304 × 1296
Videokodek: H.265
Úložiště: Karta microSD (max. 256 GB)
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Provozní frekvence Wi-Fi: 2412–2472 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: < 20 dBm


K napájení produktu použijte kompatibilní a kvalifikovaný adaptér s výstupem 5 V⎓2 A.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Descripción del producto

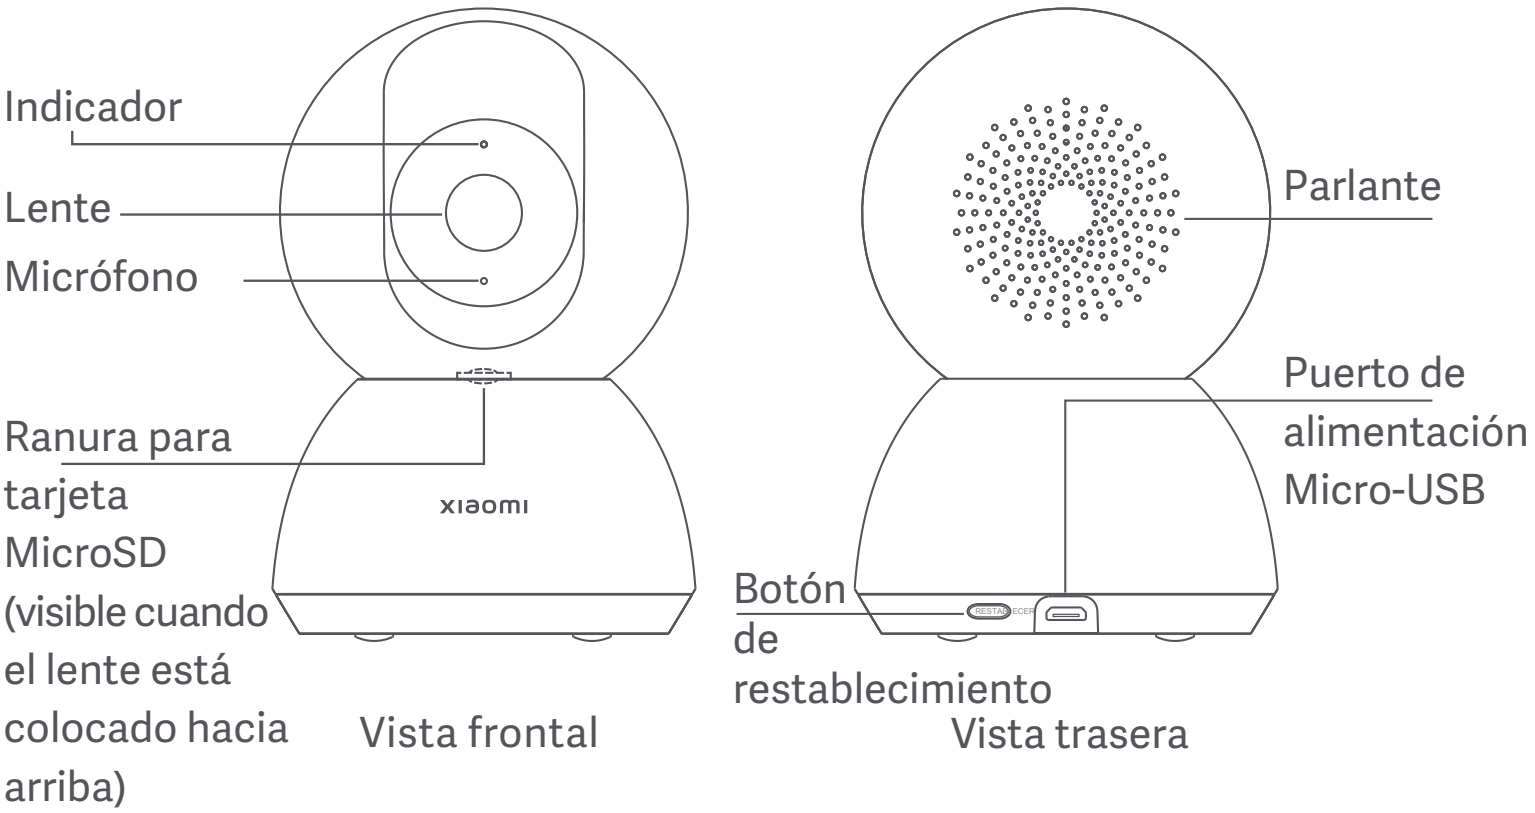


Contenido del paquete: Cámara Inteligente Xiaomi C300, cable de carga, paquete de montaje en la pared, manual del usuario, notificación de garantía

Instalación


Puede colocar la Cámara Inteligente Xiaomi C300 en superficies horizontales, como escritorios, mesas de comedor y mesas de centro. También la puede instalar en una pared.

Montar la cámara en una pared:


1. En primer lugar, marque con un lápiz las posiciones de los orificios de montaje de la base en la pared y, a continuación, taladre dos orificios en las posiciones marcadas. El diámetro de cada orificio es de unos 6 mm y la profundidad de unos 30 mm.

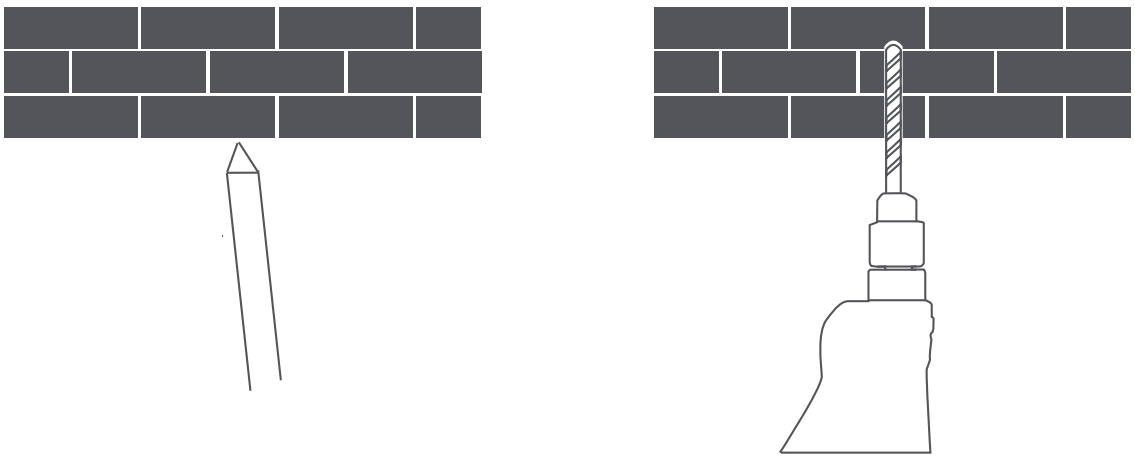


2. Inserte un tarugo de plástico en cada orificio taladrado.

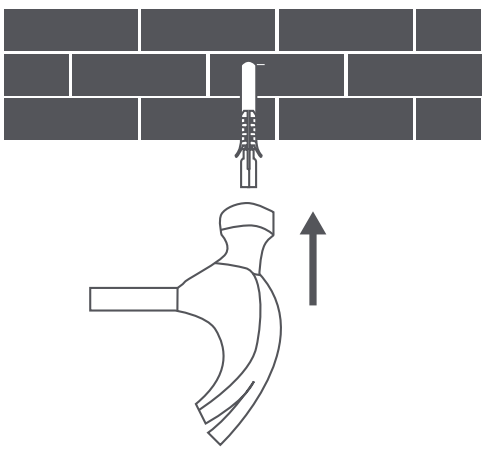

3. Coloque el lado de la base con las flechas hacia delante y, a continuación, alinee los orificios. Inserte los tornillos y apriételos en los tarugos con un destornillador Phillips.

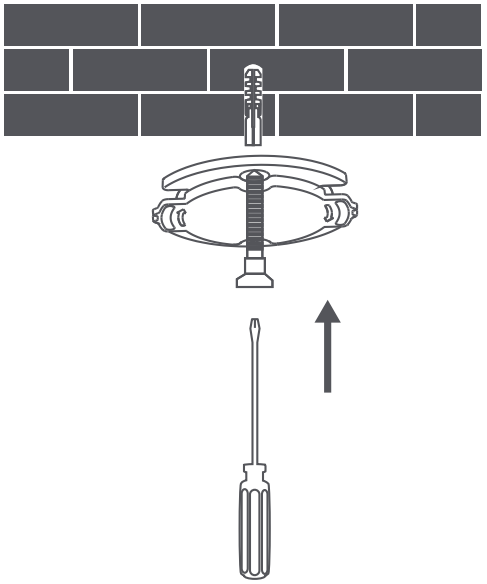

4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la cámara con la parte elevada de la base y, a continuación, gírela en el sentido horario hasta que encaje en su sitio.

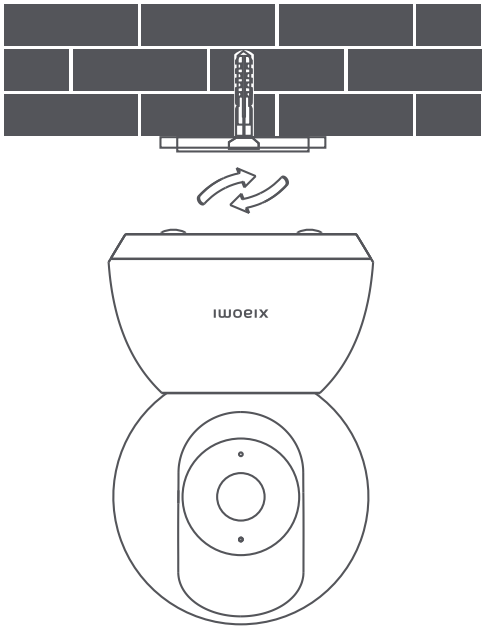

⚠ Nota:

La pared debe poder soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.


⚠ Advertencia:

Para evitar posibles lesiones, la cámara debe fijarse firmemente al techo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Modo de uso

- Instalar la tarjeta MicroSD


  Asegúrese de que la cámara esté apagada. Empuje el lente hacia arriba para poder ver la ranura de la tarjeta MicroSD. Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura de la tarjeta con sus puntos de contacto apuntando hacia abajo. Nota: Desconecte la cámara de la corriente antes de instalar o quitar la tarjeta MicroSD. Use una tarjeta MicroSD genuina fabricada por un proveedor calificado. (La tarjeta MicroSD debe comprarse por separado. La capacidad máxima admitida es de 256 GB). Se recomienda usar una tarjeta MicroSD con una velocidad de lectura/grabación de no menos de U1/Clase 10.

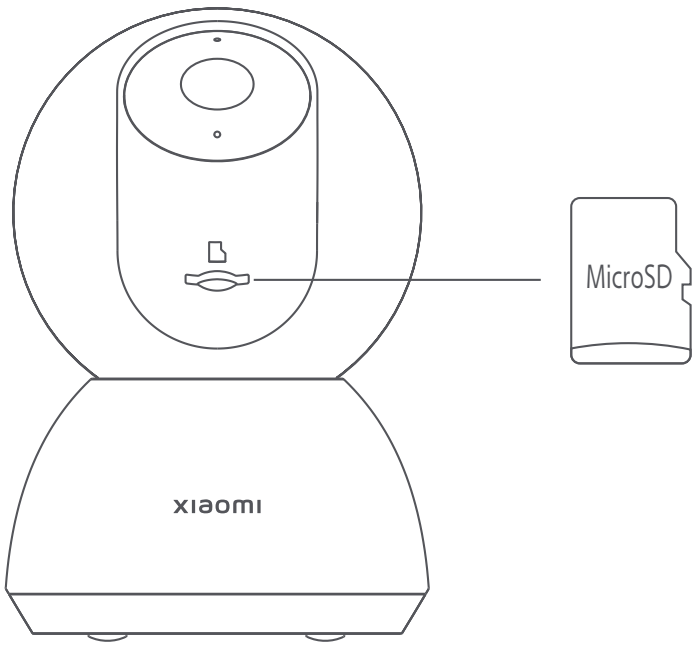

Atención:
Al insertar una tarjeta MicroSD, presione la parte inferior de la tarjeta hasta escuchar un clic para asegurar que esté bien insertada.

- Encendido de la cámara

  Conecte el cable de carga al puerto de alimentación Micro-USB de la parte posterior. La cámara se encenderá automáticamente y el indicador parpadeará rápidamente en naranja.

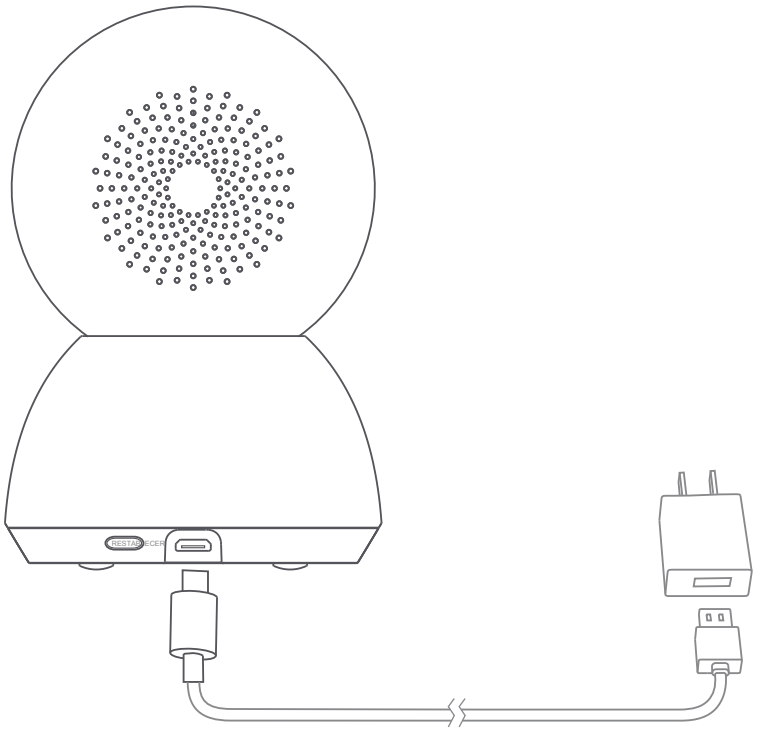

  Nota: No gire el lente de la cámara para forzarlo a que rote cuando la cámara está funcionando. Si el lente no está posicionado de manera precisa, podrá calibrarlo por la aplicación Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul: Conectado sin problemas/funcionamiento normal
  Luz azul parpadeando: Error de red
  Luz naranja parpadeando rápidamente: Por conectarse
  Luz naranja parpadeando lentamente: Actualizando

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Use la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo, y para interactuar con otros dispositivos inteligentes del hogar.
Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.



7E1C4FFB

Nota: La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación.
Asegúrese de que la cámara se encienda y la conexión de red sea estable mientras se esté conectando. El indicador parpadea rápidamente en color anaranjado cuando está esperando una conexión, pero pasa a color azul una vez que la cámara se ha conectado sin problemas.

- Restaurar la configuración de fábrica
  Si la conexión de red o Mi cuenta con la que la cámara está emparejada cambió, tiene que restaurar a la configuración de fábrica. Mantenga presionado el botón de restablecimiento durante aproximadamente 3 segundos. Una vez que el indicador comience a parpadear rápidamente en color anaranjado, la configuración de fábrica se restauró correctamente. Entonces, puede volver a conectar la cámara con la aplicación.
  Nota: La restauración de la configuración de fábrica no borrará el contenido de la tarjeta MicroSD.

Vigilancia en tiempo real

En la aplicación, puede ver la vigilancia en tiempo real, ajustar la nitidez de la imagen, ajustar los ángulos horizontal y vertical de la cámara, capturar y grabar y realizar llamadas.

Visión nocturna infrarroja


A medida que la luz ambiental se atenúa, la cámara puede cambiar automáticamente al modo de visión nocturna. Con las luces infrarrojas incorporadas, la cámara puede capturar videos con claridad en la oscuridad.

Reproducción

- La función de reproducción de la cámara está disponible solo cuando hay instalada una tarjeta MicroSD compatible o se adquirió un servicio de almacenamiento en la nube.
- Toque el botón de reproducción en el complemento de la aplicación Xiaomi Home y, a continuación, arrastre la línea de tiempo para seleccionar el periodo que desea reproducir. Es posible ajustar la velocidad de reproducción.

Asistente de vigilancia hogareña

- Cuando el asistente de vigilancia hogareña esté activado, la cámara grabará videos si detecta movimiento humano y cambios en tiempo real dentro de su área vigilada. Entonces, usted recibirá una notificación automática de la aplicación. (La detección de movimiento humano se puede activar después de comprar y activar el servicio de almacenamiento en la nube).
- Puede activar o desactivar el asistente de vigilancia hogareña en la aplicación Xiaomi Home.
- Puede establecer una vigilancia durante 24 horas, el día, la noche o un periodo personalizado, la sensibilidad de la alerta, los intervalos de las alertas, etc.

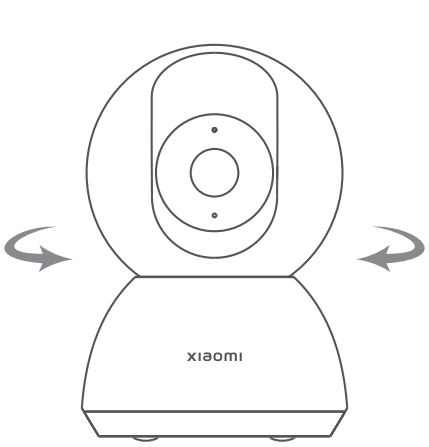



Compartir videos

En la aplicación, puede seleccionar la opción de compartir dispositivo en el menú de configuración para compartir la cámara con otros. Los usuarios con quienes comparte la cámara deben descargar la aplicación e iniciar sesión en Mi cuenta.

Nota:
Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras del este.

No cubra la ventilación. Este dispositivo no es para ser usado en superficies blandas.
La información de marca se encuentra ubicada en la parte inferior del dispositivo.
⎓El símbolo indica el voltaje de la corriente directa.

Precauciones

- El rango de temperatura operativa de esta cámara es de entre -10°C a 40°C. No utilice la cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar su funcionamiento normal, no instale la cámara en entornos con altos niveles de humedad ni permita que entre agua en ella.
- Para mejorar el rendimiento de la cámara, no la coloque donde su lente apunte a una superficie reflectante, como ventanas de vidrio o paredes blancas, o esté al lado de una, ya que esto provocará que la imagen sea muy brillante en zonas cercanas a la cámara y más oscura en zonas alejadas, y también puede provocar que la cámara produzca imágenes en blanco.
- Asegúrese de que la cámara esté instalada en una zona con una señal Wi-Fi potente. No coloque la cámara cerca de objetos que puedan afectar su señal Wi-Fi, como objetos de metal y hornos microondas.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del ususario de al menos 20 cm.

Información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Declaración de conformidad de la UE

CE

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio Cámara Inteligente Xiaomi C300 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Para consultar el manual en línea en detalle,
visite www.mi.com/global/support/user-guide

Especificaciones

Nombre: Cámara Inteligente Xiaomi C300
Modelo: XMC01
Dimensiones del artículo: 115 × 78 × 78 mm
Apertura: F1.4
Temperatura operativa: -10°C a 40°C
Peso neto: 335 g
Entrada: 5 V⎓2 A
Resolución: 2304 × 1296
Códec de video: H.265
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB)
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Frecuencia de operación de Wi-Fi: 2412–2472 MHz
Potencia máxima de salida de Wi-Fi: <20 dBm

Use un adaptador compatible y calificado con una salida de 5 V⎓2 A para alimentar el producto.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Name: XIAOMI SOFTWARE DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.
Address: BLVD. LAGO ZURICH 219, PISO 9 902 Y 903, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529.
RFC: XSM2107156A3

Versión del manual del usuario: V1.0