



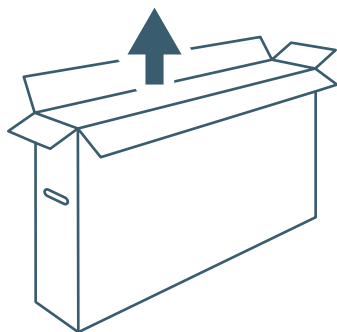


L43M7-EAEU	EPREL product registration number is: 1207240
L50M7-EAEU	EPREL product registration number is: 1207249
L55M7-EAEU	EPREL product registration number is: 1207260


1

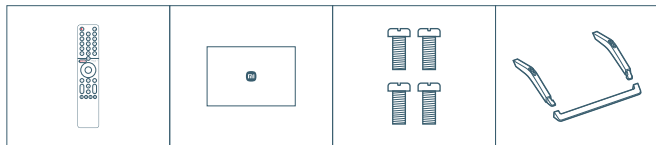


2






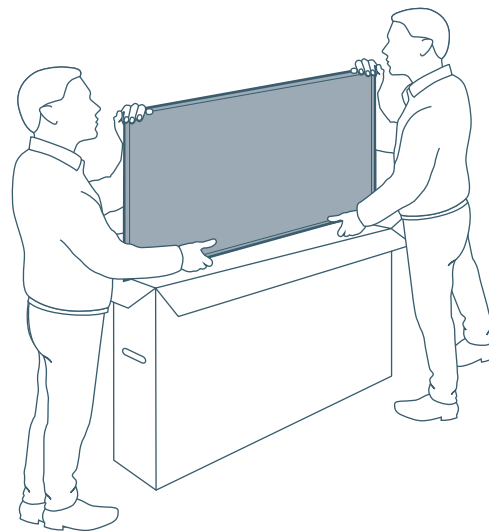


3



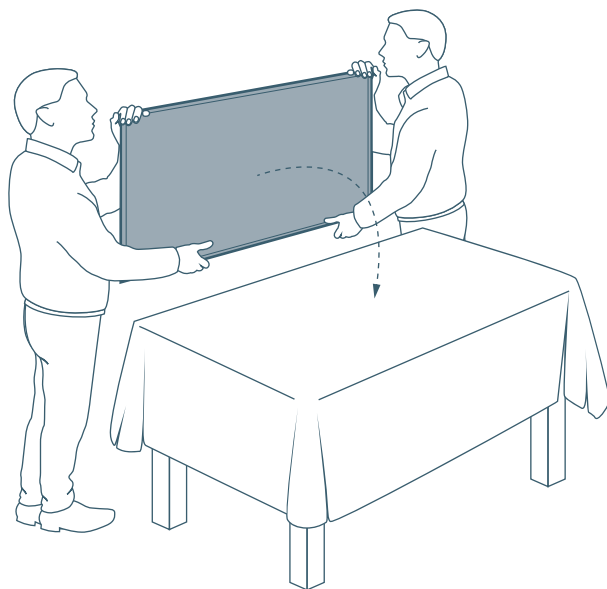


4

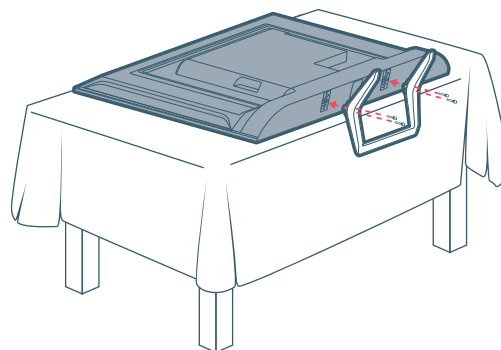


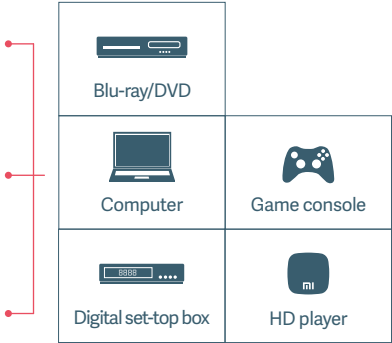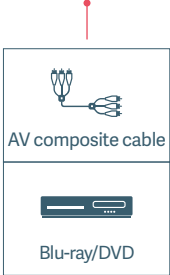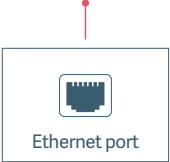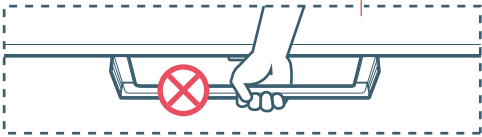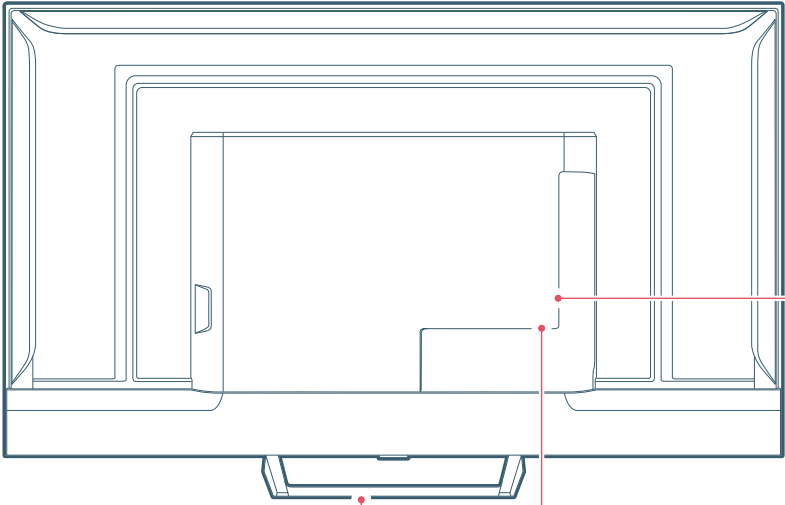

Specs	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Power Consumption	95W	130W	140W
Screen size	108cm	125cm	138cm
Screen resolution	3840*2160 (4K)		
Voltage	200-240V~ 50/60Hz		
Refresh rate	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flash Storage	16GB eMMC		
Graphics processor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video formats	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

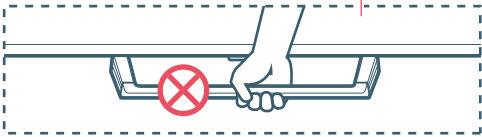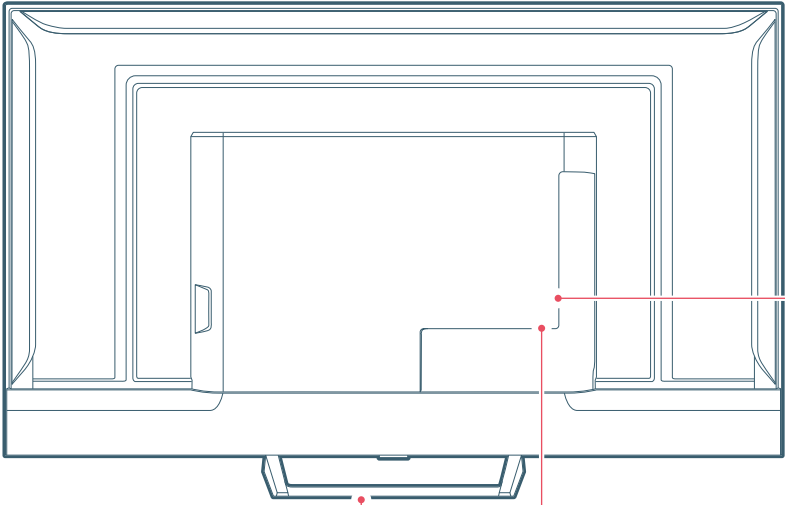


Port Ethernet

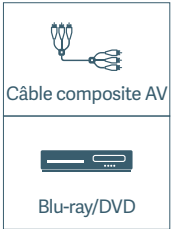


Câble composite AV

Blu-ray/DVD

Satellite
Tuner

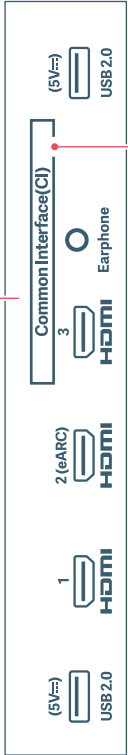

USB 2.0



CARTE CI



Blu-ray/DVD



Ordinateur



Console de jeux



Boîtier décodeur numérique



Lecteur HD

USB 2.0

Caractéristiques	43"	50"	55"
	Android TV		
Modèle	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Consommation électrique	95W	130W	140W
Taille de l'écran	108cm	125cm	138cm
Résolution de l'écran	3840*2160 (4K)		
Tension	200-240V~ 50/60Hz		
Taux de rafraîchissement	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Périphérique de stockage	16GB eMMC		
Processeur graphique	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formats vidéo	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Précautions importantes

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Placez le téléviseur sur une surface plane et lisse afin d'éviter qu'il ne tombe et ne provoque des blessures ou d'endommager le téléviseur.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

Déplacement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

Montage mural

Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :

- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
- Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
- Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).

Cordon d'alimentation secteur

Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :

- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
- Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
- Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
- Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
- Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
- Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
- Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
- N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

Enfants

- Ne laissez pas d'enfants monter sur le téléviseur.
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice. Veuillez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

Restrictions d'utilisation

N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.

• Lieux :

À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.

• Environnement :

Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.

• Conditions :

N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.

- Écran Mi TV endommagé

Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.

• Conditions de fonctionnement :

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C -45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

Précautions

- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.

- Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur Mi TV

Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la contamination des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. S'il reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récureur, de détergents alcalins/acides, de poudre à récureur ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/EU et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio MI TV est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale Bluetooth 2 402 MHz-2 480 MHz : <10 dBm Wi-Fi 2 412 MHz-2 472 MHz : <20 dBm Wi-Fi 5 180 MHz-5 320 MHz : <20 dBm Wi-Fi 5 500 MHz-5 700 MHz : <20 dBm Wi-Fi 5 745 MHz-5 825 MHz : <14 dBm Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans les pays suivants :

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.



À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

Mise au rebut de ce produit

Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Chromecast built-in Diffusez vos applications de divertissement préférées : films et émissions, musique, jeux, sports et bien plus encore, à partir de votre appareil Android ou iOS, ordinateur Mac, Windows ou Chromebook sur Mi TV. Recherchez des applications compatibles Chromecast sur g.co/castapps.






Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, et le double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google & LLC.



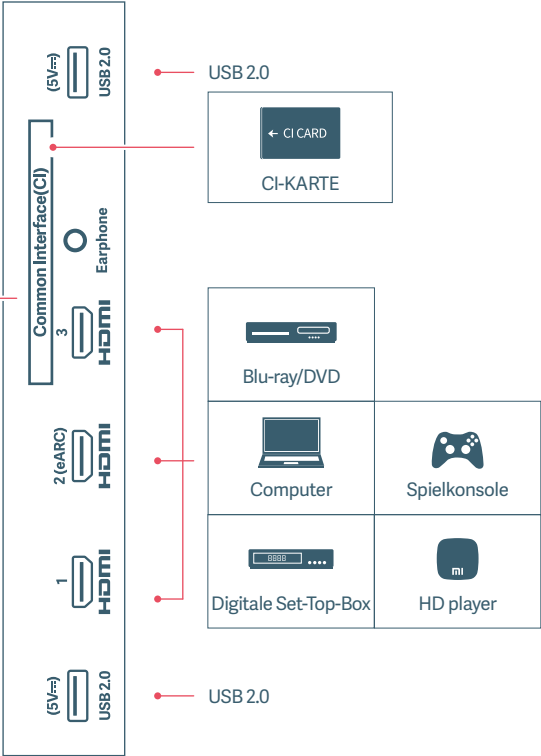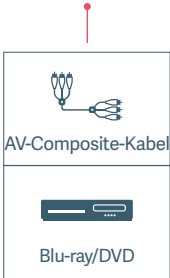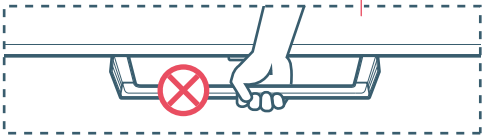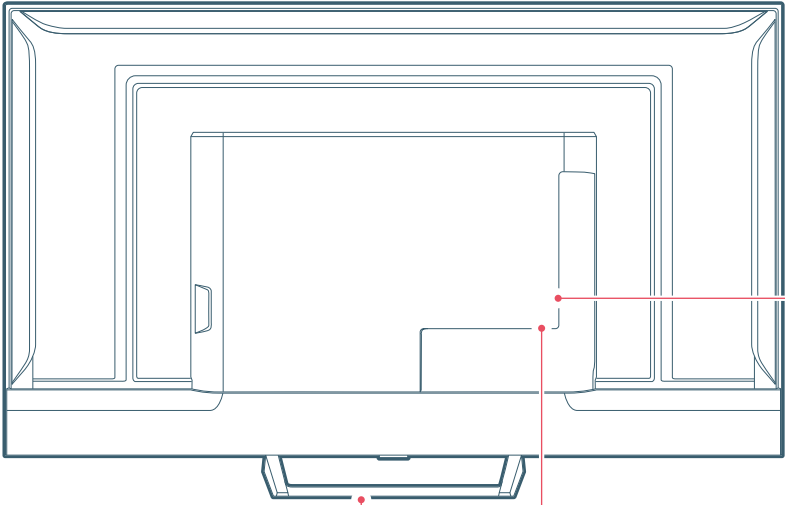

Spezifikationen	43"	50"	55"
	Android TV		
Modell	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Leistungsaufnahme	95W	130W	140W
Bildschirmgröße	108cm	125cm	138cm
Bildschirmauflösung	3840*2160 (4K)		
Spannung	200-240V~ 50/60Hz		
Aktualisierungsrate	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flash-Speicher	16GB eMMC		
Grafikprozessor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audioformate	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Videoformate	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Stellen Sie den Fernseher auf eine glatte, ebene Oberfläche, um zu vermeiden, dass er herunterfällt und so Verletzungen oder Schäden am Fernseher entstehen.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Wandmontage

So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:

- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).

Netzkabel

Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklemmen, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Kinder dürfen nicht auf den Fernseher klettern.

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

• Orte:

Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine eines öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

• Umgebung:

Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammaren Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder besprüht werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumentöpfen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einen Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.

• Bedingungen:

Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewittern vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

• Beschädigung des Mi TV-Bildschirms

Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 ° bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.

- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des Mi TV

Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusmaterialien oder der Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.

- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuere pads, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuerepulver oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnern oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Mi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung

Bluetooth 2.402 MHz bis 2.480 MHz < 10 dBm
Wi-Fi 2.412 MHz bis 2.472 MHz < 20 dBm
Wi-Fi 5.180 MHz bis 5.320 MHz < 20 dBm
Wi-Fi 5.500 MHz bis 5.700 MHz < 20 dBm
Wi-Fi 5.745 MHz bis 5.825 MHz < 14 dBm

Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz betrieben wird:

AT	BE	BG	HR	GR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	

Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheeler Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn Sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

Chromecast built-in Geben Sie Ihre Lieblings-Entertainment-Apps – für Filme und TV-Sendungen, Musik, Spiele, Sport und vieles mehr – von Ihrem Android- oder iOS-Gerät, Mac- oder Windows-Computer oder Chromebook auf dem Mi TV wieder. Unter g.co/castapps finden Sie Chromecast-fähige Apps.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.



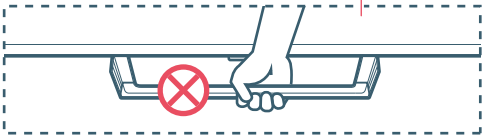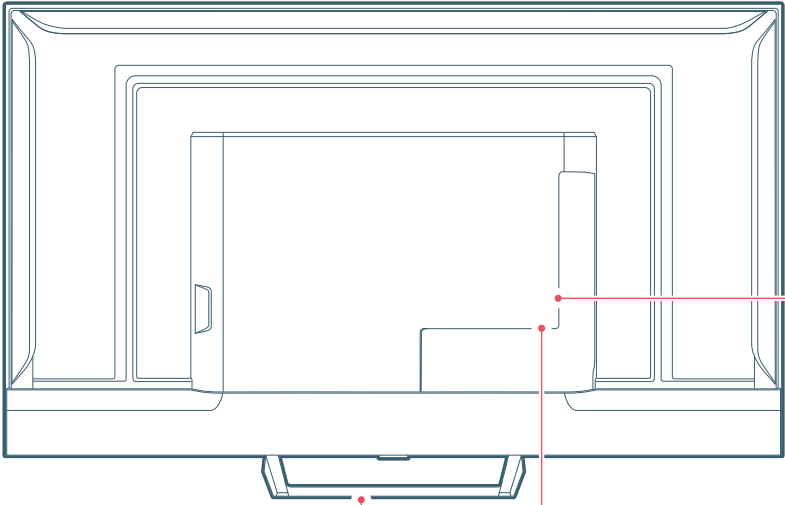

Porta Ethernet




Cavo AV composito



Blu-ray/DVD

Satellite Sintonizzatore

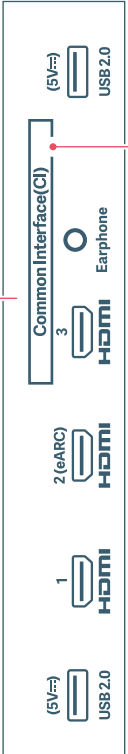


USB 2.0



SCHEDA CI



Blu-ray/DVD



Computer



Console di gioco



Set-top box digitale






Lettore HD


USB 2.0

Specifiche	43"	50"	55"
	Android TV		
Modello	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Consumo energetico	95W	130W	140W
Dimensioni dello schermo	108cm	125cm	138cm
Risoluzione dello schermo	3840*2160 (4K)		
Tensione	200-240V~ 50/60Hz		
Frequenza di aggiornamento	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Memoria flash	16GB eMMC		
Processore grafico	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formati video	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		



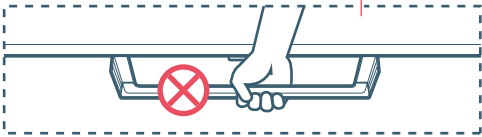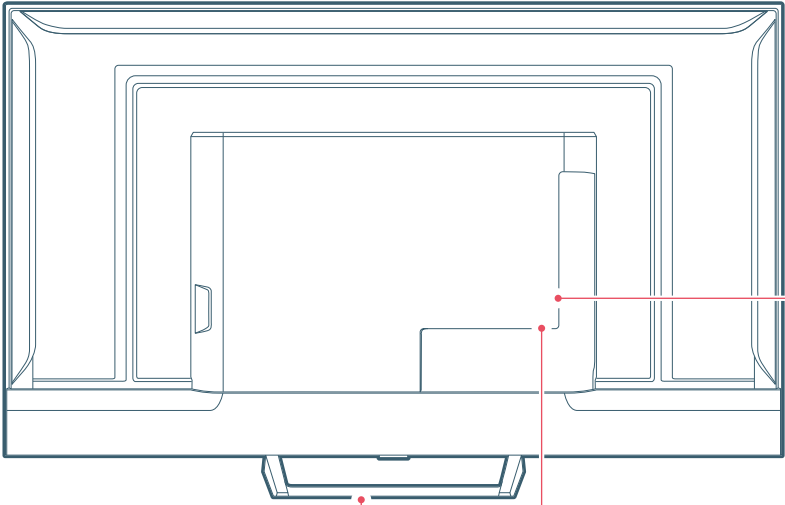

Puerto Ethernet

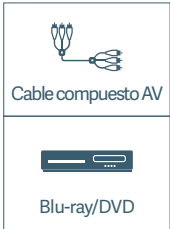

Cable compuesto AV

Blu-ray/DVD

Satélite Sintonizador



USB 2.0



Tarjeta CI



Blu-ray/DVD



Ordenador



Videoconsola



Decodificador digital



Reproductor HD

USB 2.0

Especificaciones	43"	50"	55"
	Android TV		
Modelo	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Consumo de energía	95W	130W	140W
Tamaño de pantalla	108cm	125cm	138cm
Resolución de pantalla	3840*2160 (4K)		
Voltaje	200-240V~ 50/60Hz		
Frecuencia de actualización	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Memoria flash	16GB eMMC		
Procesador gráfico	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formatos de vídeo	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Coloque el televisor sobre una superficie lisa y plana para evitar que se caiga, lo que podría causar lesiones personales o daños en el televisor.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Montaje en pared

Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:

- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).

Cable de alimentación de CA

Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:

- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
- Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

Niños

- No deje que los niños se suban al televisor.
- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingerían.

Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.

Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

Restricciones de uso

No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.

• Lugares:

En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

• Entorno:

Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

• Circunstancias:

No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

• Daños en la pantalla de Mi TV

No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

• Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la

televisión con luz insuficiente o durante periodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.

- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de Mi TV

Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.

- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Mi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia

Bluetooth de 2402 a 2480 MHz: <10 dBm

Wi-Fi de 2412 a 2472 MHz: <20 dBm

Wi-Fi de 5180 a 5320 MHz: <20 dBm

Wi-Fi de 5500 a 5700 MHz: <20 dBm

Wi-Fi de 5745 a 5825 MHz: <14 dBm

Este dispositivo está restringido para su uso en interiores, únicamente si funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en los siguientes países:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.



Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecharlo.

Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo desechar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

Qué hacer:

- Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- Recurra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

Qué no hacer:

- No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desechar".
- No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Envíe sus aplicaciones de entretenimiento favoritas (películas y programas de televisión, música, juegos, deportes y mucho más) desde su dispositivo Android o iOS, equipo Mac o Windows, o Chromebook a Mi TV. Puede consultar las aplicaciones compatibles con Chromecast en g.co/castapps.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.



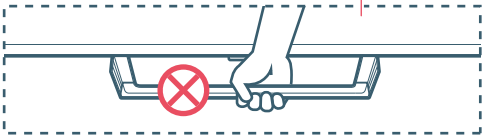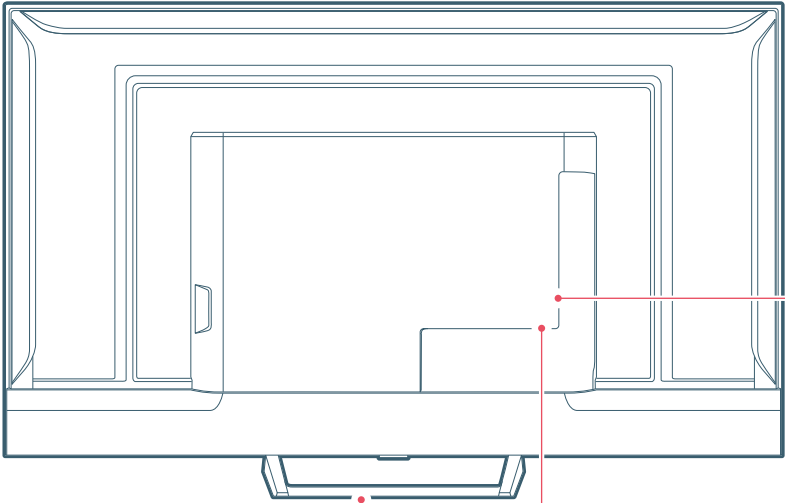

Satélite Sintonizador



USB 2.0



Blu-ray/DVD

Computador

Consola

Descodificador digital

Leitor HD

USB 2.0

Especificações	43"	50"	55"
	Android TV		
Modelo	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Consumo de energia	95W	130W	140W
Tamanho do ecrã	108cm	125cm	138cm
Resolução do ecrã	3840×2160 (4K)		
Tensão	200-240V~ 50/60Hz		
Taxa de atualização	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Armazenamento Flash	16GB eMMC		
Processador gráfico	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formatos de vídeo	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Precauções importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Coloque o televisor numa superfície plana e lisa para evitar que caia e provoque ferimentos ou danos no televisor.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Montagem na parede

Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:

- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
- Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).

Cabo de alimentação CA

Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:

- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Não permita que as crianças subam o televisor.
- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.
- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer líquido ou objeto sólido cai dentro da estrutura através de uma abertura.

Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Restrições de utilização

Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.

• Locais:

No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mildio. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.

• Ambiente:

Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

• Condições:

Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovada, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

• Danos no ecrã da MI TV

Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

• Condições de funcionamento:

Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.

- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não suporta a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da Mi TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio MI TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth 2402 MHz-2480 MHz: < 10 dBm
Wi-Fi 2412 MHz-2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz-5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz-5700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz-5825 MHz: <14 dBm

Este dispositivo destina-se apenas a utilização no interior quando utilizado em intervalos de frequência de 5150-5350 MHz nos seguintes países:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espectro de rádio.



Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado para eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:

O que fazer:

- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.

O que não fazer:

- a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
- b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
- c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento locais/sucateiros.

Chromecast built-in Transmite as suas aplicações favoritas de entretenimento – filmes e programas de TV, música, jogos, desporto e muito mais – a partir do seu dispositivo Android ou iOS, computador Windows ou Mac, ou Chromebook para a Mi TV. Encontre aplicações compatíveis com Chromecast em g.co/castapps.






Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.


Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.



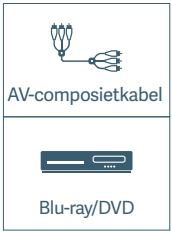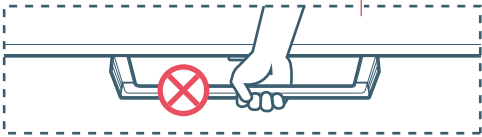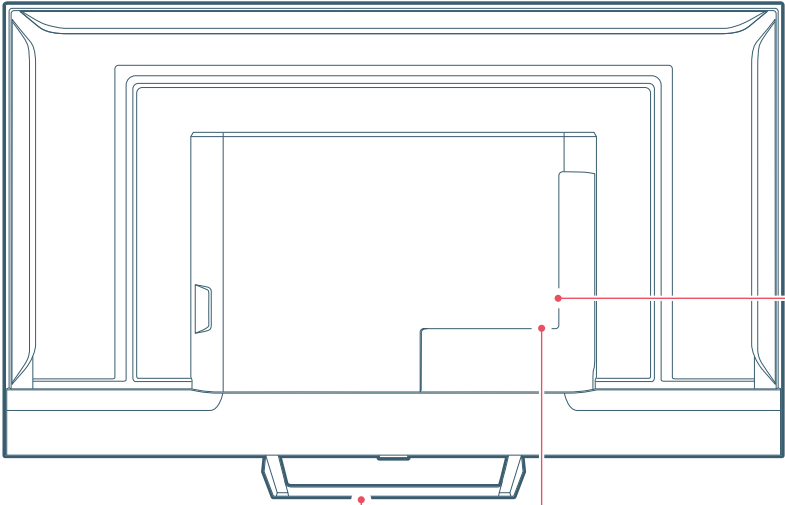

Satelliet
Tuner

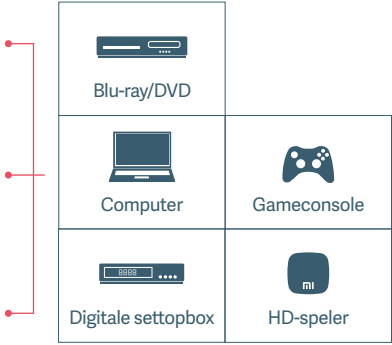

Specificaties	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Energieverbruik	95W	130W	140W
Schermgrootte	108cm	125cm	138cm
Schermresolutie	3840*2160 (4K)		
Spanning	200-240V~ 50/60Hz		
Vernieuwingsfrequentie	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flash-opslag	16GB eMMC		
Grafische processor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio-indelingen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video-indelingen	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.
- Plaats de tv op een stabiele, vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze valt en daardoor beschadigd raakt, of letsel veroorzaakt.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

Wandbevestiging

Voor een goede ventilatie en om ophoping van stof of vuil te voorkomen:

- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
- Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of kast.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).

AC-voedingskabel

Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:

- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels struikelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Laat kinderen niet op de tv klimmen.
- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing. Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gebruiksbeperkingen

Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

• Plaatsen:

Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meeldauw. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.

• Omgeving:

Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenkomen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspiralen in de buurt van de tv.

• Omstandigheden:

Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er omweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.

• Schade aan het scherm van de Mi TV

Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stootschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.

• Bedrijfsomstandigheden:

Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- Tv kijken bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.

- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decoding van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm/de behuizing van de Mi TV gebruiken en reinigen

Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.

- Veeg het oppervlak van het scherm/de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof aanwezig is, veegt u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuursponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunners of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of wegglijdt.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Mi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen

Bluetooth 2402 MHz - 2480 MHz < 10 dBm
Wifi 2412 MHz - 2472 MHz < 20 dBm
Wifi 5180 MHz - 5320 MHz < 20 dBm
Wifi 5500 MHz - 5700 MHz < 20 dBm
Wifi 5745 MHz - 5825 MHz < 14 dBm

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5150 - 5350 MHz frequentiebereik in de volgende landen:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.



Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmantelaar of recycler wanneer u dit product weggooit.

Wat het Wheelie Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw afval niet moet weggooiën in de afvalbakken voor huishoudelijk afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggooien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

Wel doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recyclers.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recyclers voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggooien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schrootdealers/voddenrapers.

Chromecast built-in Cast uw favoriete entertainment-apps - films en tv-programma's, muziek, games, sport en meer - vanaf uw Android- of iOS-apparaat, Mac- of Windows-computer of Chromebook naar uw Mi TV. Zoek apps met Chromecast op g.co/castapps.






Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.



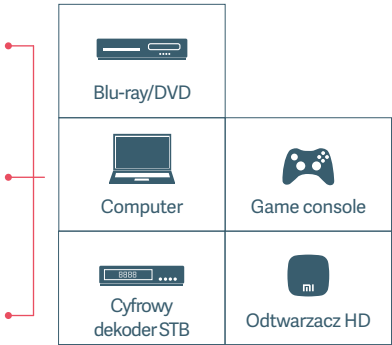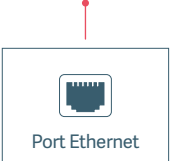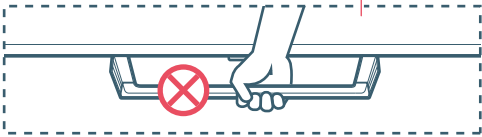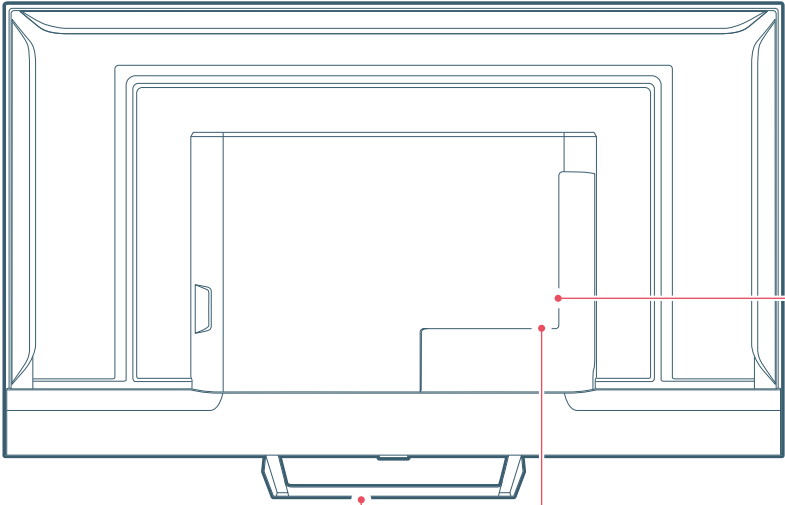

Dane techniczne	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Pobór mocy	95W	130W	140W
Rozmiar ekranu	108cm	125cm	138cm
Rozdzielczosc ekranu	3840*2160 (4K)		
Napiecie	200-240V~ 50/60Hz		
Czestotliwosc odswiezania	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Pamiec flash	16GB eMMC		
Procesor graficzny	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formaty wideo	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazdka elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- Umieścić telewizor na gładkiej, płaskiej powierzchni, aby uniknąć jego upadku i spowodowanych tym obrażeń ciała lub uszkodzenia samego telewizora.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użyć uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpieczne przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Montaż ścienny

Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:

- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
- Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).

Przewód zasilający

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
- Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
- Przy podłączaniu kabli ze względu na bezpieczeństwo przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
- Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakości jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
- Należy unikać nadmiernego uciskania, zginania, modyfikowania lub skracania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Dzieci

- Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na telewizor.
- Ze względu na niebezpieczeństwo połknięcia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.

Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Ograniczenia użytkowania

Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.

• Miejsca:

Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczki zawarte w powietrzu.

• Środowisko:

Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu łatwopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej miejscach, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub łazienki). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.

• Warunki:

Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.

• Uszkodzenie ekranu Mi TV

Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

• Warunki robocze:

Temperatura robocza: 0–40°C; temperatura przechowywania: -15–45°C; wilgotność względna: <80%.

Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach

oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.

- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy Mi TV

Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergencem.
- Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ściernych, środków zasołowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owadobójcze. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesunąć powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Mi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych Bluetooth 2402–2480 MHz:<10 dBm
Wi-Fi 2412–2472 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5180–5320 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5500–5700 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5745–5825 MHz:<14 dBm

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków do pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz w następujących krajach:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/WE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.

Diła celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób utylizacji produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcja dotycząca sposobu z produktu w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- Informacji na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
- Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednią frakcję i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

 Chromecast built-in Przesyłanie ulubionych aplikacji rozrywkowych, takich jak filmy i programy telewizyjne, muzyka, gry, sport i wiele innych – z urządzenia z systemem Android lub iOS, komputera Mac bądź komputera z systemem Windows albo urządzenia Chromebook do Mi TV. Listę aplikacji obsługujących Chromecast można znaleźć na stronie g.co/castapps.




   Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.



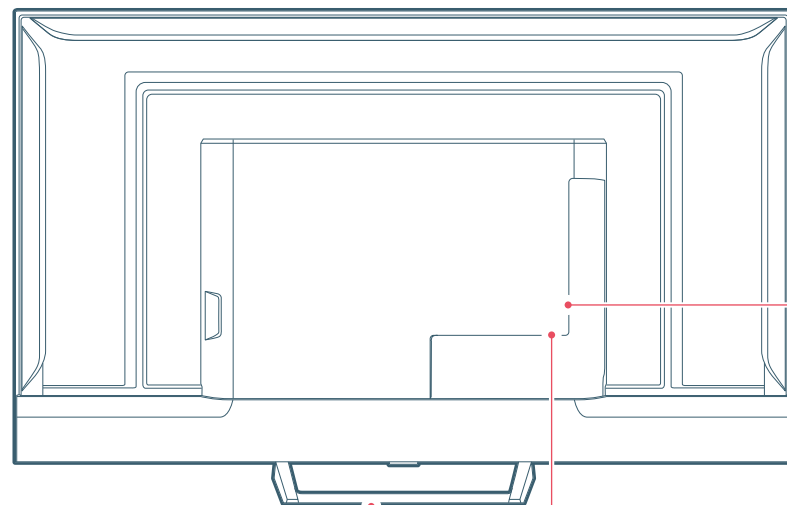

Satelit Tuner



USB 2.0



USB 2.0

Technické specifikace	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Spotřeba energie	95W	130W	140W
Rozměry obrazovky	108cm	125cm	138cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160 (4K)		
Napětí	200-240V~ 50/60Hz		
Obnovovací frekvence	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Úložisko Flash	16GB eMMC		
Grafická karta	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formáty videa	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Umístěte televizor na hladkou, rovnou plochu, aby neupadl a nezpůsobil zranění nebo se nepoškodil.
- Chcete-li nainstalovat televizor pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netešte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nekládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:

- Neupevňujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).

Napájecí kabel na střídavý proud

Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:

- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Použijte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
- Při připojování kabelu je nutné napájecí kabel pro střídavý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabráňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídavý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládávejte žádné předměty na napájecí kabel na střídavý proud.
- Když napájecí kabel na střídavý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
- Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Nedovolte dětem ležet na televizor.
- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolkly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkruslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídavý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

• Místa:

Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázní, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.

• Prostedí:

Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumísťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, nezatápějte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

• Podmínky:

Nesahejte na televizor mokřýma rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.

• Poškození obrazovky televizoru Mi TV

Necházejte směr k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování

televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.

- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru Mi TV

Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídavý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržujte následující preventivní opatření.

- Otírejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbovku, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani chřavě kapalinu, například alkohol, chřavě oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výslacím výkonem:

Bluetooth 2 402 MHz–2 480 MHz;<10 dBm

Wi-Fi 2 412 MHz–2 472 MHz;<20 dBm

Wi-Fi 5 180 MHz–5 320 MHz;<20 dBm

Wi-Fi 5 500 MHz–5 700 MHz;<20 dBm

Wi-Fi 5 745 MHz–5 825 MHz;<14 dBm

Toto zařízení je v následujících zemích omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5 150 až 5 350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odevzte ve nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- Kdykoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztrháte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.

 **Chromecast built-in** Vysíláte své oblíbené zábavní aplikace – filmy a televizní pořady, hudbu, hry, sportovní přenosy a další – ze svého zařízení se systémem Android nebo iOS, z počítače Mac nebo Windows nebo z Chromebooku do televizoru Mi TV. Aplikace podporující funkci Chromecast naleznete na webových stránkách g.co/castapps.









 **Dolby** Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 **DTS** For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 **HDMI** Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



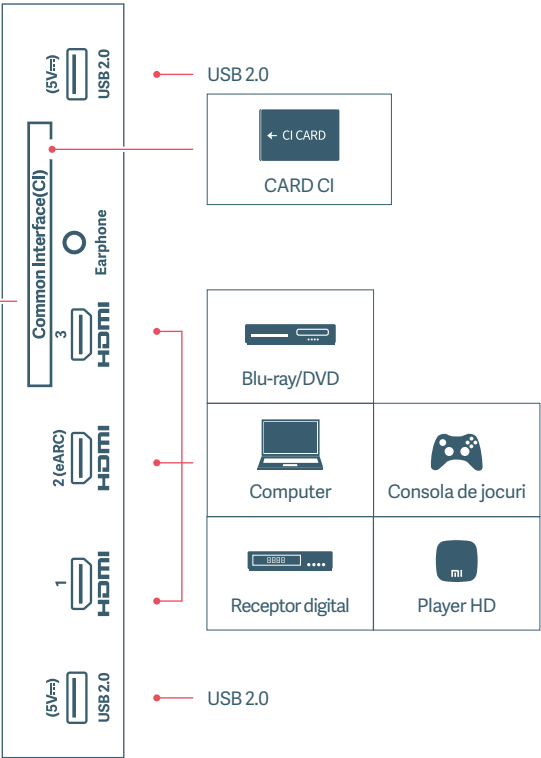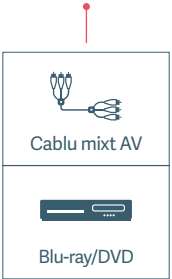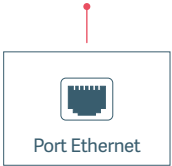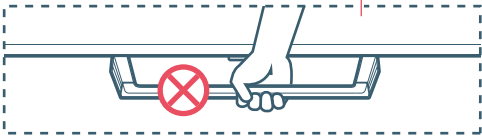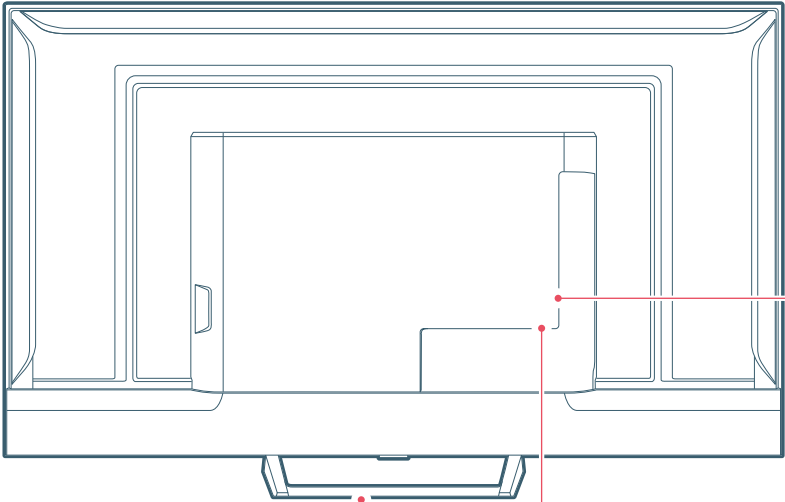

Specificații	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Consum de energie	95W	130W	140W
Dimensiunea ecranului	108cm	125cm	138cm
Rezoluția ecranului	3840*2160 (4K)		
Tensiune	200-240V~ 50/60Hz		
Rata de reimprospatare	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Stocare flash	16GB eMMC		
Procesor grafic	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Formate video	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la aceasta.
- Așezați televizorul pe o suprafață netedă și plană, pentru a evita căderea acestuia și rănirea cuiva sau deteriorarea televizorului.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasa.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Montare pe perete

Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:

- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, ziar).

Cablul de alimentare

Utilizați cablul de alimentare și priza conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendiul, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.

- Introduceți Ștecherul complet în priza de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări sau de a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu permiteți copiilor să urce pe televizor.
- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Orice lichid sau obiect solid cade în carcasă printr-un orificiu.

Opriți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare c.a. și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Restricții de utilizare

Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.

• Locuri:

În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei mașini, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mușcări. Dacă televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.

• Medii:

Fierbinte, umez sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasați obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasați televizorul într-un loc umez sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendiul, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.

• Condiții:

Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umeze, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza lovirea unor obiecte de televizor.

• Deteriorarea ecranului Mi TV

Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

• Condiții de funcționare:

Temperatura de funcționare: 0°C–40°C; Temperatură de stocare: -15°C–45°C; Umiditate relativă: <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru

perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.

- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptă decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului Mi TV

Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic gurile de ventilație, pentru a asigura ventilația corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați încet televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Mi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și

putere maximă de radiofrecvență
Bluetooth 2402 MHz-2480 MHz<10dBm
Wi-Fi 2412 MHz-2472 MHz<20dBm
Wi-Fi 5180 MHz-5320 MHz<20dBm
Wi-Fi 5500 MHz-5700 MHz<20dBm
Wi-Fi 5745 MHz-5825 MHz<14dBm

Dispozitivul este restricționat numai la utilizare în interior când operează în gama de frecvență 5150-5350 MHz în următoarele țări:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.



În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.

Ce reprezintă simbolul tomberonului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în tomberanele municipale de colectare a gunoliului. Aceste deșuri sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

Ce puteți face:

- a. Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
- b. Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- c. Apelați întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- d. Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- e. Dacă este posibil sau vi se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

Ce nu trebuie să faceți:

- a. Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
- b. Nu aruncați produsele electronice în tomberane care au simbolul „Nu aruncați”.
- c. Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comercianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Chromecast built-in Proiectați aplicațiile preferate de divertisment (filme și seriale TV, muzică, jocuri, competiții sportive și multe altele) de pe dispozitivul dvs. Android sau iOS, computerul Mac sau Windows sau Chromebook pe Mi TV. Găsiți aplicații compatibile cu Chromecast pe g.co/castapps.



Dolby **Dolby** Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS **HD** For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.




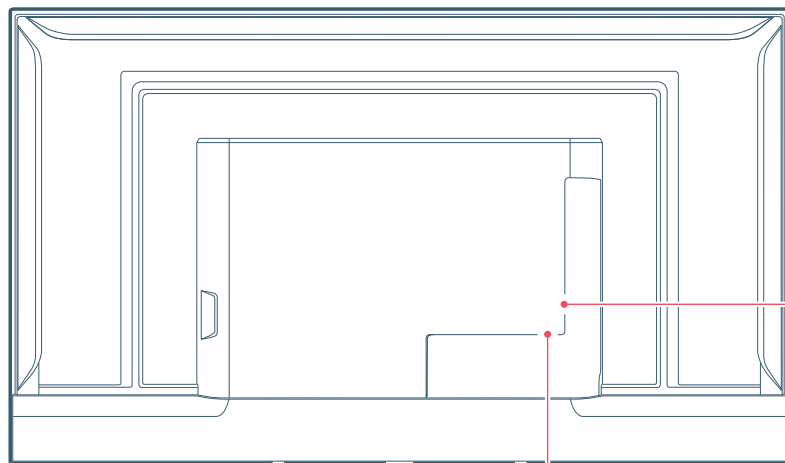

Δορυφορική Δέκτης



USB 2.0



Blu-ray/DVD



Υπολογιστής



Κονσόλα παιχνιδιού



Ψηφιακό set-top box



Συσκευή αναπαραγωγής HD

USB 2.0

Προδιαγραφές	43"	50"	55"
Μοντέλο	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Κατανάλωση ενέργειας	95W	130W	140W
Μέγεθος οθόνης	108cm	125cm	138cm
Ανάλυση οθόνης	3840×2160 (4K)		
Τάση	200-240V~ 50/60Hz		
Ρυθμός ανανέωσης	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	16GB eMMC		
Επεξεργαστής γραφικών	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Τύποι αρχείων ήχου	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Τύποι αρχείων βίντεο	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια ομαλή, επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθεί την πίεση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού, ή ζημιών στην τηλεόραση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε μια επιτοίχια βάση τηλεόρασης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές βίδες, μπορεί να τρέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δονήσεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, συσκευάστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας.

Αερισμός

- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης ή βρωμιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και μην την τοποθετείτε στο πλάι.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή ντουλάπα.
 - Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύφασμα (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).

Καλώδια τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιών ή τραυματισμού:

- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
- Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας. Προσέξτε να μην σκοντάψετε σε καλώδια.
- Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαριζέτε το τακτικά. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υδατίζους, η ποιότητα της μόνωσης μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κάμψη, την τροποποίηση ή τη συστοργή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να εκτεθεί ή να σπάσουν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην τραβήτε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφώνουν στην τηλεόραση.
- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάρσεώς τους.

Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προαιρετικά εξοικονομή ή οποιεσδήποτε συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.

Ανεπηρόγηστε την τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

• Χώροι:

Εξωτερικοί χώροι (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλοίο ή άλλο σκάφος, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιατρικό ίδρυμα, σε ασταθή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποδυτήρια ενός δημόσιου αεροπλάνου ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σουλφίδιο στον αέρα.

• Περιβάλλον:

Ζεστά, υγρά ή σκονισμένα μέρη, μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα (όπως κεριά). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε σταγόνες ή πτώσιμα νερού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρά ή σκονισμένα μέρη ή σε δωμάτια με ατμό ή αναθυμιάσεις (κοντά σε σόμπα ή υγραντήρα) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε νουτλς και μην χρησιμοποιείτε αντικοινουτικά φιάκια κοντά στην τηλεόραση.

• Συνθήκες:

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι ανοιχτό ή με αέρας που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπαίθριο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

• Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης Mi TV

Μην πετάτε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγχίζετε την τηλεόραση προσοχ αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C–40°C, Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C–45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς

φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.

- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνουν κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποκωδικοποίηση DTS-CD bitstream που προέρχεται από την είσοδο HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της Mi TV

Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των υλικών της επικάλυψης ή η διάβρωση της επιστρώσεως της οθόνης, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση. Μπορεί να στάξει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά τριψίματα, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκόνι καθαρισμού ή πτηνικά υγρά, όπως αλκοόλη, πτηνικά έλαια, αρωματικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υλικά επικάλυψης. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς, για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
- Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε αργά την τηλεόραση για να αποφύγετε τη μετακίνηση ή την ολίσθηση της από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/EE και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (EE) 2015/863 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης EE

Διά του παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεμποτισμός τύπου Mi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συχνότητα και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνότητας στις περιοχές της ΕΕ μόνο και μόνον για ραδιοσυχνότητες Bluetooth 2402 MHz–2480 MHz<10 dBm

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5180 MHz–5320 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5500 MHz–5700 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5745 MHz–5825 MHz<14 dBm

Στις ακόλουθες χώρες, ισχύει περιορισμός χρήσης αυτής της συσκευής μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνότητας 5150–5350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/EE (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.

Για σκοπούς ανακύκλωσης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος επιτρέπεται στο ένα κοινωτό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο αποσυρμαρολογητή ή ανακυκλωτή.

Τι σημαίνει το σύμβολο τροχόλατος κάδο: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κάδους συλλογής αστικών αποβλήτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος

Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος στη διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και τι πρέπει/δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:

α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.

γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών αποβλήτων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

δ. Να ρίχνετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αξεσουάρ όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων/σημείο συλλογής.

ε. Όπου είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνος διάθεσης αποβλήτων και ταξινόμησης για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

α. Μην αποσυρμαρολογείτε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.

β. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το σήμα "Μην απορρίπτετε".

γ. Μην διντε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπίσημους και μη οργανωμένους τομείς, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλιοσυρρικνών/ρακοςυλλέκτες.

Chromecast built-in Μεταδώστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές ψυχαγωγίας -ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, σπορ και άλλα- από τη δική σας συσκευή Android ή iOS, τον υπολογιστή Mac ή Windows, ή το Chromecast στη Mi TV. Βρείτε εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast στη διεύθυνση g.co/castapps.



Dolby AUDIO VISION Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.



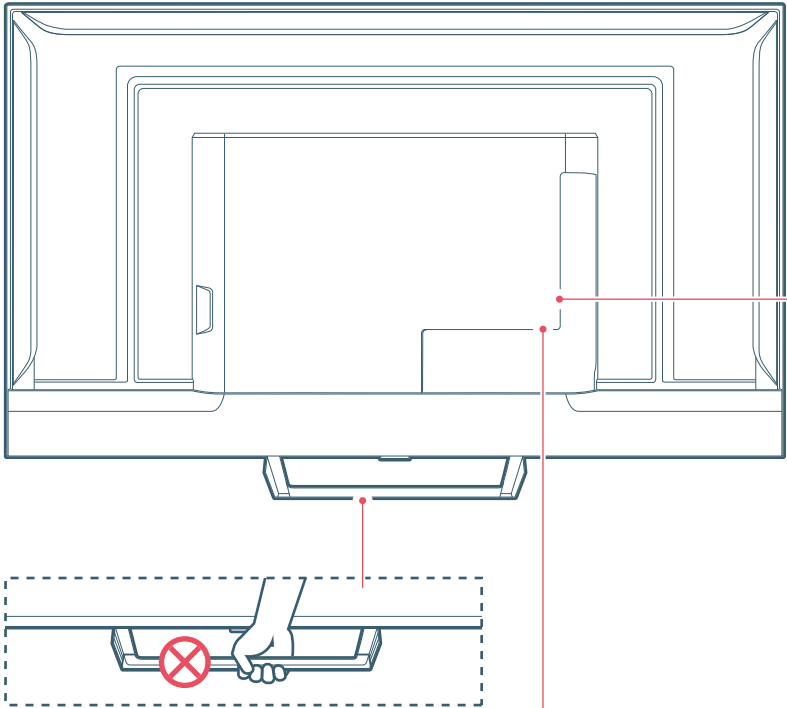


Eterneto prievadas



AV kompozicinis laidas

„Blu-ray“ / DVD

Palydovas Imtuvas

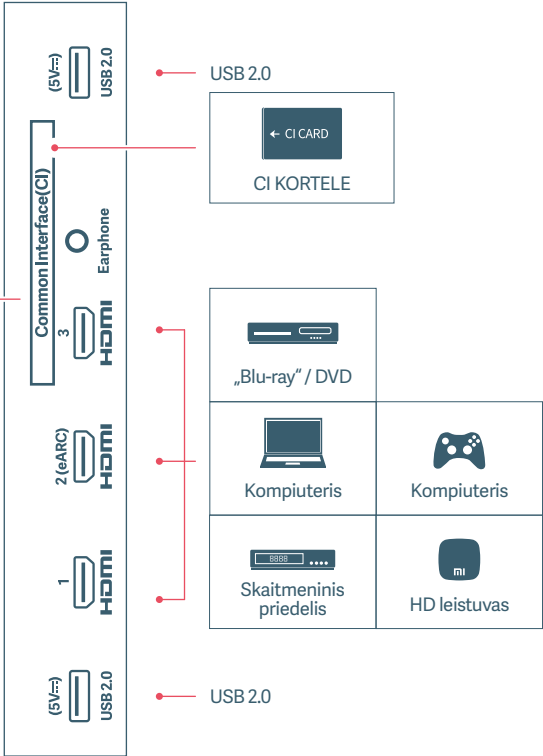

Specifikacijos	43"	50"	55"
	Android TV		
Modelis	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Energijos sanaudos	95W	130W	140W
Ekrano dydis	108cm	125cm	138cm
Ekrano raška	3840×2160 (4K)		
Itampa	200-240V~ 50/60Hz		
Atnaujinimo dažnis	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
„Flash“ saugykla	16GB eMMC		
Grafikos rengykle	Mali G52 MC1		
„Wi-Fi“	2.4GHz/5GHz		
„Bluetooth“	BT 5.0		
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Vaizdo formatai	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogiu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Televizorių statykite ant lygaus, plokščio paviršiaus, kad televizorius nenukristų ir nesusžeistų arba pats nebūtų sugadintas.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skiriasi atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus varžtus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Perkėlimas

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizorių ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėžę.

Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir neikiškite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Tvirtinimas prie sienos

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nešvarumų kaupimosi.

- Nemontuokite televizoriaus plokščiai, aukštyn kojomis, atvirksčiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždenkite televizoriaus audiniais (pvz., užuolaidais) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).

Kintamosios srovės maitinimo laidas

Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužeidimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizoriųjunkite prie 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prįjungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūliukite už laidų.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali suprastėti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Vaikai

- Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškraipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Iškilus žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
 - Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinkas;
 - Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
 - Bet koks skystis arba kietas daiktas patenka į korpusą;
- Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekitės su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Naudojimo apribojimai

Nemontuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorius gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.

• Vietos.

Lauke (tiesioginėje saulės šviesoje), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigose, nestabiliuose vietose, prie vandens ir vietose, kuriose lyja, yra drėgna ir auga pelėsiai. Jei televizorius sumontuojamas viešosios pirties arba SPA salono pereinamojo patalpose, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.

• Aplinka.

Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkėta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakčių). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir purslių; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpinačių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulketose vietose, patalpose, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklės arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nesildykite, negaminkite maisto ir nenaudokite uodų ričių.

• Sąlygos.

Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuojate, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorius gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

• „Mi“ televizoriaus ekrano pažeidimas

Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sužutėti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelieskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.

• Eksploatavimo sąlygos:

Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

Atsargiai žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakenkti jūsų regėjimui.

- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaikio DTS-CD bitų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

„Mi“ televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas

Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekrano / korpuso paviršiuje susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skystis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmiųjų / rūgštinų valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuvirstumėte nuo pagrindo arba kad jis nesuslystų.

RoHS atitiktis – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisais dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd“ patvirtina, kad MI televizoriaus radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radijo dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia

„Bluetooth“ 2402–2480 MHz: < 10 dBm
„Wi-Fi“ 2412–2472 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5180–5320 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5500–5700 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5745–5825 MHz: < 14 dBm

Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose, eksploatuojant jį 5150–5350 MHz dažnių diapazone toliau nurodytose šalyse:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, ši prietaisa galima eksploatuoti mažiausiai vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.



Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgaliotą atliekų surinkimo centrą, registruotą užtikrinimo narėje, perdirbimo įmonę ir taip prisidėkite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

Ką reiškia šiukšlėdažės su ratukais simbolis: šis simbolis nurodo, kad elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminio eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį;

Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamą įrangos tvarkymą ieškokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuoti ir tvarkyti tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliotosioms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaudamiesi atsakingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų kontenerius. c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neigaliotiems atstovams, tokiems kaip vietiniai laužo surinkėjai / sendaikčių supirkėjai.

Chromecast built-in Transliuokite mėgstamas pramogų programas: filmus, televizijos laidas, muziką, žaidimus, sportą ir kt. iš „Android“ arba „iOS“ įrenginių, „Mac“ arba „Windows“ kompiuterių arba „Chromebook“ per „Mi“ televizorių. „Chromecast“ palaikančių programų rasite g.co/castapps.






Dolby AUDIO VISION Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS-HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface“ (didelės raiškos multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

„Google“, „YouTube“ ir „Android TV“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.



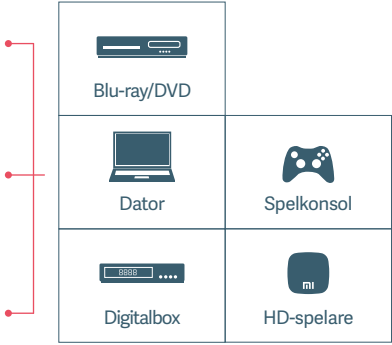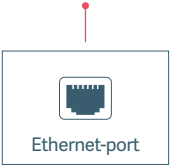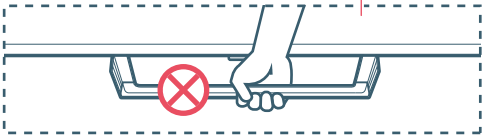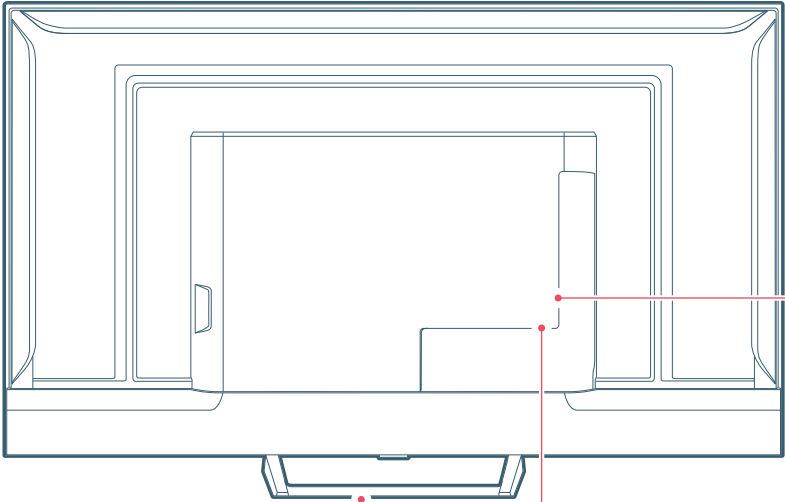

Specifikationer	43"	50"	55"
	Android TV		
Modell	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Strömförbrukning	95W	130W	140W
Skärmstorlek	108cm	125cm	138cm
Skärmapplösning	3840*2160 (4K)		
Spänning	200-240V~ 50/60Hz		
Uppdateringsfrekvens	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flashlagring	16GB eMMC		
Grafikprocessor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Ljudformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Videoformat	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Viktiga försiktighetsåtgärder

Installation

- TV:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
- Placera TV:n på en jämn, plan yta för att undvika att TV:n faller ned och orsakar skada eller att TV:n skadas.
- Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
- Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

Flytta

- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
- För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
- När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

Ventilation

- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljet.
- Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

Väggmontering

För att undvika god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:

- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
- Placera inte TV:n på en hylla, matta, sång eller garderober.
- Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tidningar).

Strömkabel

Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador:

- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
- Använd TV:n med en strömkälla på 200–240 V växelström.
- Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara urkopplad. Var försiktig så att du inte snubblar över kablar.
- Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
- Håll strömkabeln borta från värme.
- Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenånga kan dess isoleringskvalitet försämrats, vilket utgör en brandrisk.
- Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras eller gå sönder.
- Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
- Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
- Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
- Använd inte olämpliga eluttag.

Barn

- Låt inte barn klättra på TV:n.
- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

Valfria delar

- Håll valfria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

Vid följande problem...

- Strömkabeln är skadad.
 - Eluttaget är olämpligt.
 - TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
 - Vätska eller fasta föremål faller in i höljet genom en öppning.
- Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

Användningsbegränsningar

Installera/använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.

• Platser:

Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.

• Miljöer:

Varma, fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenstänk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktig eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värme, laga mat och använd inte myggsprutor nära TV:n.

• Villkor:

Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder kopplar du bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slår emot TV:n.

• Skada på Mi TV-skärmen

Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvarliga skador. Om TV:ns yta är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.

• Driftsförhållanden:

Drifttemperatur: 0° C–40° C, förvaringstemperatur: -15° C–45° C, relativ luftfuktighet: <80 %.

Försiktighetsåtgärder

- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.

- Skärmen och höljet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
- Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitstream från HDMI IN.

Använda och rengöra skärmen/höljet på Mi TV

Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är frånkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder.

- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höljets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett mildt rengöringsmedel.
- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del eller på yttre delar och orsaka fel.
- Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor, förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmytan och höljesmaterialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilierna för att säkerställa god ventilation.
- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-överensstämmelse – Europeiska unionen

Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Förenklad EU-försäkras om överensstämmelse

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd intygar härmed att radioutrustningstypen Mi TV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkras om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt

Bluetooth 2402 MHz–2480 MHz:<10 dBm
Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz–5320 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz–5700 MHz:<20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz–5825 MHz:<14 dBm

Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 150–5 350 MHz i följande länder:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intring i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.



För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna in produkten till en närliggande auktoriserad återvinningsstation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

Innebörden av soptunnesymbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektroniskt avfall bland de vanliga hushållssoporna. Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

Gör så här:

- a. Leta alltid efter information om hantering av uttjänt utrustning i katalogen för din produkt.
- b. Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
- c. Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är uttjänta.
- d. Släng alltid uttjänta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- e. Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter de alternativ som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

Gör inte följande:

- a. Ta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
- b. Släng inte elektronik med symbolen för "Släng inte" i soporna.
- c. Lämna inte elektroniskt avfall till inefficiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

Chromecast built-in Casta dina favoritunderhållningsappar – filmer och TV-program, musik, spel, sport och mycket mer – från din Android- eller iOS-enhet, Mac- eller Windows-dator eller Chromebook till Mi TV. Hitta Chromecast-aktiverade appar på g.co/castapps.





Dolby AUDIO VISION Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.



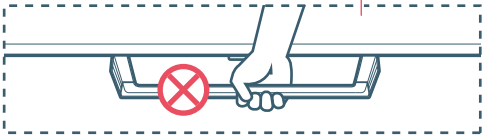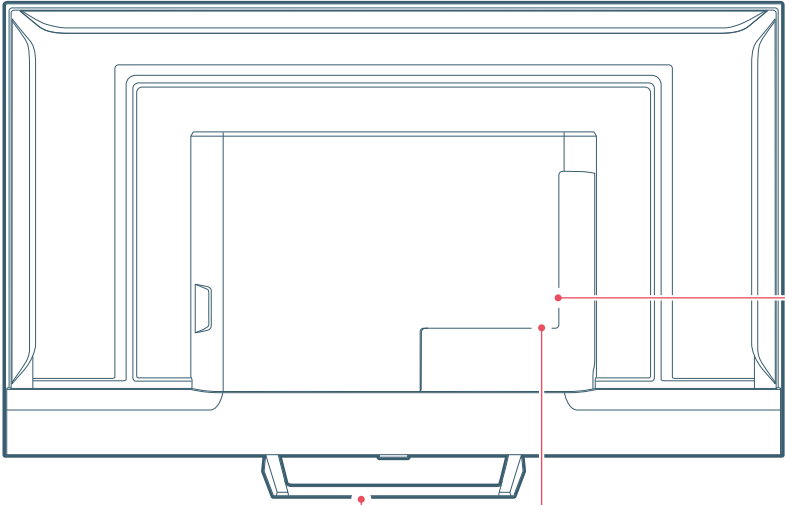


Satelliitti

Viritin



USB 2.0



Blu-ray/DVD



Digisovitin



USB 2.0

Tekniset tiedot	43"	50"	55"
	Android TV		
Malli	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Virrankulutus	95W	130W	140W
Ruudun koko	108cm	125cm	138cm
Näytön tarkkuus	3840*2160 (4K)		
Jännite	200-240V~ 50/60Hz		
Virkistystaajuus	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flash-tallennustila	16GB eMMC		
Grafiikkasuoritin	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Äänimuodot	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Videomuodot	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Aseta TV tasaiselle alustalle, jotta se ei putoa ja aiheuta vahinkoja tai vahingoitu.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelinettä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelinemallin mukaan. Vääränlaisten ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putoamisen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä. Älä paina LED-paneelia siirtäessäsi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtouukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

Seinäkiinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavilla tavoilla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
 - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkyyn tai kaappiin.
 - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verholla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).

Virtajohto

Käytä virtajohtoa ja -liitintä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:

- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiaan.
- Käytä TV:n kanssa 200–240 V:n virtalähdettä.
- Kaapeleita liitettäessä virtajohto on turvallisuuksyistä irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrät TV:tä.
- Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
- Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai vesihiöryn peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä puhdista, väännä, muokkaa tai kierrä virtajohtoa, etteivät sen metallijohdot paljastu pinnan alta tai vaurioidu.
- Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
- Älä liitä liian monia laitteita samaan pistorasiaan.
- Älä käytä vääränlaisia pistorasioita.

Lapset

- Älä anna lasten kiivetä TV:n päälle.
- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettista säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääränlainen.
- TV on vioittunut putoamisen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasesineitä aukon kautta. Sammuta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

Käyttörajoitukset

Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipaloa, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.

• Paikat:

Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävaka sija, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu sateelle, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylpylän pukuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.

• Ympäristö:

Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, paikat, joissa on mekaanisen iskun vaara; helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kynttilät). TV sai alustua tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältävää astiaa, kuten maljakkoa. Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai ilmankostutinta), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.

• Olosuhteet:

Älä käytä TV:tä, kun kätesi ovat märät tai kotelon on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta onkilmalla ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkotiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai vaurioaurion tai altistaa TV:n iskuille.

• MI TV -ruudun tuote

Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettei saa sähköiskua.

• Käyttöolosuhteet:

Käyttölämpötila: 0–40 °C, säilytyslämpötila: –15–45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varoitimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkiä aikoja voi vahingoittaa silmiä.

- Ruutu ja kotelon lämpenävät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodausta ei tueta.

MI TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varoitimet, jotta vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan syöpmisen.

- Pyyhki pehmeällä liinalla pölyt ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pölyä jää jäljelle, pyyhki se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä suihkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi valua ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankautusnyyjä, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita, hankausjauhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteeristä öljyä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyjä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidentynyt kosketus kumi- tai vinyyli tuotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointiaukot on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

RoHS-direktiivin mukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

Yksinkertaistettu EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitte MI TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavilla taajuuksaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla

Bluetooth 2 402–2 480 MHz: <10 dBm
Wi-Fi 2 412–2 472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5 180–5 320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5 500–5 700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5 745–5 825 MHz: <14 dBm

Tämän laitteen käyttö taajuualueella 5 150–5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisätiloissa:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikkoo asiaan sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.



Jotta resurssit saadaan tehokkaasti kierrätykseen, palauta tämä tuote hävitettäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

Roskakorin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavassa ovat tuotteen käsittely- ja toimitusohjeet sen käyttöiän päätyttyä.

Toimi näin:

- Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oppaista.
- Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttökänsä päähän.
- Toimita aina käyttökänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätyskeskukseen/keräyspisteeseen.
- Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- Älä vie elektroniikkajätettä jäteastiaan, jossa se kielletään.
- Älä hävitä elektroniikkajätettä epävirallisille keräajille, esimerkiksi romukauppaan.

📺 Chromecast built-in Lähetä suosikkiviidessovelluksesi – elokuvat ja TV-ohjelmat, musiikit, peilit, urheilut ja muut – Android- tai iOS-laitteesta, Mac- tai Windows-tietokoneesta tai Chromebookista MI TV:hen. Chromecast–yhteensopivat sovellukset ovat osoitteessa g.co/castapps.





Dolby AUDIO DIGITAL Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.




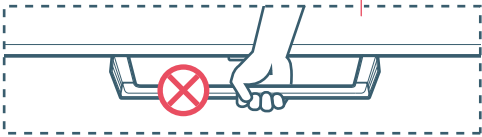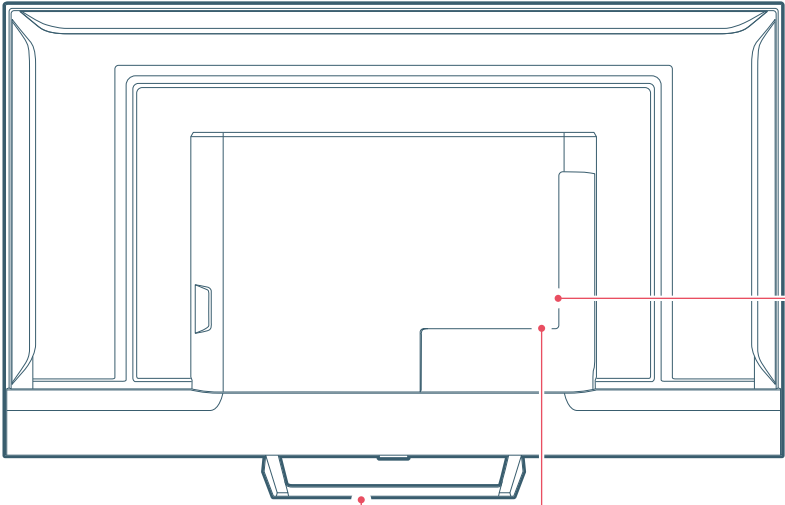

Satellitt Tuner



USB 2.0



Blu-ray/DVD

Datamaskin

Spillkonsoll

Digital TV-mottaker

HD-spiller

USB 2.0

Spesifikasjoner	43"	50"	55"
	Android TV		
Modell	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Strømforbruk	95W	130W	140W
Skjermstørrelse	108cm	125cm	138cm
Skjermoppløsning	3840x2160 (4K)		
Elektrisk spenning	200-240V~ 50/60Hz		
Oppdateringshastighet	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flashminne	16GB eMMC		
Grafikkprosessor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Lydformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Videoformat	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Viktige forholdsregler

Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Sett TV-en på en jevn, flat overflate for å unngå at TV-en skal falle ned og påføre skade, eller at TV-en skal bli ødelagt.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfestet. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for uønsket vibrasjon.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

Veggfeste

For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:

- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-ram eller sidelengs.
- Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
- TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).

Strømkabel

Bruk strømkabelen og stikkkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:

- Sett støpselet helt inn i stikkkontakten.
- Bruk TV-en med en strømkilde fra 200 til 240 V.
- Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
- Koble strømkabelen fra stikkkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
- Hold strømkabelen unna varme.
- Trekk ut strøpstøpselet og rengjør det jevnlig. Hvis støpselet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
- Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
- Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
- Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
- Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk uegnede stikkontakter.

Barn

- Ikke la barn klatre på TV-en.
- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling unna TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

Ved følgende problemer ...

- Strømkabelen er skadet.
- Stikkkontakten egner seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekelet gjennom et uttak.

Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomis reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

Bruksbegrensninger

Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.

• Steder:

Utdørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinsk institusjon, på et ustabilitet sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet til en svømmebhall eller et spa, kan den bli skadet av sulfidid i luften.

• Miljø:

Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyre eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspiral i nærheten av TV-en.

• Tilstander:

Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekelet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir tordenvær, må du koble fra strømkabelen og strømtaket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.

• Skade på Mi TV-skjermen

Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.

• Driftsforhold:

Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
- Skjermen og dekelet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
- Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstream fra HDMI IN.

Bruk og renhold av skjermen/dekelet til Mi TV-en

Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtaket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekelets materiell svekkes, eller at skjermens belegg blir slitt.

- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekelet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skurefyller, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, fortynningsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekelets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
- Flytt sakte på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skli ut av festet.

RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Forenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen Mi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU.

Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og -styrke

Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi

Bluetooth 2402–2480 MHz: <10 dBm
Wi-Fi 2412–2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180–5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500–5700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5745–5825 MHz: <14 dBm

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5150 og 5350 MHz i følgende land:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst ett medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.

 Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppeldunk-symbolet: Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Slik kaster du produktet

Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

Dette bør du gjøre:

- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinnings tjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- c. Ring alltid til autoriserte gjenvinnings tjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlingsenteret/-punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

Dette bør du ikke gjøre:

- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "ikke kast"-skilt.
- c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

 **Chromecast built-in** Bruk favorittene dine blant mange underholdningsapper og få tilgang til filmer og TV-serier, musikk, spill, sport og mer fra en Android- eller iOS-enhet, Mac eller Windows-datamaskin eller Chromebook til Mi TV. Finn Chromecast-aktiverte apper på g.co/castapps.





  **Dolby**, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 **HDMI**™ Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.




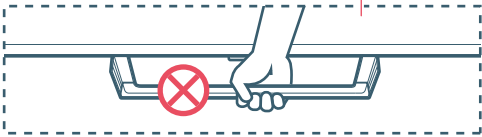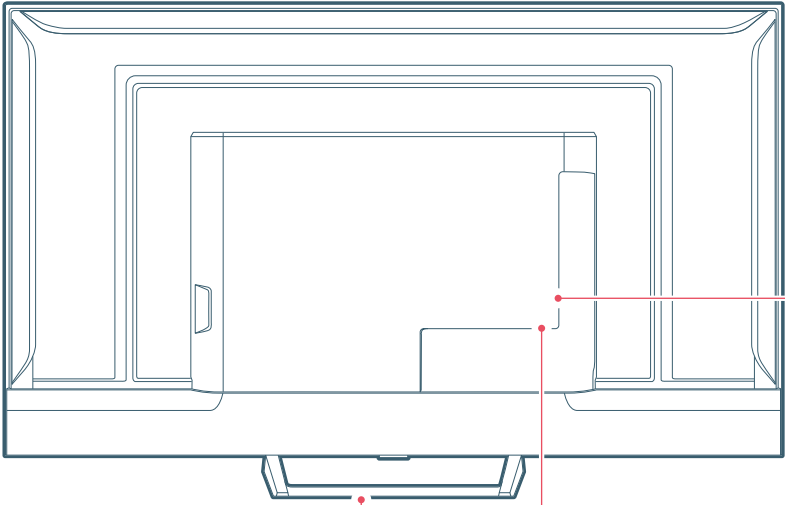

Satellit
Tuner



USB 2.0



Blu-ray/DVD



Computer



Spilkonsol



Digital set-top-boks



HD-afspiller

USB 2.0

Specifikationer	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Strømforbrug	95W	130W	140W
Skærmstørrelse	108cm	125cm	138cm
Skærmopløsning	3840×2160 (4K)		
Spænding	200-240V~ 50/60Hz		
Opdateringshastighed	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Flash-lagring	16GB eMMC		
Grafikprocessor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Videoformater	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

• Vigtige forholdsregler

Installation

- Tv'et skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der nemt kan tilsluttes og tages ud.
- Placer tv'et på en jævn, flad overflade for at undgå, at tv'et falder ned og forårsager skade eller bliver beskadiget.
- Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
- Skruernes diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage intern skade.

Flytning

- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
- Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at ryste tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
- Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

Ventilation

- Tildæk ikke ventilationshullerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

Vægmontering

Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbygning af støv eller snavs:

- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
- Tv'et må ikke placeres på en hyld, et tæppe, en seng eller et skab.
- Tildæk ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).

AC-strømkabel

Brug strømkablet og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:

- Sæt stikket helt i stikkontakten.
- Brug tv'et med en 200-240 V AC-strømforsyning.
- Når du tilslutter kabler, skal strømkablet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablerne.
- Før du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.
- Hold strømkablet væk fra varme.
- Tag strømstikket ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis stikket er dækket af støv og har vanddamp, kan dets isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
- Undgå at klemme, bøje, modificere eller vride AC-strømkablet for meget, da ledningerne ellers kan blive blottede eller ødelagte.
- Der må ikke placeres tunge genstande på strømkablet.
- Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
- Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
- Brug ikke uegnede stikkontakter.

Børn

- Lad ikke børn kravle op på tv'et.
- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.

Ekstraudstyr

- Hold tilbehør eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

I tilfælde af følgende problemer ...

- Strømkablet er beskadiget.
- Stikkontakten er ikke egnet.
- Tv'et er beskadiget på grund af fald eller stød.
- Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomis reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

Begrænsninger for brug

Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.

• Placeringer:

Udendørs (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, på et ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller kemikalier. Hvis tv'et placeres i et omklædningsrum i en svømmehal eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.

• Omgivelser:

Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk stød, i nærheden af brandbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstæn, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted eller i et rum med damp eller dampe (i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller deformation. Kog ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke myggespiraler i nærheden af tv'et.

• Forhold:

Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af tordenvejr skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kablet ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller få genstande til at ramme tv'et.

• Beskadigelse af Mi TV-skærmen

Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. stød og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv'ets overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.

• Driftsbetingelser:

Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

Forholdsregler

- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkeligt lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
- Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv'et arbejder. Dette er

normalt.

- Understøtter ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI IN.

Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på Mi TV'et.

Før du rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materialer eller korrosion af skærmens belægning.

- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du aførre med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke skurepuder, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige olier, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længerevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
- Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevæge tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

RoHS-overensstemmelse – EU

Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer hermed, at radioudstyrstypen Mi TV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og effekt

Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt

Bluetooth 2402-2480 MHz: <10 dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180-5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500-5700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5745-5825 MHz: <14 dBm

Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug, når den anvendes inden for frekvensområdet 5150-5350 MHz i følgende lande:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

I overensstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst én medlemsstat uden at kræne gældende krav til brug af radiofrekvenser.



Du bedes returnere dette produkt til en nærliggende autoriseret affaldsgenvindingsvirksomhed, når dette produkt skal bortskaffes for en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Hvad betyder affaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektroniske affald i kommunale affaldsbeholdere. Det skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

Sådan bortskaffes produktet

Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produktet under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

Det skal du gøre:

- a. Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
- b. Sørg for, at kun autoriserede affaldsgenvindingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
- c. Kontakt altid autoriserede affaldsgenvindingsvirksomheder for at bortskaffe produkter, der har nået slutningen af deres levetid.
- d. Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, på din nærmeste autoriserede genbrugsstation.
- e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialet separeres i overensstemmelse med de ansvarlige myndigheds anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

Undlad at gøre følgende:

- a. Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
- b. Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
- c. Indlever ikke elektronisk affald til uformelle og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

📺 Chromecast built-in Se dine foretrukne underholdnings-apps – film og tv-programmer, musik, spil, sport og meget mere – fra din Android- eller iOS-enhed, Mac- eller Windows-computer eller Chromebook til Mi TV. Find Chromecast-aktiverede apps på f.eks. [g.co/castapps](https://www.google.com/castapps).





🔊 Dolby Digital Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS-HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.



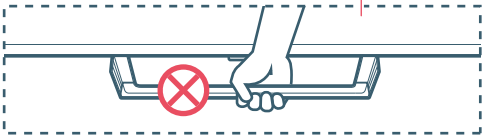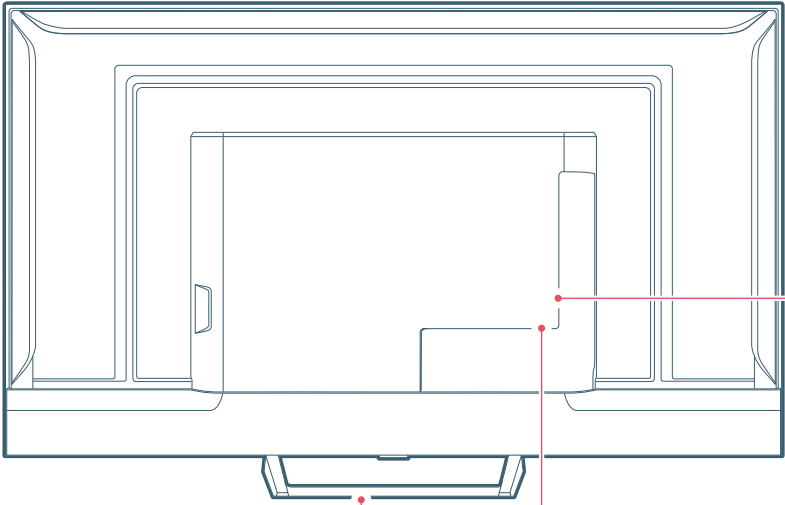

Ethernet порт



AV композитен кабел


Blu-ray/DVD

Сателит

Тунер



USB 2.0



CI карта



Blu-ray/DVD



Компютър



Игрова конзола



Цифров декодер



HD плейър

USB 2.0

Спецификации

	43"	50"	55"
	Android TV		
Модел	L43M7-EAEU	L50M7-EAEU	L55M7-EAEU
Консумация на енергия	95W	130W	140W
Размер на екрана	108cm	125cm	138cm
Резолюция на екрана	3840×2160 (4K)		
Напрежение	200-240V~ 50/60Hz		
Честота на опресняване	60Hz		
CPU	Quad-core CA55		
RAM	2GB DDR		
Флашпамят	16GB eMMC		
Графичен процесор	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Видео формати	Dolby Vision, MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

Важни предпазни мерки

Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Поставете телевизора на гладка, равна повърхност, за да избегнете падането му и причиняването на нараняване или повреда на телевизора.
- Ако възнамерявате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варират в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да премествате телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опакователния телевизор, като използвате оригиналната кутия и опаковъчните материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Монтаж на стена

За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:

- Не монтирайте телевизора плтно до стената, обърнат с главата надолу, обърнат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху рафт, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).

Захранващ кабел за променлив ток

Използвайте захранващ кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:

- Поставете щепсела докрай в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизора с 200 – 240 V източник на променлив ток.
- Когато свързвате кабели, захранващ кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Внимавайте да не се спънете в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете захранващ кабел от променливотоков контакт.
- Дръжте захранващ кабел за променлив ток далеч от топлина.
- Изваждайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни изпарения, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно притискиване, огъване, модифициране или усукване на захранващ кабел, в противен случай кабелите може да се оголят или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващ кабел.
- Не дърпайте захранващи кабели, когато изключавате захранването.
- Не свързвайте върху много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
- Не използвайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

Деца

- Не позволявайте на деца да се катерят по телевизора.
- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете поглъщане.

Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изображението или шум.

В случай на следните проблеми...

- Захранващ кабел за променлив ток е повреден.
 - Променилтоковият контакт не е подходящ.
 - Телевизорът е повреден поради падане или удар.
 - Някаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно извадете захранващ кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

Ограничения за употреба

Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, среди или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.

• Места:

На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мухъл. Ако телевизорът е поставен в съблекалнята на обществена баня или спа център, той може да повреди от сулфидна във въздуха.

• Заобикаляща среда:

Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; до запалими предмети (като свещи). Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещението с пара или изпарения (близо до котлон или овлажнител), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загрявайте вода до кипене, не загрявайте, не гответе макаронени изделия и не използвайте спирали срещу комари близо до телевизора.

• Условия:

Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевична буря изключете телевизора от захранващ кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Непазването на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да позволи на предмети да удрят телевизора.

• Повреда на екрана на MI TV

Не хвърляйте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди захранващ кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токов удар.

• Работни условия:

Работна температура: 0°C – 40°C; Температура на съхранение: –15°C – 45°C; Относителна влажност: < 80%.

Предпазни мерки

- Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледаването на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на MI TV

Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че захранващ кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.

- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, изберете с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да прокапе в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, пудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разреждатели или инсектициди. Използването на горепосочените материали или продължителен контакт с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да предотвратите преместването или изплъзването му от основата.

Съответствие с Директивата за ограничението на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз

Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директивата 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Опростена Декларация за съответствие на ЕС

С настоящата Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип MI TV е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите

Bluetooth 2402 MHz–2480 MHz< 10 dBm
Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz< 20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz–5320 MHz< 20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz–5700 MHz< 20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz–5825 MHz< 14 dBm

Това устройство е ограничено за употреба само на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5150 до 5350 MHz, в следните държави:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър.

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран събирателен център, регистриран демонтажник или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът „коше на колела“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервиз на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

Трябва:

- а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само оторизиран персонал за рециклиране ремонтира и работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на оторизирани предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия оторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно или според инструкциите, отделете опаковъчния материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизиран сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

 **Chromecast built-in** Предавайте любимите си приложения за забавление – филми и телевизионни предавания, музика, игри, спорт и други – от Вашето устройство с Android или iOS, компютър Mac или с Windows или Chromebook към MI TV. Намерете приложения, поддържащи Chromecast, на g.co/castapps.

  **Dolby**, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 **DTS** For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 **HDMI** Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

