

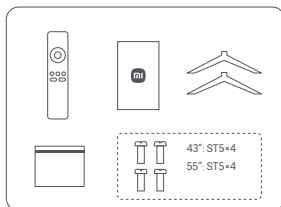



1

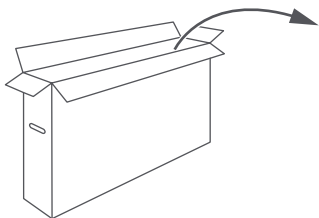


2


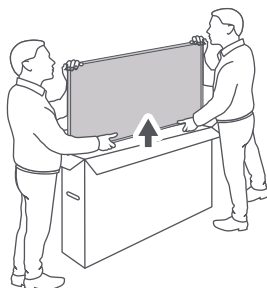


3

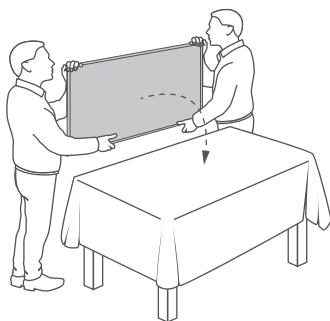

4

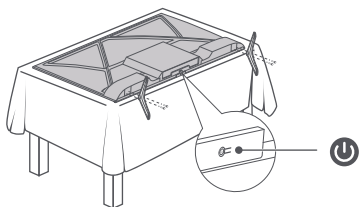

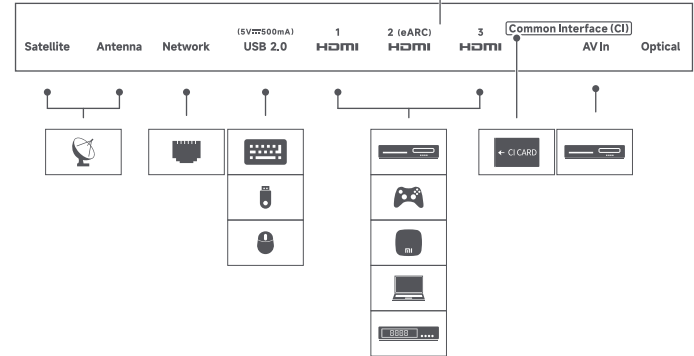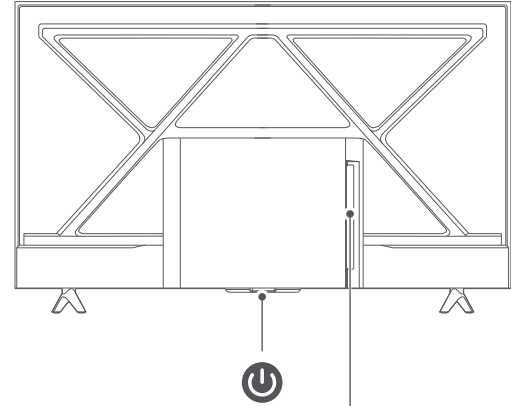

## Important precautions

### Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

### Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

### Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

### AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
  - Insert the plug completely into the AC outlet.
  - Use the TV with a 200~240V AC power supply.
  - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
  - Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
  - Keep the AC power cord away from heat.
  - Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
  - Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
  - Do not place any heavy objects on the AC power cord.
  - Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
  - Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
  - Do not use unsuitable AC power outlets.

### Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

### Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

### In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
  - The AC power outlet is not suitable.
  - The TV is damaged due to a drop or impact.
  - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

### Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
  - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
  - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of

the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

### Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**  
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
  - **Environment:**  
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

- **Conditions:**

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

- **Damage to TV screen**

- Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
- **Operating conditions:**  
Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

### Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

### Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
  - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip

- to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

### RoHS compliance - European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directives (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

### Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:  
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LJ,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,IJ,NL,CH,TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Center, registered Dismanter or Recycler when disposing of this product.



What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

### How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

### Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

### Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

### Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
  - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
  - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
  - Forward leaning suspension is prohibited.
  - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

| The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements: |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                               | Quantity: 4; Thread: M6; Length: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                               | Quantity: 4; Thread: M6; Length: 10 mm. |

| Specs              | 43"                                          | 55"        |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|
|                    | Google TV                                    |            |
| Model              | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Power Consumption  | 75W                                          | 130W       |
| Screen size        | 108cm                                        | 138cm      |
| Screen resolution  | 3840x2160                                    |            |
| Voltage            | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Refresh rate       | 60Hz                                         |            |
| CPU                | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                | 2GB                                          |            |
| Flash Storage      | 8GB                                          |            |
| Graphics processor | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi              | 2.4G/5Ghz                                    |            |
| Bluetooth          | BT 5.0                                       |            |
| Audio formats      | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X;Virtual X |            |
| Video formats      | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

## Précautions importantes

### Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

### Déplacement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

### Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

### Cordon d'alimentation secteur

- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément aux instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
  - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
  - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
  - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
  - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
  - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
  - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur autre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
  - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
  - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
  - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
  - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

### Enfants

- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

### Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

### Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.
- Vous devez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

### Danger lié à la stabilité

- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
- Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les

- socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
  - Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble où le porte.
  - Éloignez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des commandes.
  - Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
  - Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
  - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
  - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
  - Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

### Restrictions d'utilisation

- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
- Lieu :**
    - À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
  - Environnement :**
    - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.
  - Conditions :**
    - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.
  - Écran TV endommagé**
    - Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
  - Conditions de fonctionnement :**
    - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C-45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

### Précautions

- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
  - L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
  - Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.
- Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV**
- Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des

- matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si le reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récure, de détergents alcalins/acides, de poudre à récure ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

### Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

### Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Fréquence et puissance RF

- Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale
- Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 Mhz: 20 dBm, 5470 to 5725 Mhz: 20 dBm, 5725 to 5850 Mhz: 14 dBm
- Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 Mhz dans :  
AT,BE,BG,HK,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NOR,CH,TR
- Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un ETAT membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.
- À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

| Caractéristiques         | 43"                                          | 55"        |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                          | Google TV                                    |            |
| Modèle                   | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Consommation électrique  | 75W                                          | 130W       |
| Taille de l'écran        | 108cm                                        | 138cm      |
| Résolution de l'écran    | 3840x2160                                    |            |
| Tension                  | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz                                         |            |
| CPU                      | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                      | 2GB                                          |            |
| Périphérique de stockage | 8GB                                          |            |
| Processeur graphique     | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                    | 2.4G/5Ghz                                    |            |
| Bluetooth                | BT 5.0                                       |            |
| Formats audio            | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formats vidéo            | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |            |

\*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

### Mise au rebut de ce produit

Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

### À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appeler toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

### À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

### Montage mural

- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur sur un plat, à l'envers ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
  - La suspension en avant est interdite.
  - Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

### Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| L43MB-APEU | Quantité : 4; Filetage : M6; Longueur : 10 mm. |
| L55MB-APEU | Quantité : 4; Filetage : M6; Longueur : 10 mm. |

# Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

## Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

## Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, Verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

## Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

## Netzkabel

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V- bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Verwenden Sie das Netzkabel niemals als Leiter.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklinken, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Verwenden Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckseile.

## Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

## Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

## Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

## Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des

- TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an einer geeigneten Stelle sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, die den Kindern das Klettern auf das TV-Gerät oder die Möbel erleichtern könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

## Nutzungsbeschränkungen

- Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.
- Orte:** Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleekabine eines öffentlichen Bade- oder Wellness-Centers installiert wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.
- Umgebung:** Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammbarn Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.
- Bedingungen:** Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hand nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu den Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.
- Beschädigung des TV-Bildschirms** Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

- Betriebsbedingungen:** Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitsream, der über HDMI IN eingehet, wird nicht unterstützt.

- Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV** Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche

- des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Spülen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnner oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

## ROHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Frequenzleistungslimit: Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden. Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen. Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5550 MHz eingesetzt werden: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LJ,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR. Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück. Bedeutung des „Wheeie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den

Haussmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

## So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

## Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

## Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

## Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zierhüllen).
- Die Vorwärtseigung der Federung ist verboten.
- Schraubendurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezialisierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Innern beschädigt wird.

| Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen: |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                             | Menge: 4; Gewinde: M6; Länge: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                             | Menge: 4; Gewinde: M6; Länge: 10 mm. |  |

| Spezifikationen     | 43"                                          | 55"        |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|
|                     | Google TV                                    |            |
| Modell              | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Leistungsaufnahme   | 75W                                          | 130W       |
| Bildschirmgröße     | 108cm                                        | 138cm      |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160                                    |            |
| Spannung            | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Aktualisierungsrate | 60Hz                                         |            |
| CPU                 | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                 | 2GB                                          |            |
| Flash-Speicher      | 8GB                                          |            |
| Grafikprozessor     | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi               | 2.4G/5G/Hz                                   |            |
| Bluetooth           | BT 5.0                                       |            |
| Audioformate        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Videoformate        | MP4; 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

## Precauzioni importanti

### Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

### Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 20 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

### Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

### Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
  - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 ~ 240 V CA.
  - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
  - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
  - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
  - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
  - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
  - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
  - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si scollega dalla presa.
  - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
  - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

### Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

### Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

### Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
  - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
  - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
  - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

### Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
- Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte

- lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
  - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
  - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
  - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
  - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
  - Non posizionare MAI un televisore in un luogo instabile.
  - Non posizionare MAI il televisore sui mobili (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
  - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
  - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore esistesse verrà ripristino e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

### Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi.** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello sgomitaggio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal sofferto presente nell'aria.
  - Ambiente.** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapori o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
  - Condizioni.** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.
  - Danni allo schermo del TV** Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
  - Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C, umidità relativa: <80%.

### Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

### Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il investimento dello schermo si corrodano.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detergenti in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

### Conformità RoHS - Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfanno i requisiti della direttiva 2011/65/UE e le successive modifiche della direttiva (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

### Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza

Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:

AT, BE, BG, HR, CZ, DK, SE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, (NI); S, L, UN, CH, TR.

In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.

Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.



Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

### Come smaltire questo prodotto

Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.

### Cosa da fare:

- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
  - Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
  - Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti e hanno raggiunto il termine di vita utile.
  - Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
  - Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cosa da non fare:**
- Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
  - Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
  - Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/rigattieri.

### Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
  - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
  - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
  - E vietata la sospensione inclinata in avanti.
  - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

| I pulsanti utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti: |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                                     | Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                                                     | Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 10 mm. |

| Specifiche                 | 43"                                          | 55"        |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                            | Google TV                                    |            |
| Modello                    | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Consumo energetico         | 75W                                          | 130W       |
| Dimensioni dello schermo   | 108cm                                        | 138cm      |
| Risoluzione dello schermo  | 3840x2160                                    |            |
| Tensione                   | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz                                         |            |
| CPU                        | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                        | 2GB                                          |            |
| Memoria flash              | 8GB                                          |            |
| Processore grafico         | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                      | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth                  | BT 5.0                                       |            |
| Formati audio              | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formati video              | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |            |

\*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

## Precauciones importantes

### Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

### Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

### Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

### Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
- Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No utilice demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

### Niños

- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

### Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

### En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.

Apaga el televisor, desenchúfalo inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

### Peligro de estabilidad:

- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
- Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
- Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezos, trones o enganches.
- No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
- No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.

Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

### Restricciones de uso

No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.

#### • Lugares:

En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

#### • Entornos:

Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones. No utilice el televisor para calentar la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

#### • Circunstancias:

No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

#### • Daños en la pantalla de TV

No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación eléctrica. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

#### • Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

### Precauciones

- Vea la iluminación en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

### Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV

Antes de limpiar el televisor, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.

- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación con un paño suave para mantenerlos limpios.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

### Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/EU y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

### Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/EU. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.  
El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en:  
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/EU, la directiva sobre equipos radioeléctricos se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecho.



Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

### Cómo desachar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

#### Qué hacer:

- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- c. Recorra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- e. Siempre que sea posible o según se lo indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

#### Qué no hacer:

- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desachar".
- c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

### Montaje en pared

- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad.
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
- Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

### Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| L43MB-APEU | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 10 mm. |
| L55MB-APEU | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 10 mm. |

| Especificaciones  | 43"                                          |                   | 55" |            |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|------------|
|                   | Google TV                                    |                   |     |            |
|                   | Modelo                                       | L43MB-APEU        |     | L55MB-APEU |
|                   | Consumo de energía                           | 75W               |     | 130W       |
|                   | Tamaño de pantalla                           | 108cm             |     | 138cm      |
|                   | Resolución de pantalla                       | 3840x2160         |     |            |
|                   | Voltaje                                      | 200-240V~ 50/60Hz |     |            |
|                   | Frecuencia de actualización                  | 60Hz              |     |            |
|                   | CPU                                          | Quad-core CA55    |     |            |
|                   | RAM                                          | 2GB               |     |            |
|                   | Memoria flash                                | 8GB               |     |            |
|                   | Procesador gráfico                           | Mali G52 MC1      |     |            |
| Wi-Fi             | 2.4G/5GHz                                    |                   |     |            |
| Bluetooth         | BT 5.0                                       |                   |     |            |
| Formatos de audio | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |                   |     |            |
| Formatos de video | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |                   |     |            |

\*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precações importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos do televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
  - A tomada de alimentação CA não é adequada.
  - O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
  - Qualquer líquido ou objeto sólido cá dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Poligrio de estabilidade

O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte.

Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Múltiplos ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
  - Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
  - Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na proximidade do móvel de suporte.
  - Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
  - Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropeçarem neles.
  - NUNCA coloque um televisor num local instável.
  - NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
  - NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
  - NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.
- Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

- Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.
- Locais:**  
No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, numa instalação, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mldio. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.
  - Ambiente:**  
Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirente, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.
  - Condições:**  
Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovada, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.
  - Danos no ecrã da TV**  
Não acesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.
  - Condições de funcionamento:**  
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precações

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não supora a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.

- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5400 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Uzrdzenie to moze byc uzywane we wszystkich krajach czlonkowskich UE.

W miejsciu wykazianiu urzadzania nalezy przestrzegac krajowych i lokalnych przepisow.

W nastepujacych krajach, jezeli urzadzzenie dziala w zakresie czestotliwosci od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wytlumnie do uzytku w pomieszczeniach:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR.

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espetro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolve este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo

| Especificações      |  | 43"                                          | 55"        |
|---------------------|--|----------------------------------------------|------------|
|                     |  | Google TV                                    |            |
| Modelo              |  | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Consumo de energia  |  | 75W                                          | 130W       |
| Tamanho do ecrã     |  | 108cm                                        | 138cm      |
| Resolução do ecrã   |  | 3840x2160                                    |            |
| Tensão              |  | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Taxa de atualização |  | 60Hz                                         |            |
| CPU                 |  | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                 |  | 2GB                                          |            |
| Armazenamento Flash |  | 8GB                                          |            |
| Processador gráfico |  | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi               |  | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth           |  | BT 5.0                                       |            |
| Formatos de áudio   |  | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formatos de vídeo   |  | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

- Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi: Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:
- O que fazer:**
- Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
  - Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
  - Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
  - Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
  - Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.
- O que não fazer:**
- Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
  - Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
  - Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abastecimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
  - Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
  - Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jarras).
  - A suspensão inclinada para a frente é proibida.
  - O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

| Los perros utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos: |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                   | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                   | Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 10 mm. |  |

## Belangrijke voorzorgsmaatregelen

### Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

### Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

### Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

### AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels striuelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden van breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

### Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

### Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

### In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing.

Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

### Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Vel verwondingen, met name bij kinderen, kunnen worden veroorzaakt door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
  - Gebruik ALTIJD de kast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.

- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTIJD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTIJD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden geleid dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.

Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

### Gebruiksbeperkingen

- Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
  - **Plaatsen:** Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of medelucht. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
  - **Omgeving:** Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenvallen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspray in de buurt van de tv.
- **Omstandigheden:** Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er onweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
- **Schade aan het scherm van de TV** Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stoetschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.
- **Bedrijfsomstandigheden:** Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

### Voorzorgsmaatregelen

- **Tik** geen bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

- **Het scherm/ de behuizing van de TV gebruiken en reinigen** Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
  - Verwijder het oppervlak van het scherm/ de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof

- aanwezig is, veeg u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuumsponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verduimders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het oppervlak van de tv veroorzaken. Het gebruik van de behuizing veroorzaakt. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de beweging of wrijving.

### RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van Richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

### Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(UK)(NI),SI,LI,NO,CH,TR. In overeenstemming met artikel 10.2 van Richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.



Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmangler of recycler wanneer u dit product weggoet.

Wat het Wheelie Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw e-waaf niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk

afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

### Dit product weggoien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

### Wat doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recycleurs.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recycleurs voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelpunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

### Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Goi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schroothandlers/voddenrapers.

### Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophefing van stof of vuil te voorkomen:
  - Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
  - Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
  - Vooroverheulende vering is verboden.
  - De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecificeerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

| De bouten waarmee de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen: |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                 | Aantal: 4, schroefdraad: M6, lengte: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                 | Aantal: 4, schroefdraad: M6, lengte: 10 mm. |  |

| Specificaties          | 43"                                          | 55"        |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                        | Google TV                                    |            |
| Model                  | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Energieverbruik        | 75W                                          | 130W       |
| Schermgrootte          | 108cm                                        | 138cm      |
| Schermresolutie        | 3840x2160                                    |            |
| Spanning               | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz                                         |            |
| CPU                    | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                    | 2GB                                          |            |
| Flash-opslag           | 8GB                                          |            |
| Grafische processor    | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth              | BT 5.0                                       |            |
| Audio-idingelen        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Video-idingelen        | MPEG 1/2; H263; H264; H265; VP8; VP9; AV1    |            |

\*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

## Ważne środki ostrożności

### Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego doposażonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub muszą być w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

### Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpiecznie przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać nawiązania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

### Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obrotów wentylacyjnych.
- Wokół odbornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

### Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożarów, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Wykryć wyciekę do gniazda elektrycznego.
- Z telewizora należy korzystać z zasilaniem 200-240 V AC.
- Przy podłączaniu kabli ze względów bezpieczeństwa przed zasilaniem powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
- Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródła ciepła.
- Wyciekę przewodu zasilającego należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeśli wyciek przestaje być płynny kuraż, para wodna, jakosć jej izolacji może ulegać pogorszeniu, co grozi pożarem.
- Należy unikać nadmiernego uciśnięcia, zginięcia, modyfikowania lub skracania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

### Diżeci

- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

### Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowa i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

### Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przewody otwory dostał się płyn lub ciało stałe.

Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowaną osobę.

### Zagrożenie związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
- używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora,
- używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać telewizor,
- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;

- UCZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem im w ręce lub celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
  - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pościąganie lub chwytanie ich oraz uniemożliwić potknięcie się o nie,
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora na wysokich meblach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
  - NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
  - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do zbliżania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

### Ograniczenia użytkowania

- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
  - **Miejsca:**
    - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wylot lub pęknię. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczki zawarte w powietrzu.
  - **Środowisko:**
    - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu latopławów obiektów (takich jak ławice);
- Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapcią lub przysysającą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożarów, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej przestrzeni, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kucharki lub nawilżacza). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odgrzewających komary.

### • Warunki:

- Nie należy korzystać z telewizora, jeśli są mu mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzeznaczenie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
  - Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
  - Temperatura pracy: 0-40°C; temperatura przechowywania: -15-45°C; wilgotność względna: <80%.

### Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

### Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Używanie mydłałi czmydła do uwaszania kuraż z powierzchni ekranu/obudowy, jeśli nadto widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergencem.
- Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na

- telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ściemych, środków czyszczących/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owadobójcze. Używanie powyższych materiałów lub dużydotwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie obrotów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

### Zgodność z dyrektywą RoHS - Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

### Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

### Częstotliwość RF i moc

- Niższe urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.
- W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
- W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
  - AT: BG, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, R, SK, SI, ES, SE, UK, UK, UK, SI, LI, NO, CH, TR.
- Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszenia obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.

- Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub punktu zbiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

| Dane techniczne           |  | 43"                                           | 55"        |
|---------------------------|--|-----------------------------------------------|------------|
|                           |  | Google TV                                     |            |
| Model                     |  | L43MB-APEU                                    | L55MB-APEU |
| Pobór mocy                |  | 75W                                           | 130W       |
| Rozmiar ekranu            |  | 108cm                                         | 138cm      |
| Rodzicielstwo ekranu      |  | 3840x2160                                     |            |
| Napięcie                  |  | 200-240V+ 50/60Hz                             |            |
| Częstotliwość odświeżania |  | 60Hz                                          |            |
| CPU                       |  | Quad-core CA55                                |            |
| RAM                       |  | 2GB                                           |            |
| Pamięć flash              |  | 8GB                                           |            |
| Procesor graficzny        |  | Mali G52 MC1                                  |            |
| Wi-Fi                     |  | 2.4G/5GHz                                     |            |
| Bluetooth                 |  | BT 5.0                                        |            |
| Formaty audio             |  | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X |            |
| Formaty wideo             |  | MPEG-1/2; VP8; H.264; H.265; VP9; AV1         |            |

\* Ilustracja służy celom poglądowym. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

### Sposób użycia produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy.

### Zalecenia:

- a. Informacji na temat użycia sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu użycia produktu.
- d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

### Zakazy:

- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

### Montaż ścienny

- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń.
- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
- Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykręcać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetkami).
- Przechylenie zawieszania do przodu jest zabronione.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

| Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwytu ściennego muszą spełniać następujące wymagania: |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                      | Liczba: 4; Gwint: M6; Długość: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                                      | Liczba: 4; Gwint: M6; Długość: 10 mm. |

## Důležitá bezpečnostní opatření

### Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

### Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netěsňte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely oprav zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

### Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkládáte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

### Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
  - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
  - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
  - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
  - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
  - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
  - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
  - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
  - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
  - Nepřipoukajte příliš mnohá zařízení do stejné elektrické zásuvky.
  - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

### Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

### Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

### V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontakujte servisní středisko společnosti Xiamo a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

### Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření.
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
  - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
  - Vždy použijte děti o nebezpečí spásech a lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
  - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
  - Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo.
  - Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
  - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
  - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti ležt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte zůstající opatření.

### Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
    - Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo místa vystaveném dešti, v blízkosti a s možností vzniku plázně. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.
  - **Prostředí:**
    - Horká, vlhká nebo prашná místa; místa, kam se může dostat hmiz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých plynů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy). Neumísťujte televizor na vlhké nebo prашné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, netahávejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.
  - **Podmínky:**
    - Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je vystaven kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neumísťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.

- **Poškození obrazovky televizoru TV**
  - Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, pokud nebudete napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- **Provozní podmínky:**
  - Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

### Preventivní opatření

- Televizor sídlíte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

### Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte

- veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zvláště nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani chřavě kapalinu, například alkohol, chřavě oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryzovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelné čištění větrací otvory a zajištění tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

### Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiamo prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnici (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

### Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiamo Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádozívané zařízení typu Xiamo TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Rádiová frekvence a výkon

Todo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Todo zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Todo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracují v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CZ,CZ,D,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK,NJ,SI,LLINO,CH,TR.  
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejmeně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší vhodné místo, předjte jej registrovanou společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnicce na kolečkách: Symbol znamená:

nevychází elektricky odpad do popelnic na běžných komunální odpady. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

### Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiamo. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

### Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledáte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odevzdejte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sděrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobci, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

### Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku neberte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházejte elektricky odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromé zpracovatelé.

### Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneuvjte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
  - Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záchranami) ani jinými materiály (například noviny).
  - Předkon předního odpružení je zakázán.
  - Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástánného držáku. Použijte jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

| Šrouby použité k upevnění televizoru a nástánného držáku musí splňovat následující požadavky: |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                    | Množství: 4; Závrt: M6; Délka: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                    | Množství: 4; Závrt: M6; Délka: 10 mm. |  |

| Technické specifikace | 43"                                          | 55"        |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
|                       | Google TV                                    |            |
| Model                 | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Spotřeba energie      | 75W                                          | 130W       |
| Rozměry obrazovky     | 108cm                                        | 138cm      |
| Rozlišení obrazovky   | 3840x2160                                    |            |
| Napětí                | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Obnovovací frekvence  | 60Hz                                         |            |
| CPU                   | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                   | 2GB                                          |            |
| Úložistiše Flash      | 8GB                                          |            |
| Grafická karta        | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth             | BT 5.0                                       |            |
| Formáty zvuku         | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formáty videa         | MPEG 1/2; H263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |            |

\*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlášení o vlastni produkt.

## Măsurile importante de precauție

### Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acestă.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrii și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

### Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

### Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

### Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și priza conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în priza de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrul de la a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasăți obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

### Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

### Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

### În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Orică lichid sau obiect solid cade în carcasa printr-un orificiu.
- Opritți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare c.a. și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

### Pericol stabilitate

Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:

- Utilizați ÎNOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de

montare recomandate de producătorul televizorului.

- Utilizați ÎNOTDEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
  - Asigurați-vă ÎNOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
  - Așezați ÎNOTDEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piesa de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
  - Creați ÎNOTDEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, tragerea sau apucarea acestora.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufetă sau bibliotecă) fără a fixa atât piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
  - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
  - Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceleași considerații ca cele de mai sus.

### Restricții de utilizare

- Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
  - În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei nave, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mușcări.
- În interior, televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.

- **Mediu:**
  - Fierbinte, umed sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lămpi). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasăți obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasăți televizorul într-un loc umed sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.

- **Condiții:**
  - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.

- **Deteriorarea ecranului TV**
  - Nu aruncați obiecte înspere televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, astfel se poate produce un scurtcircuit.

- **Condiții de funcționare:**
  - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatură de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

### Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptați decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

**Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV**  
Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața

- ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale înmuiată într-un detergent diluat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acidice, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grilele de ventilație, pentru a asigura ventilația corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați înțel televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

### Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricțiile utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

### Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezentare, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi: 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul.

Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz în: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR. În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.

În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembraare sau un reciclator înregistrat.



| Specificații          | 43"                                          | 55"        |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
|                       | Google TV                                    |            |
| Model                 | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Consum de energie     | 75W                                          | 130W       |
| Dimensiunea ecranului | 108cm                                        | 138cm      |
| Rezoluția ecranului   | 3840x2160                                    |            |
| Tensiune              | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Rata de reîmprosptare | 60Hz                                         |            |
| CPU                   | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                   | 2GB                                          |            |
| Stocare flash         | 8GB                                          |            |
| Procesor grafic       | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5Ghz                                    |            |
| Bluetooth             | BT 5.0                                       |            |
| Formate audio         | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formate video         | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |            |

\*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

Ce reprezintă simbolul tonerului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în toneierele municipale de colectare a guniului. Aceste deșuri sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

### Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

### Ce puteți face:

- Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
- Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- Apelați întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- Dacă este posibil sau vi se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

### Ce nu trebuie să faceți:

- Na dezmembrați dvs. produsele electronice.
- Na aruncați produsele electronice în toneierele care au simbolul "Nu aruncați".
- Na dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comerțianți de fier vechi/colectorilor de echipament uzate.

### Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie.
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasăți televizorul pe un raft, cover, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdelă) sau alte materiale (de exemplu, zăbre).
- Suspensia înclinată înalte este interzisă.
- Diametrii și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nespecializate poate cauza la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

| Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                         | Cantitate: 4; Filet: M6; Lungime: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                         | Cantitate: 4; Filet: M6; Lungime: 10 mm. |  |

## Σημαντικές προφυλάξεις

### Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τη τηλεόραση πάνω στο κεφάλι, αναμειγνύονται να χρησιμοποιήσετε μόνο εγκατεστημένη οθόνη βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαμέριμνο, ανάλογα με το μοντέλο της επιλογής αγοράς. Αν δεν χρησιμοποιήσετε οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

### Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην σπρώχνετε πίσω στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραβάτε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δυνάμεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την προεγκατάσταση επεκτάσεων, σκουπίστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και το υλικό συσκευασίας.

### Ασφάλεια

- Μην καίτε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

### Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή τραυματισμού:
- Εισάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με την ηχηρή οθόνη εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
  - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας. Προσέχετε να μην συνδέετε σε καλώδια.
  - Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
  - Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίστε το τσιπ. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υγρασία, η ποιότητα της μόνωσης μπορεί να υποβιβαστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
  - Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κόπηση, την τροποποίηση ή τη συρροή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Βασικά, το καλώδιο ενδέχεται να ενταχίσει ή να σπαστεί.
  - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
  - Μην αναδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

### Παιδιά

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.

### Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προσεκτικά αξεσουάρ ή οποιεσδήποτε συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

### Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.
- Ανεπαρκώς στεγνή την τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

### Κίνδυνος σταθερότητας

- Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε οσστή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ υψοστάθια ή στηρίγματα ή μεθόδους τοποθέτησης που αναπτύσσονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στήλης.
- Ενημερώστε ΠΑΝΤΑ τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να γίνουν στην τηλεόραση ή το χειριστή τους.
- Τακτοποιήστε ΠΑΝΤΑ τα καλώδια που είναι ανυψωμένοι στην τηλεόραση σας, ώστε να αποφευχθεί τον κίνδυνο να σκοτωθεί σε αυτά, καθώς και να μην να αποκτήσετε την ασφάλεια αποσύνδεση ή το τριβήμα τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε οσστή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (π.χ. υψοστάθια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να σπηρεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση σε ακατάλληλη στήλη.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δακτύλιοι τα παιδιά να σκορπίζονται, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση πρόκειται να διατηρηθεί και η τηλεόραση αντικαταστήσει, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιες συνθήκες με τις προαναφερμένες.

### Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

#### Χώρος

Εξασφαλίστε χώρο (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλοίο ή άλλο αεροπλάνο, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, σε οσστή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποστήματα ενός δημόσιου κέντρου ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σφάλμα στον αέρα.

#### Περιβάλλον

Ζεστό, υγρό ή ανακινούμενο μέρι, μέρι όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρι όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύκολα αντιστέμνη (όπως νερό). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πέσει να είναι εκτεθειμένη σε σπινθήρες ή παύση μακριά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περικλύουν υγρό, όπως βάζο με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ανακινούμενο μέρι ή σε διαμύτη με σπιν ή αναδύματα (κοντά σε οχήμα ή υγρασία) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε συνήθειες και μην χρησιμοποιείτε αντικολλητικά φιδάκια κοντά στην τηλεόραση.

#### Συνθήκες

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι αναμμένο ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπερίσχυρο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

#### Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης TV

Μην πέσετε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγνοείτε την τηλεόραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

#### Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C. Σχετική υγρασία: <80%.

### Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποκωδικοποίηση DTS-CD bitrate που προέρχεται από την εισδοή HDMI IN.

### Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

- Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβλάση των υλικών της επίστρωσης ή η διάβρωση της επίστρωσης της οθόνης, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί να να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, ακολουθεί με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
  - Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας στην τηλεόραση.

- Μπορεί να σπάσει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριμμάκια, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκληρά καθαριστικά ή τριμμάκια υφάσματος, όπως αλκοόλη, ηπιτάξι έλαια, οξωτικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υλικά επίστρωσης.
  - Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αερισμούς, για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
  - Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε την στην τηλεόραση για να απομακρύνετε τη μετακίνηση ή την αλίσθηση της από τη βάση.

### Συμμόρφωση κατά RoHS - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ 2015/863) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό.

### Ανακοίνηση δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διο το παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Συνθήκες και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παροχής της ακόλουθες ζώνες συχνητότητας στις περιοχές της ΕΕ: ο σάκος και μέγιστη ισχύος ραδιοσυχνότητας Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τραπέζι τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή. Στις ακόλουθες περιοχές, ισχύει περιορισμός χρήσης της παρούσας συσκευής μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνητότητας 5250 kHz, 5350 MHz, AT-BE-HK-HY-CZ-DK-FE-FR-DE-EL-HU-IE-IT-LV-LT-LU-MT-PL-PT-RO-S-K-SE-ES-UK-UKRIN-JS-LI-LNO-CH-TR. Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να περιβαλλόμαστε οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού.

Για σκοπούς ανακύκλωσης και της διευκόλυνσης της αποκατάστασης χρήσης των πόρων, κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, επιτρέπεται το σε ένα κοινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο αποσυμφορητικό ή ανακυκλωτικό.

Τι σημαίνει το σύμβολο τροχήλατο καρότο; Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορριπτόμαστε το ηλεκτρονικό απόβλητο στους κόβους συλλογής σπασίμω αποβλήτων. Αυτό σημαίνει επίσης αυτό τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

| Προδιαγραφές                   | 43"                                         | 55"        |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                | Google TV                                   |            |
| Μοντέλο                        | L43MB-APEU                                  | L55MB-APEU |
| Κατανάλωση ενέργειας           | 75W                                         | 130W       |
| Μέγεθος οθόνης                 | 108cm                                       | 138cm      |
| Ανάλυση οθόνης                 | 3840x2160                                   |            |
| Τάση                           | 200-240V~ 50/60Hz                           |            |
| Ρυθμός ανανέωσης               | 60Hz                                        |            |
| CPU                            | Quad-core CAS5                              |            |
| RAM                            | 2GB                                         |            |
| Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash | 8GB                                         |            |
| Επεξεργαστής γραφικών          | Mail G52 MC1                                |            |
| Wi-Fi                          | 2.4G/5GHz                                   |            |
| Bluetooth                      | BT 5.0                                      |            |
| Τύπος αρχείου ήχου             | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS+Virtual X  |            |
| Τίτλοι αρχείων βίντεο          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1 |            |

\*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανταρτέστε στο πραγματικό προϊόν.

**Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος**  
Μεταφρέρε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οθόνες χειρισμού του προϊόντος: στα διάκρια και μετά τη χρήση του, καθώς και η πρέπει/δεν πρέπει να είναι σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

### Τι πρέπει να κάνετε:

- Αν προέκυψε πάντα τα πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του. β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επεξεργάζονται και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.
- γ. Νο καίτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών αποβλήτων για να χρησιμοποιήσετε προϊόντα που έχουν ντίσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
- δ. Να ρίχνετε πάντα τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αξεσουάρ όταν ντίσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων/μηνιαίας συλλογής.
- ε. Όπου είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διάθεσης αποβλήτων και τονίζοντας την ανακύκλωση.

### Τι να μην κάνετε:

- α. Μην αποσυμφορίζετε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- β. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κόβους με το σήμα "Μην απορριπτόμε".
- γ. Μην διακρίνετε απόβλητα σε ανεπιθύμητες ή μη οργανωμένους χώρους, όπως σε τοπικούς εμπορείς παλαιολογικών/ρασούλινέτες.

### Επιπλέον τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η αναστάση ακόντης ή βρομιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και την να τοποθετείτε στο πλάι.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ρόφη, χαλί, κρεβάτι ή υψοστάθια.
  - Μην καίτε την τηλεόραση σε υψοστάθια (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).
  - Απομακρύνετε τη οθόνη της ανάρτησης προς τα εμπρός.
  - Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαμέριμνο ανάλογα με το μοντέλο του επιλογίου στηρίγματος. Η χρήση μη εξειδικευμένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική βλάβη.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της τηλεόρασης και της επιλογίου βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| L43MB-APEU | Ποσότητα: 4, Στερέωση: M6, Μήκος: 10 mm. |
| L55MB-APEU | Ποσότητα: 4, Στερέωση: M6, Μήκος: 10 mm. |

Lietuvių

## Svarbios atsargumo priemonės

### Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartų skersmuo ir ilgis skiriasi atšviežiantį ir sieninio laikiklio modeli. Jei naudosite netinkamus atšviežiantį, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

### Priežiūra

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėtę.

### Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir nekiskite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

### Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužalojimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaujamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizorių junkite prie 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbą bektokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacines savybes gali prarasti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

### Vaikai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

### Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškraipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

### Išliskis žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinkamas;
- Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
- Bet koks skystis arba kietas daiktas patenka į korpusą; Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekiite su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

### Pavojus dėl stablumo.

Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

- sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
- VISAAD naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spinteles, stovus ar tvirtinimo metodus.
- VISAAD naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISAAD įsitikinkite, kad televizoriaus nebūtų išsikėję už įlaikancio baldo krašto.
- VISAAD paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylancius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISAAD prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užliūžti, patraukti ar sučiupti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų), jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabilus pagrindo.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesiems arba kitomis medžiagomis užtiesių baldų.
- NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikais ant jų lipti, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.
- Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtina vadovautis toms pačioms anksčiau minėtoms nuostatomis.

### Naudojimo apribojimai

- Nemonuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorius gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galėtė patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginė saulės šviesa), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, prie vandens ir vietose, kuriose lyja, yra drėgna ir auga pelėsiai. Jei televizorius sumontuojamas tiesiosios pirties arba SPA salono persirengimo patalpoje, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkieta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir puršų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpiniųčių, elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkiuose vietose, patalpoje, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklų arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, negamininkite maisto ir nenaudokite uodų riclių.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurie nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuojate, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorių gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

- **televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sudužti ir galitė patirti rimtų sužalojimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nleskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

### Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakentkti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaiko DTS-CD būto srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

**televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas** Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti gaisro medžiagų nusidėgimo arba ekrano dauno pažeidimų, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekranu / korpusu paviršiuje susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skystis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, o tai sukels gedimus.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmių / rūgštinių valiklių, šveitim miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuvertumėte nuo pagrindo arba kad jis nenuslųstų.

### ROHS atitikties – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisais dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

### Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd\* patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF radijo dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.  
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.  
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250–5350 MHz dažnių diapazone:  
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UKR,NL,IS,LI,NO,CH,TR.

Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, šį prietaisą galima eksploatuoti mažžiausia vienoje šalyje narįjį, nepažeidžiant galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.



Jei gamini išmatete, atiduokite jį perdirbimui į įgaliotą atliekų surinkimo centrą, registruotą užtikrinamą arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

Ka reikškia šiukšliadėžės su ratukai simbolis: šis simbolis nurodo, kad

| Specifikacijos     | 43"                                          | 55"        |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|
|                    | Google TV                                    |            |
| Modelis            | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Energijos sąnaudos | 75W                                          | 130W       |
| Ekrano dydis       | 108cm                                        | 138cm      |
| Ekrano raiška      | 3840x2160                                    |            |
| Įtampa             | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz                                         |            |
| CPU                | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                | 2GB                                          |            |
| „Flash“ saugykla   | 8GB                                          |            |
| Grafikos rengykle  | Mali G52 MC1                                 |            |
| „Wi-Fi“            | 2.4G/5GHz                                    |            |
| „Bluetooth“        | BT 5.0                                       |            |
| Garso formatai     | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Valzdo formatai    | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\* iliustracijos yra tik pavyzdinės. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

### Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminto eksploatavimo instrukcijos nurodymo metu ir naudojimų pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį;

### Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieskokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamą gaminiui visada skambinkite įgaliotosios elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaujamiesi atsaingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

### Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neigaliotoms atstovams, tokiems kaip vietiniai lauzo surinkėjai / sendaikčių supirkėjai.

### Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nesavarumų kaupimosi.
- Nemonuokite televizoriaus plokščiai, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždenkite televizoriaus ausdialis (pvz., užuolaidą) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Pasivęs priekinės pakabos yra draudžiamas.
- Vartžto skersmuo ir ilgis gali skirtis atšviežiantį ir sieninio laikiklio modeli. Jei naudosite nespecialius varžtus, televizorių gali nukristi ir būti pažeistas.

| Televizoriui ir sieniniam laikikliui tvirtinti naudojami vartžtai turi atitikti šiuos reikalavimus: |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                          | Kiekis: 4; sriegis: M6; ilgis: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                          | Kiekis: 4; sriegis: M6; ilgis: 10 mm. |  |

Svenska

Viktiga försiktighetsåtgärder

Installation

- Tv:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
- Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
- Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

Flytta

- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
- För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tyck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
- När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

Ventilation

- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljiet.
- Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

Ström kabel

- Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador:
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
  - Använd TV:n med en strömkälla på 200–240 V växelström.
  - Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara ukopplad. Var försiktig så att inte snubblar över kablar.
  - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
  - Håll strömkabeln borta från värme.
  - Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenånga kan dess isoleringskvalitet försämrars, vilket utgör en brandrisk.
  - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras och gå sönder.
  - Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
  - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
  - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
  - Använd inte olämpliga eluttag.

Barn

- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

Valfria delar

- Håll valfria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

Vid följande problem...

- Strömkabeln är skadad.
  - Eluttaget är olämpligt.
  - TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
  - Vätska eller fasta föremål faller in i höljiet genom en öppning.
- Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomi:s representationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

Stabilitetsrisk

- TV-apparaten kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall.
- Placera aldrig en tv-apparat på en instabil plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skap, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
  - Använd ALLTID möbler som kan stödja tv-apparaten på ett säkert sätt.
  - Se ALLTID till att tv-apparaten inte är för nära möblernas kant.

- Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med att klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller kontrollerna.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparaten på så sätt att ingen kan snubbla över, dra i eller ta i dem.
- Ställ ALDRIG en tv-apparat på en instabil plats.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparaten till ett lämpligt stöd.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbelen nedan står på.
- Ställ ALDRIG föremål som kan locka barnen att klättra, t.ex. leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparaten eller möbelen som den står på.

Om den befintliga tv-apparaten ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

Användningsbegränsningar

- Installera/ använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.
- **Platser:**  
Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.
  - **Miljöer:**  
Varm, fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenstänk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvasser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktig eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värn, laga mat och använd inte mjölspiraler nära TV:n.
  - **Vilkor:**  
Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljiet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder koppla du bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slås emot TV:n.
  - **Skada på TV-skärmen**  
Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvariga skador. Om TV:n yta är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.
  - **Driftsförhållanden:**  
Driftstemperatur: 0° C–40 °C, förvaringstemperatur: -15 °C–45 °C, relativ luftfuktighet: <80 %.

Försiktighetsåtgärder

- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
- Skärmen och höljiet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
- Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitström från HDMI IN.

Använda och rengöra skärmen/höjiet på TV

- Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämrning av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder.
- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höjlets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett milt rengöringsmedel.
  - Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del eller på yttre delar och orsaka fel.
  - Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor,

- förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmytan och höljematerialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.
- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-överensstämmelse - Europeiska unionen

Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd intygar härmed att radioutrustningstypen Xiaomi TV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

- Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-området och maximal radiofrekvenseffekt
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Den här enheten får användas i alla EU:s medlemsstater.
- Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.
- Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz i: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),US,LI,NO,CH,TR.
- Enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intring i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.
- För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna in produkten till en närliggande auktoriserad återvinningssnstation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

- Innebordeen av soptunnensymbolen: Symbolen anger att du inte ska lämna elektroniskt avfall bland de vanliga hushållssloporna. Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

| Specifikationer      |                                              | 43"        | 55"        |
|----------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|                      |                                              | Google TV  |            |
| Modell               |                                              | L43MB-APEU | L55MB-APEU |
| Strömförbrukning     |                                              | 75W        | 130W       |
| Skärmstorlek         |                                              | 108cm      | 138cm      |
| Skärmpuplösnig       | 3840x2160                                    |            |            |
| Spänning             | 200-240V+ 50/60Hz                            |            |            |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz                                         |            |            |
| CPU                  | Quad-core CA55                               |            |            |
| RAM                  | 2GB                                          |            |            |
| Flashlagring         | 8GB                                          |            |            |
| Grafikprocessor      | Mali G52 MC1                                 |            |            |
| Wi-Fi                | 2.4G/5GHz                                    |            |            |
| Bluetooth            | BT 5.0                                       |            |            |
| Ljudformat           | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |            |
| Videoformat          | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |            |            |

\* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

Gör så här:

- a. Leta alltid efter information om hantering av uttjätt utrustning i katalogen för din produkt.
- b. Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
- c. Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är uttjätta.
- d. Släng alltid uttjätta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningssnstation för elektroniskt avfall.
- e. Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter de alternativ som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

Gör inte följande:

- a. Ta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
- b. Släng inte elektronik med symbolen för "Släng inte i soporna".
- c. Lämna inte elektroniskt avfall till inefficiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

Väggmontering

- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
  - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller garderober.
  - Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tidingar).
  - Framkantlänga fjädring är förbuden.
  - Skruvens diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specialskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar interna skador.

| Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav: |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                             | Antal: 4; gänga: M6; längd: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                             | Antal: 4; gänga: M6; längd: 10 mm. |

## Tärkeää

#### Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinäritettä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätienomallin mukaan. Vääränlaisien ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putoumisen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

#### Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä. Älä paina LED-paneelia siirtäesssi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrat TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

#### Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtokaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

#### Virtajohto

- Käytä virtajohtoa ja -liittimiä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:
  - Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasian.
  - Käytä TV:n liitännä 200-240 V:n virtalähdettä.
  - Kaapeleita liitettessä virtajohto on turvallisuuksista irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
  - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrat TV:tä.
  - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
  - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöyryjen peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
  - Älä purista, väännä, mukkaa tai kieraä virtajohtoa, etteivät sen metallijohdot paljastu pinnan alta tai vaurioidu.
  - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
  - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdon.
  - Älä liitä liian monia laitteita samaan pistorasiaan.
  - Älä käytä vääränlaisia pistorasioita.

#### Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

#### Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettista säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

#### Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääränlainen.
- TV on vioittunut putoumisen tai iskun takia.
- Kotelon päiseen nestettä tai vierasesineitä aukon kautta. Sammuta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomiin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

#### Putoamisvaara

- Televisiovaastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovaastaanotinta epävakaalle alustalle. Televisiovaastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesti lapsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla muiden muassa seuraavia varoitelmia.
- Käytä AINA televisiovaastanotimen valmistajan suosittelemaa hyllyä, jalustoja tai kiinnitysmekanismeja.
- Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät

- televisiovaastanotimen painoin.
- Varmista AINA, ettei televisiovaastanotin ylitä kannattelevan huonekalun reunaa.
- Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kurkottelemaan televisiota tai sen sätimiä.
- Suojaa AINA televisioon kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
- ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovaastanotinta epävakaalle alustalle.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovaastanotinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ilman sekä television että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja television välin jäs kangasta tai muuta materiaalia.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisioon ja televisiota kannattelevaan huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hokuutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.
- Jos olemassa oleva televisiovaastanotin aiotaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samojen ohjeistuksia on noudatettava.

#### Käyttörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipaloa, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.
  - Paikat:**
    - Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävaka sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu sateelle, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylpylän puhkuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
    - Ympäristö:**
      - Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, kaapit, joissa on mekaanisen iskun vaara; helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kynttilät). Jos ei saa altistaa tipputalle tai roiskuvale vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakkoa. Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai ilmastotutinta), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.
      - Olosuhteet:**
        - Älä käytä TV:tä, kun käteit ovat märät tai kotoi on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkotiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskuille.
  - TV -ruudun vauriot**
    - Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.
  - Käyttöolosuhteet:**
    - Käyttölämpötila: 0-40 °C, säilytyslämpötila: -15-45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

#### Varotoimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojan voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotelo lämpenevät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekoadausta ei tueta.

#### TV:n ruudun ja television käytäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varotoimet, jotta vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan syöpymisen.
- Pölyä pehmeällä liinalla pöly ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pölyä jää jäljelle, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.

- liinalla.
- Älä suihkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi valua ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankaustynnyjä, emäksiä tai happamia puhdistusaineita, hankausjauhoja tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteerisiä öljyjä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyjä. Edellä mainittujen aineiden käyttö voi pidentynyt kosketus kumi- tai vinyylituotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointilajukat on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

#### RoHS-direktiivinmukaisuus – Euroopan unioni

- Euroopan unionissa myödyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa Euroopan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

#### Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitte Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

#### Radiotaajuus ja -teho

- Tämä laite toimii EU-alueella seuraavalla taajuuksaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäisteoilla
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU jäsenvaltioissa.
- Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä.
- Tämä laitteen käyttö taajuuksualueella 5 250-5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan siistiloissa: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SLE,SE,UK,UKRAIN,IS,LI,NO,CH,TR.
- Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikkoo asian sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.
- Tämä resurssit saadaan tehokkaasti kierrätettyjen, palautaa tämä tuote hävitettäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Roskarikon kuvan merkitys: Symboleilla viestitetään, että

- elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

#### Tämän tuotteen hävittäminen

- Toimita se lähimpään Xiaomiin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavassa ovat tuotteen käsittely- ja toimitaohjeet sen käyttöön päätyttyä.

#### Toimi näin:

- a. Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oppaista.
- b. Varmista, että sähkölaiteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- c. Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän.
- d. Toimita aina käyttöikänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätyskeskukseen/kärrätyspisteeseen.
- e. Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

#### Älä toimi näin:

- a. Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- b. Älä vie elektroniikkajätettä jäteastian, jossa se kielletään.
- c. Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille keräilylle, esimerkiksi romukäyttöön.

#### Seinäkinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavilla tavoilla:
  - Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
  - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sängyn tai kaappiin.
  - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
  - Etuksillaista jousitus on kiellettyä.
- Ruuvien läpimitta ja pituus riippuu seinätienlen mallista. Jos ei käytetä erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheutua sisäisiä vaurioita.

| Television ja seinätelineen asennuspulttien on täytettävä seuraavat vaatimukset: |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                       | Määrä: 4; kierre: M6; pituus: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                       | Määrä: 4; kierre: M6; pituus: 10 mm. |

| Tekniset tiedot            |  | 43"                                          | 55"        |
|----------------------------|--|----------------------------------------------|------------|
|                            |  | Google TV                                    |            |
| <b>Malli</b>               |  | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| <b>Virrankulutus</b>       |  | 75W                                          | 130W       |
| <b>Ruudun koko</b>         |  | 108cm                                        | 138cm      |
| <b>Näytön tarkkuus</b>     |  | 3840x2160                                    |            |
| <b>Jännite</b>             |  | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| <b>Virkistystaajuus</b>    |  | 60Hz                                         |            |
| <b>CPU</b>                 |  | Quad-core CA55                               |            |
| <b>RAM</b>                 |  | 2GB                                          |            |
| <b>Flash-tallennustila</b> |  | 8GB                                          |            |
| <b>Grafiikkasuoritin</b>   |  | Mali G52 MC1                                 |            |
| <b>Wi-Fi</b>               |  | 2.4G/5GHz                                    |            |
| <b>Bluetooth</b>           |  | BT 5.0                                       |            |
| <b>Äänimuodot</b>          |  | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X/Virtual X |            |
| <b>Videomuodot</b>         |  | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1 |            |

\*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuotteeseen.

## Viktige forholdsregler

### Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfestet. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

### Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flytte den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for uønskede vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

### Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsloper.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

### Strømkabel

- Bruk strømkablen og stikkkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpselet helt inn i stikkkontakten.
- Bruk TV-en med en strømkilde fra 200 til 240 V.
- Av sikkerhetssmessige årsaker skal ikke strømkablen være plugget i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
- Koble strømkablen fra stikkkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
- Hold strømkablen under en varme.
- Trekk ut strøpstøpelet og rengjør det jevnlig. Hvis støpselet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
- Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkablen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
- Ikke sett noe tungt oppå strømkablen.
- Ikke dra i strømkablen når du kobler fra strømmen.
- Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk uegnete stikkontakter.

### Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

### Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan angi elektromagnetisk stråling under TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

### Ved følgende problemer ...

- Strømkablen er skadet.
- Stikkkontakten egnr seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekelet gjennom et uttak.

Skriv av TV-en og dra ut strømkablen umiddelbart. Kontakt Xiaomi reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

### Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilit sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-en.
- BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.

- SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttømøbelet.
- LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
- FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- SETT ALDRI TV-en på et ustabilit sted.
- SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
- SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttømøbelet.
- Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.

Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

### Bruksbegrensninger

- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- **Steder:** Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinsk institusjon, på et ustabilit sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet i en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfid i luften.
- **Miljø:** Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyr eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspray i nærheten av TV-en.
- **Tilstander:** Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekslet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir bodensvar, må du koble fra strømkablen og strømtuttaket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.
- **Skade på TV-skjermen** Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkablen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.
- **Driftsforhold** Driftstemperatur: 0-40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15-45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

### Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
  - Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
  - Støtter ikke dekodning av DTS-CD-bitstream fra HDMI inn.
- Bruk og rehold av skjermen/dekslet til TV-en**
- Forsikre deg om at strømkablen er koblet fra strømtuttaket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekslets materiell svekkes, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekslet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
  - Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan

- dryppe ned til skjermestoffet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skurefiller, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, fornytningsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekslets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
- Flytt sakke på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skrir ut av festet.

### RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

### Forenklelt versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd. erklærer herved at radioutstyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.xiaomi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frekvens og -styrke

- Denne enheten tilhører følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 Mhz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.
- Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.
- Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz i AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK(UK(NI)),S,LI,NO,CH,TR.
- I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst et medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.

- Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppeldunk-symbolt: Ikke kast elektronisk avfall i

søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

### Slik kaster du produktet

Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet får et etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

### Dette bør du gjøre:

- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinningsstasjoner reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- c. Ring alltid til autoriserte gjenvinningsstasjoner for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlingscenteret/punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

### Dette bør du ikke gjøre:

- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "ikke kast"-skilt.
- c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukker.

### Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-fram eller sidelengs.
- Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
- TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
- Fremoverlent oppheng er forbudt.
- Skruens diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmetoden. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

| Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav: |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                    | Kvantitet: 4; Tråd: M6; Lengde: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                    | Kvantitet: 4; Tråd: M6; Lengde: 10 mm. |  |

| 43"                    |                                              | 55"        |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Google TV              |                                              |            |
| Modell                 | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Strømforbruk           | 75W                                          | 130W       |
| Skjermstørrelse        | 108cm                                        | 138cm      |
| Skjermoppløsning       | 3840x2160                                    |            |
| Elektrisk spenning     | 200-240V+ 50/60Hz                            |            |
| Oppdatertingshastighet | 60Hz                                         |            |
| CPU                    | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                    | 2GB                                          |            |
| Flashminne             | 8GB                                          |            |
| Grafikkprosessor       | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth              | BT 5.0                                       |            |
| Lydformat              | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Videoformat            | MPEG 1/2; H263; H264; H.265; VP8; VP9;AV1    |            |

\*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.



Важни предпазни мерки

- Монтаж**
- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, до който може лесно да се включва и изключва.
  - Ако вие или специалистът не можете да свържете телевизора за стена, променлив ток Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
  - Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.
- Преместване**
- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
  - Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
  - При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт отключайте телевизора, като използвате оригиналните кутии и опаковъчните материали.
- Вентилация**
- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
  - Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

- Закриваня кабел за променлив ток**
- Използвайте закриваня кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела докрай в контакта за променлив ток.
  - Използвайте телевизора с 200 ~ 240 V източник на променлив ток.
  - Когато свързвате кабели, закриваня кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Винаги изключете ток, когато работите с кабелите.
  - Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете закриваня кабел от променливотоковия контакт.
  - Дръжте закриваня кабел за променлив ток далеч от топлина.
  - Изваждайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има видима изпаряване, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
  - Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усукване на закриваня кабел, в противен случай кабелите могат да се оголят или повредят.
  - Не поставяйте тежки предмети върху закриваня кабел.
  - Не дърпайте закриваня кабел, когато изключате закриването.
  - Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
  - Уверете се, че не докосвате неподходящи електрически контакти за променлив ток.

- Деца**
- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете погълтане.
- Допълнителни елементи**
- Дръжте допълнителни аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изображението или шум.

- В случай на следните проблеми...**
- Закриваня кабел за променлив ток е повреден.
  - Променил е токът на контакт не е в поддръжка.
  - Телевизорът е повреден поради падане или удар.
  - Някаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно извадете закриваня кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

**Опасност, свързана със стабилността** – телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости

- предпазни мерки, като например:
- ВНИГАЙ! Използвайте шапчици, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
  - ВНИГАЙ! Използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
  - ВНИГАЙ! Се уверявайте, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
  - ВНИГАЙ! Разяснявайте на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
  - Винаги прожектирайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не може някой да се спъне в тях, да бъдат издърпани или хванати.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или рафтове) за да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намирят между телевизора и опорните мебели.
  - НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да подтигнат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

- Ограничения за употреба**
- Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, едри или условия, в противен случай телевизорът може да не работи както е предвидено, да бъде повреден, повреден или нараняване.
- **Места:**
    - На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мухъл.
    - Ако телевизорът е поставен в съблекалнята на обществена баня или спа център, той може да се повреди от студена или гореща вода.
  - **Забиякаляща среда:**
    - Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; до запалими предмети (като свещи).
    - Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпаряване (близо до котлон или отопляжители), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загрявайте вода до кипене, не загрявайте, не варете, не маринирате изделия и не използвайте спирали срещу ковари близо до телевизора.
  - **Условия:**
    - Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато импулсът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевищна буря изключете телевизора от закриваня кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Невъзможно е да се гарантира, че условията не доведат до телесни наранявания или щети или да позволят на предмети да ударят телевизора.
- Повреда на екрана на TV**
- Не извършвайте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди закриваня кабел да бъде изключен, в противен случай може да възникне токов удар.
- **Работни условия:**
    - Релативна температура: 0°C ~ 40°C; Температура на съхранение: -15°C ~ 45°C; Относителна влажност: < 80%.

- Предпазни мерки**
- Гледате телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
  - Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
  - Не поддържа декорирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.
- Използване и почистване на екрана/корпуса на TV**
- Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че закриваня кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, миейте следните предпазни мерки.
- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по

- повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, избършете с мека кърпа, навлажнена с мека почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да прокапе в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
  - Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, лудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на гореспоменатите материали или продължителното почистване с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
  - Когато регулирате ъгъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да предотвратите преместването или използването му от основата.

**Съответствие с Директивата за ограничаването на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз**

Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

**Опнотена Декларация за съответствие на ЕС**

С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиоборудоването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**Радиочестота и мощност**

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Това устройство може да се използва във всички държави — членки на ЕС, Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва. Това устройство е ограничено само за употреба на зфирто, като радиотел в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz e: AT, BG, BE, GR, CY, CZ, DK, FI, FR, DE, EL, HU, ET, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, UK (NI), SI, NO, CH, TR.

В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложените изисквания за използването на радиочестотния спектър.

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективно използване на ресурсите, моля, върнете това изделие и продукта в близък оторизиран събирателен център, регистриран демонтиращ или персонал за рециклиране, когато извършвате този продукт.

Какво означава символът „коше на кола“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за

събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

**Как да изхвърлите този продукт**

Занесете го до най-близкия сервиз на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употреба му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

**Трябва:**

- а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния живот.
- б. Уверете се, че само оторизиран персонал за рециклиране ремонтира и работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на оторизираните предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия оторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно или според инструкциите, отделете опаковъчния материал според опцията за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

**Не трябва:**

- а. Не разполагайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

- Монтаж на стена**
- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обърнат с главата надолу, обърнат към стената или настрана.
  - Не поставяйте телевизора върху ръг, килим, легло или гардероб.
  - Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (както веселци).
  - Наклонена наведена окачване е забранено.
  - Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

| Боптовите, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания: |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                         | Количество: 4; Резба: M6; Дължина: 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                         | Количество: 4; Резба: M6; Дължина: 10 mm. |  |

| 43"                    |                                              |  | 55"        |
|------------------------|----------------------------------------------|--|------------|
| Google TV              |                                              |  |            |
| Модел                  | L43MB-APEU                                   |  | L55MB-APEU |
| Консумация на енергия  | 75W                                          |  | 130W       |
| Размер на екрана       | 108cm                                        |  | 138cm      |
| Резолюция на екрана    | 3840x2160                                    |  |            |
| Напрежение             | 200-240V~ 50/60Hz                            |  |            |
| Честота на опресняване | 60Hz                                         |  |            |
| CPU                    | Quad-core CA55                               |  |            |
| RAM                    | 2GB                                          |  |            |
| Флашпамет              | 8GB                                          |  |            |
| Графичен процесор      | Mali G52 MC1                                 |  |            |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5GHz                                    |  |            |
| Bluetooth              | BT 5.0                                       |  |            |
| Аудио формати          | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |  |            |
| Видео формати          | MPEG 1/2; H263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1  |  |            |

\* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

## Önemli önlemler

### Kurulum

- TV, fişin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir AC elektrik prizinin yakınına kurulumdur.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanız öneririz.
- Vidaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterecektir. Doğru vidaların kullanılması halinde TV düşebilir veya TV'nin içiçrisine hasar meydana gelebilir.

### Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin gövdesi şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşıırken LED paneline baskı uygulamaktan kaçının.
- TV'yi sırtlamak veya ağırlı itişmeye maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşıırken orijinal kutu ve ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi pakettin.

### Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

### AC güç kablosu

- Yanlış elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalan engellemek için AC güç kablosunu ve prizi aşağıda belirtilen talimatlara göre kullanın:
- Fişi, AC prize tamamiyla yerleştirin.
  - TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
  - Kablolara bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nedenleriyle prizden çıkartılmıdır. Kablolara takılmamaya dikkat edin.
  - Herhangi bir çalışma gerçekleştirmenize veya TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
  - AC güç kablosunu ısıdan uzak tutun.
  - AC güç fişini düzünü olarak prizden çekerek temizleyin. Toza kaplanmasa veya bu buhanma zarar kasasına halinde fişin yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
  - AC güç kablosunu ağız derunec sıkırtmaktan, emmekten, bükmekten veya değiştirmekten kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar ıraya çıkabilir veya kırılabilir.
  - AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
  - Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
  - Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
  - Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

### Çocuklar

- Yutulmaları engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

### İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmasını veya parazitleri önlemek için elektronyakenteyin radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

### Aşağıda belirtilen sorunları yaşamaznız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse,
- AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse,
- TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
- Bir girişten kasanın içiçrisine herhangi bir kat veya sıvı cisim girmişse.

Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkarm ve Xiaomi online merkezyle iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarını TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

### Denge Tehlikesi

Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin. Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yitnerek olmak üzere, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi basit önlemler alarak kaçınabilir.

HER ZAMAN televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, stantıları veya montaj yöntemlerini kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceğiniz mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyici mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmamanın tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolarla takılmaz, kablolar çekmez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasında bulundulabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmannaya teşvik eden eşyaları televizyonunu veya televizyonun yerleştirdiği mobilyaların üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynısı uygulanmalıdır.

### Kullanıma ilişkin kıstasmlar

- TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayın/kullanmayın. Aksi takdirde TV anlaşılanların yan, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Yerler:**

Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba içi, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zemliner, su kenarı ya da yağmur, nem veya kütfe maruz kalan yerler.

Açık çakı hanıma veya spalları salınan odaya olanma yerleştirilmesi halinde TV, havadaki sülfür nedeniyle hasar görebilir.
  - Ortam:**

Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; bökçerlerin girebileceği yerler; kumakları darbelecek açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. Tu su damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara firın veya nemlendirici aynı yerleştirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayı, ısıtmayı, yemek pişirmeyin veya sinek kovar tütsü yakmayın.
  - Koşullar:**

TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açkiken veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şişkeki fırtınalarda TV'nin AC güç kablosu ve AC güç bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uymaması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cism TV'ye çarpabilir.
  - TV ekranının hasar görmesi**

TV'ye doğru hiçbir cismi fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpmı nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. TV yizesinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Çalışma koşulları:**

Çalışma sıcaklığı: 0°C-40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C-45°C; Bağıl nem: <80%.
- Önlemler**
  - TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya aşırı ışıkla izlerken gözünüzde yorgunluk, baş ağrısı, gözde yanma veya gözde kızamık olabilir.
  - TV çalırken kasa ve ekran ısınacaktır. Bu normal bir durumdur.
  - HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri açığı için çok çözmevi desteklemek.

### TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

LED TV'yi temizledikten önce AC güç kablosunun AC elektrik prizine olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını engellemek için lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alın.

- Ekrân/kasa yüzeyindeki tozları yüzün bir bezle silerek temizleyin. Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- TV'nin üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekrânı altına veya diğer parçaları damlatarak arızalara neden olabilir.
- Orma sünger, alkalisizdir temizleyiciler, omma tozu veya alkol, uçucu yağlar, incelticiler veya bökçer ilaçları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kaçuk ya da vinille uzun süre temas ekran yüzüne ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzenli aralıklarla temizlemeye tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşca hareket ettirin.

### RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrik ve Elektronik Eşyalarla Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasında ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri için 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar

### AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanlatma metnine şu adresten ulaşabiliriz:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önmektedir

Bluetooth: 2.4 GHz

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabılır.

Cihazın kullanıldığı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanılması snırlıdır:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),FI,LLNO,CH,TR

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanıma ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kaynaklarını verimli kullanımı kolaylaştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalga veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Çöp kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarını

belediyelere ait çöp toplama kutularına atmanız gerektiğini belirtir. Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmelerinin gerekmesidir.

### Ürünün bertaraf edilmesi

Cihaz, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım anında ve sonrasında cihazın bakıma ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekenler;

### Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınıza nasıl ilgilnenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizi yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem görüldüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazlarınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerini veya her türlü aksesuarı kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezine/Toplama Noktasına bırakın.
- E. Mümkün olduğunda veya beklitirdiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.

### Yapılmaması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
- "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarını Bölgesel Hurdla Sabıcsı/Çöp Tıplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

### Duvara montaj parçası

- Cihazın doğru şekilde havalandırmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:
- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
  - TV'yi rafa, halıya, yatağa veya dolap içerisine yerleştirmeyin.
  - TV'nin üzerine (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemelerle örtmeyin.
  - Öne eğik süspansiyon yasaktır.
  - Vida çapı ve uzunluğu duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

| Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan civatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: |           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                                           | Miktar: 4 | Diğ. M6; Uzunluk: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                                                           | Miktar: 4 | Diğ. M6; Uzunluk: 10 mm. |

|                          | 43"                                          | 55"        |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>Teknik Özellikler</b> | Google TV                                    |            |
| <b>Model</b>             | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| <b>Güç Tüketimi</b>      | 75W                                          | 130W       |
| <b>Ekran boyutu</b>      | 108cm                                        | 138cm      |
| <b>Ekran çözünürlüğü</b> | 3840x2160                                    |            |
| <b>Voltaj</b>            | 200-240V+ 50/60Hz                            |            |
| <b>Yenileme hızı</b>     | 60Hz                                         |            |
| <b>CPU</b>               | Quad-core CA55                               |            |
| <b>RAM</b>               | 2GB                                          |            |
| <b>Flaş Depolama</b>     | 8GB                                          |            |
| <b>Grafik işlemcisi</b>  | Mali G52 MC1                                 |            |
| <b>Wi-Fi</b>             | 2.4G/5GHz                                    |            |
| <b>Bluetooth</b>         | BT 5.0                                       |            |
| <b>Ses biçimleri</b>     | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| <b>Video biçimleri</b>   | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

### Instalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

### Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo 3 osoby. Počas prenášania televízora sa vyhýbajte vyjmutiu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevytvárajte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do otvoren, zabráňte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

### Vetranie

- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkladajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

### Napájací kábel AC

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poraneniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:
- Zásuvku úplne zasúňte do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezakopli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržiavajte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zásuvku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zásuvka zaprášená a zarsená, jej izolčná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC priľní nesiťčastke, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odskúšaní zo siete nikdy nepoužívajte napájací kábel AC.
- Do novej elektrickej zásuvky AC nepripájajte prívela zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

### Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Malé predmety ukladajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

### Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

### V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
- Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
- Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Do krytu vznikla cez otvor tekutina alebo pevný predmet.
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

### Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- VZDY používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.
- VZDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zostavu televízora.
- VZDY sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- VZDY používajte deťi o nebezpečné lezenie na nábytok, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej ovládacím prvkom.
- VZDY vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo chytiť.
- NIKDYD neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
- NIKDYD neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skriňu alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripili.
- NIKDYD neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- NIKDYD neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hračky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zväčšať deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

### Obmedzenia pri používaní

Neumiestňujte nepoužívané televízor na nasledujúcich miestach, v prostrediach alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.

#### • Miesta:

Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, pri vode alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti alebo pliesni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.

#### • Prostredie:

Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti výkonnej predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcej vode alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vazy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparanej a zádymnej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.

#### • Podmienky:

Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo s príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neumiestňujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.

#### • Poškodenie obrazovky/televízora

Neťahajte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vášnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

#### • Prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota: 0 – 40 °C; Teplota skladovania: -15 – 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

### Bezpečnostné opatrenia

- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozeranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporuje dekodovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

### Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

- Pred čistením LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korezií povrchovými úpravami obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia.
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemnými čistiacimi prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestríekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné mýdlo, alkalické/zieravé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhší kontakt s gumenými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezošmykol z podstavca.

### Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia

Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

### Zjednotené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Rádiový frekvencia (RF) a výkon

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový frekvenčný výkon Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých miestach štátov EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia. Nasledujúci krajiny je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz zariadenie zariadenie obmedzené len na používanie v: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR.

V súlade s článkom 10. ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.



Na účely recyklácie s cieľom umožniť efektívne využitie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhadzovanie elektroodpadu do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

### Likvidácia tohto produktu

Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

### Čo robiť:

- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
- b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
- c. Produkt, ktorý dosiahol koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
- d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
- e. Ak je to možné alebo to nariadujú pokyny, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovedajúcej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

### Čomu sa vyhnúť:

- a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojvymocne.
- b. Nevhadzujte elektriku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c. Nevhadzujte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberači odpadu.

### Montáž na stenu

Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:

- Televízor nemontujte vedľa otvoru, naopak, smerom dozadu alebo z boku.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, postel alebo skriňu.
- Neprikrývajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavazenie z náklonom smerom dopredu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie skrutiek, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

| Skrutky použité na upevnenie televízora a nástennú montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky: |                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| L4SMB-APEU                                                                                     | Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10mm.  |  |  |
| L5SMB-APEU                                                                                     | Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10 mm. |  |  |

| Technické parametre    | 43"                                          | 55"        |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                        | Google TV                                    |            |
| Model                  | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Spotreba energie       | 75W                                          | 130W       |
| Veľkosť obrazovky      | 108cm                                        | 138cm      |
| Rozlíšenie obrazovky   | 3840x2160                                    |            |
| Napätie                | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Frekvencia obnovovania | 60Hz                                         |            |
| Processor              | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                    | 2GB                                          |            |
| Úložný priestor        | 8GB                                          |            |
| Grafický procesor      | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                  | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth              | BT 5.0                                       |            |
| Zvukové formáty        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Video formáty          | MP4G 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

## Važne mjere opreza

### Postavljanje

- Televizor bi trebalo postaviti blizu utičnice iz koje se lako može ukopčati i iskopčati kabel.
- Ako planirate montirati zidni nosač, preporučujemo upotrebu odobrenog zidnog nosača za televizor.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

### Premaštanje

- Iskopačje sve kabele prije premještanja televizora.
- Za premještanje velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Nemojte pritiskati LED ploče tijekom premještanja televizora. Nemojte tresiti televizor niti ga izlagati prevelikim vibracijama.
- Prilikom premještanja televizora na novu lokaciju ili nošenja na popravak, spakirajte ga u originalnu kutiju i materijale za pakiranje.

### Ventilacija

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore i nemojte u kućište stavljati nikakve predmete.
- Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko televizora.

### Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

- Kabel za napajanje i utičnicu upotrebljavajte sukladno s dolje navedenim uputama kako biste izbjegli požar, strujni udar, oštećenje ili osobnu ozljedu:
  - Gurnite kabel do kraja u utičnicu.
  - Za televizor upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom od 200-240 V.
  - Prilikom povezivanja kabela, kabel za napajanje morate iskopčati radi sigurnosti. Pazite da ne se spotaknete preko kabela.
  - Prije popravka ili premještanja televizora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.
  - Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
  - Redovito isključite utikač i očistite ga. Ako je utikač prekriven prašinom ili vlažan, mogu mu opasati kvaliteta izlaska, pa postojni rizik od požara.
  - Izbjegavajte prekomjerno stiskanje, savijanje, modifikiranje ili uvijanje kabela za napajanje jer u protivnom može mogu postati izložene ili puknuti.
  - Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
  - Nemojte vući kabel za napajanje kad ga isključujete iz struje.
  - Nemojte priključiti previše uređaja na istu utičnicu.
  - Nemojte upotrebljavati neodgovarajuće utičnice.

### Upozorenje za djecu

- Stavite male predmete izvan dohvata djece kako biste izbjegli da ih dijetu proguta.

### Dodaci

- Držite neobavezne dodatke ili uređaje koji emitiraju elektromagnetsko zračenje podalje od televizora kako biste izbjegli iskrivljenje slike ili zvuka.

### U slučaju sljedećih problema...

- Kabel za napajanje je oštećen.
- Utičnica nije odgovarajuća.
- Došlo je do oštećenja televizora uslijed pada ili udarca.
- Neka tekućina ili predmet dospjeli su kroz otvor u kućište.
- Isključite televizor i odmah iskopačje kabel za napajanje te se obratite servisnom centru Xiaomi kako bi ga pregledalo kvalificirano servisno osoblje.

### Opasnost u pogledu stabilnosti

- Televizor može pasti i pritom uzrokovati ozbiljnu osobnu ozljedu ili smrt. Nikad ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Mnoge ozljede, pogotovo djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza poput:
  - UVUJEK upotrebljavajte omarice, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
  - UVUJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati težinu televizora.

- UVUJEK provjerite viri li televizor preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- UVUJEK objasnite djeci opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
- UVUJEK postavite kabele povezane s televizorom na način da ih nije moguće kopčati ili povući te da se nije moguće preko njih spaknuti.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. na policu ili omaru) bez da učvrstite i televizor i namještaj odgovarajućim podupiračem.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji mogu biti izloženi udarcima i namještaja na kojem se nalazi.
- NIKAD ne stavljajte stvari poput igračka i daljinskih upravljača koje mogu dovesti djecu u napast da se popnu na televizor ili namještaj na kojem se televizor nalazi.

Ako postojeći televizor mislite zadržati ili premjestiti, potrebno je primijeniti iste gore navedene upute.

### Ograničenja u pogledu upotrebe

Nemojte postavljati/upotrebljavati televizor na mjestu navedenim mjestima, okruženjima ili uvjetima, jer u suprotnom može doći do kvara televizora i požara, strujnog udara, oštećenja ili osobne ozljede.

#### • Mjesta:

Vani (na izravnom suncu), pored mora, u brodu ili drugim plovlima, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim mjestima, pored vode te na mjestu izloženom kiši, vlagi ili plijesni. Ako se televizor postavlja u svačlonji javnog kućišta ili ječistišta, može zbog sulfida u zraku doći do oštećenja.

#### • Okruženje:

Vruća, vlažna ili prašna mjesta; mjesta gdje kukci mogu ući; mjesta koja mogu biti izložena mehaničkim udarcima; pored zapaljivih predmeta (kao što su svijeće). Televizor se ne smije izložiti kajanju ili prskanju vode i ne smije se na njega stavljati predmete koji sadrže tekućinu, kao što je vaza. Nemojte postaviti televizor na vlažnu ili prašnu mjesto, ili u sobu s parom ili dimom (blizu pećnice ili ovačjača) kako biste izbjegli požar, strujni udar ili deformaciju. Nemojte blizu televizora prokuhavati vodu, grijati, kuhati tjesteninu ili upotrebljavati spirale protiv komaraca.

#### • Uvjeti:

Ne upotrebljavajte televizor kad su vam ruke mokre, kad je kućište otvoreno ili s dodatcima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju grmljavinske oluje, isključite televizor iz kabela za napajanje i iz utičnice. Nemojte postavljati televizor na mjesto na otvorenom. Nepoštivanje navedenih uvjeta može rezultirati osobnom ozljedom, oštećenjem ili uzrokovati pad predmeta na televizor.

#### • Oštećenja zaslona

Nemojte bacati predmete prema televizoru jer udarac može rezultirati lomom zaslona i ozbiljnim ozljedama. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dirajte ga prije no što iskopačje kabel za napajanje iz struje jer u protivnom može doći do strujnog udara.

#### • Uvjeti rada:

Radna temperatura: 0 °C – 40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C – 45 °C; Relativna vlažnost: < 80 %.

### Mjere opreza

- Gledajte televizor u odgovarajućim uvjetima osvjjetljenja. Gledanje televizora u nedovoljno osvjjetljenom prostoru duže vrijeme može oštetiti vid.
- Zaslon i kućište zagrijat će se dok je televizor upaljen. To je normalno.
- Ne podržava dekodiranje DTS-CD strujanja bitova putem ulaza HDMI IN.

### Upotreba i čišćenje zaslona/kućišta televizora

- Prije čišćenja LED televizora, svakako iskopačje kabel za napajanje iz utičnice. Kao biste izbjegli propadanje materijala kućišta ili kordiniranje premaza zaslona, uzmete u obzir mjere opreza navedene u nastavku.
- Upotrebljavajte mekanu krpu za uklanjanje prašine s površine zaslona/kućišta. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekanom krpom navedenom blagim deterdžentom.
- Nemojte prskati vodu ili deterdžent izravno na televizor. Može procuriti u bazu zaslona ili vanjske dijelove i uzrokovati kvar.

- Nemojte upotrebljavati spužve za ribanje, lžunata ili sredstva za čišćenje na bazi kiselina, abrazivna sredstva ili sapljive tekućine, poput alkohola, sapljivih ulja, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba gore navedenih materijala ili duja izloženost proizvodima od gume ili vinila može uzrokovati oštećenje površine zaslona i materijala kućišta. Preporučuje se redovito čišćenje ventilacijskih otvora za osiguravanje odgovarajuće ventilacije.
- Tijekom prilagođavanja kutla televizora, polako mičite televizor kako se ne bi pomaknuo iz sklopa s baze.

### Usklađenost s Direktivom RoHS – Europska unija

Proizvodit Xiaomi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU te naknadnih izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

### Pojednostavljen EU izjav o sukladnosti

Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme Xiaomi TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF frekvencija i snaga

Ovaj uređaj pruža sljedeće frekvencijske pojaseve samo na području EU-a i najveću radiofrekvencijsku snagu  
Bluetooth: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm  
Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.  
Ovaj se uređaj može upotrebljavati u zemljama članicama EU-a. Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa koji vrijede tamo gdje se unedi upotrebljava.

Ovaj je uređaj ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom rasponu od 5250 do 5350 MHz u: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.  
U skladu s Glavnom 10.2 u Direktivi 2014/53/EU (RED), ovaj uređaj se može upotrebljavati u barem jednoj zemlji članici bez povrede primjenjivih uvjeta upotrebe radiofrekvencijskog spektra.

U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, prilikom odlaganja ovog proizvoda vratite ga u obilježni ovlašten sabirni centar ili tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje.

Što predstavlja simbol kante za smeće: Simbol upućuje da elektronički otpad ne odlazite u kante za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

| Specifikacije             | 43"                                          | 55"        |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                           | Google TV                                    |            |
| Model                     | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Potrošnja energije        | 75W                                          | 130W       |
| Veličina zaslona          | 108cm                                        | 138cm      |
| Različovitost zaslona     | 3840x2160                                    |            |
| Napon                     | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Frekvencija osvjjetavanja | 60Hz                                         |            |
| Procesor                  | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                       | 2GB                                          |            |
| Flash pohrana             | 8GB                                          |            |
| Grafički procesor         | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                     | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth                 | BT 5.0                                       |            |
| Formati audiozapisa       | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Formati videozapisa       | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\* Ilustracije služe isključivo kao referenca. Relevantan je stvarni proizvod.

### Kako odložiti ovaj proizvod

Odnosite ga u najbliži ovlašten servisni centar za proizvode Xiaomi. Upute za rukovanje proizvodom tijekom i nakon uporabe te što je poželjno, a što nije u pogledu rukovanja proizvodima;

### Poželjno je:

- a. Uvijek potražiti informacije u priručniku o proizvodu vezano za rukovanje opremom na kraju vijeka trajanja.
- b. Pobriunuti se da samo tvrtke ovlaštene za recikliranje popravljaju i rukuju elektroničkim proizvodima.
- c. Uvijek nazvati tvrtke ovlaštene za recikliranje elektroničkog otpada kada je potrebno odlaganje proizvoda na kraju vijeka trajanja.
- d. Uvijek odložiti dotrajale elektroničke proizvode, baterije ili bilo koju dodatnu opremu kada im istekne vijek trajanja u najbliži centar za prikupljanje elektroničkog otpada / sabirni centar.
- e. Kad god je to moguće ili u skladu s uputama, odvojiti za recikliranje materijal za pakiranje u skladu s opcijama odgovornog zbrinjavanja i razrztavljanja otpada.

### Nije poželjno:

- a. Nemojte sami rastavljati elektroničke proizvode.
- b. Nemojte odlagati elektroničke proizvode s oznakom „Ne odlagati“ u kante za smeće.
- c. Nemojte davati elektronički otpad neovlaštenim subjektima kao što su lokalni trgovci/sakupljači otpada.

### Privčvršćivanje na zid

- Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju i izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine:
  - Prilikom montiranja nemojte položiti televizor ravno, naopako ili prema natrag niti ga bočno montirati.
  - Nemojte staviti televizor na policu, tepih, krevet ili omaru.
  - Nemojte prekrivati televizor tkaninom (na primjer zavjesama) ili drugim materijalima (poput novina).
- Nije dozvoljeno objesiti televizor na način da je nagnut prema naprijed.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodobrenih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

| Vijci koji se upotrebljavaju za pričvršćivanje televizora i zidnog nosača moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                                      | Količina: 4; Navor: M6; Duljina: 10 mm |
| L55MB-APEU                                                                                                      | Količina: 4; Navor: M6; Duljina: 10 mm |

## Olulised ettevaatusabinõud

### Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada vahelduvvoolu pistikupessa lähedusse, millega on lihtne ühendada ja mille ohutust kaitsetasuda.
- Kui kavatsete paigaldada teleri seinakinnituse, soovitakse kasutada ametlikku teleri seinakinnitust.
- Kruvide läbimõõt ja pikkus erineb olenevalt seinakinnituse mudelist. Olgeite kruidide mitte kasutamise voh põhjustada teleri kukkumise voh tuua kaasa sisemise kahjustuse.

### Teisaldamine

- Enne teleri teisaldamist lahutage kõik kaablid.
- Suure teleri ohutult teisaldamiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Vältige teleri teisaldamise ajal LED-paneelile surve avaldamist. Vältige teleri raputamist või selle liigse vibratsiooniiga kokkupuutumist.
- Teleri uude asukohta teisaldamisel või remonditööde tegemisel pakendage teleri originaalkasti ja pakkematerjale kasutades.

### Tuulutus

- Ärge katke tuulutusavasid ega sisestage korpusesse ühtegi eset.
- Jätke teleri ümber tuulutamiseks ruumi.

### Vahelduvvoolu toitekaabel

- Tulehku, elektrilöögi, kahjustuste või kehvastustest vältimiseks kasutage vahelduvvoolu toitekaabli ja pistikupessa vastavalt alloodud juhistele.
- Sisestage pistikmik täielikult vahelduvvoolu pessa.
- Kasutage telerit 200–240 V vahelduvvoolu toiteallikaga.
- Kaabli ühendamine peab vahelduvvoolu toitekaablit olema ohutus eesmärgil lahutatud. Olge ettevaatlik, et mitte komistada kaablitte otsa.
- Enne töötde tegemist või teleri teisaldamist eemaldage vahelduvvoolu toitekaabel vahelduvvoolu pistikupesast.
- Hoidke vahelduvvoolu toitekaablit soojest eemale.
- Ühendage vahelduvvoolu toitepistik lahja ja puhastage seda regulaarselt. Kui pistik on kaetud tolmuga ja sellel on veeauru, võib selle isolatsiooni kvaliteet halveneda, põhjustades tuleohu.
- Vältige vahelduvvoolu toitekaabli liigest muljumist, painutamist, muutmist või vänamist, vastasel juhul võivad traadid välja tulla või puruneda.
- Ärge asetage vahelduvvoolu toitekaablit raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake vooluvõrgust lahutades vahelduvvoolu toitekaablit.
- Ärge ühendage samasse vahelduvvoolu pistikupessa liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage sobimatult vahelduvvoolu pistikupesasid.

### Hoiatused seoses lastega

- Asetage väikesed esemed allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatusse kohta.

### Valikulised esemed

- Hoidke lisatarvikuid või elektromagnetkiirgust kiirgavad seadmed telerist eemal, et vältida kujutise moonutamist või müra.

### Järgmiste probleemide korral...

- Vahelduvvoolu toitekaabel on kahjustatud.
- Vahelduvvoolu pistikupessa on sobimatu.
- Teler on kukkumise või löögi tõttu kahjustunud.
- Korpusesse satub väljalaske kaudu vedelikke või tahkeid esemeid. Lülitage teler välja ja eemaldage kogu vahelduvvoolu toitekaabel ning võtke ühendust Xaomi remondikeskusega, et kvalifitseeritud hooldustöötajad saaksid seadme kontrollida.

### Stabiilsusega seotud oht

- Teler võib kukkuda, põhjustades tõsiseid kahjustusi või surma. Ärge kunagi asetage telerit ebastabiilsesse kohta. Paljusid vigastusi, eriti laste vigastusi, saab vältida liigse ettevaatusabinõudega, näiteks järgmisel.
- Kasutage ALATI teleri toota soovitatud kappe või aluseid või paigaldusivase.
- Kasutage ALATI mõõblit, mis toetab telerit ohutult.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks toetava mõõbli servast üle.

- Hoidke lapsi ALATI ohutused teleri või selle juhtnuppudeni jõudmiseks mõõblil ohustest ohutusest.
- Suunake ALATI teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid nii, et nende otsa ei komistataks, neid ei tõmmataks ega neist ei haarataks.
- Ärge lIAGLI paigutage telerit ebastabiilsesse kohta.
- Ärge lIAGLI paigutage telerit kõrgele mõõblile (näiteks kappidele või raamaturiiulele) ilma mõõblit ja telerit sobiva toe külge kinnitamata.
- Ärge lIAGLI paigutage telerit riidele või muule materjalele, mis võib asuda teleri ja tugimõõbli vahel.
- Ärge lIAGLI paigutage telerit või mõõblile, millele teler on asetatud, esemeid, mis võivad ahvatleda lapsi ronima, näiteks mangusaju ja kaugjuhtimispulte.
- Kui olemasolevat telerit hoitakse kusagi ja paigutatakse ümber, tuleks lahutada samadest kaablitest kui eespool.

### Kasutuspiirangud

- Ärge paigaldageKasutage telerit järgmistest kohtades, keskkondades või tingimustes, vastasel juhul võib telerit tekkida rike ja see põhjustada tulehkuja, elektrilöögi, kahjustuste või kehvastustest.

### Kohad

- Vältimisingimus (otseste päikesevalguse käes), mere ääres, laevas või muus aluses, autos, meditsiiniasutuses, ebastabiilses kohas, vee kõrval või vihma, niiskuse või hallitusega kokkupuutus kohas. Kui teler asetatakse avaliku vanni või spaa riietusruumi, võib õhus olev sulfiid seda kahjustada.

### Keskond

- Kuumad, niisked või tolmused kohad: kohad, kus putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad kooki puutada mehaaniliselt löögiga; tuleohuteikite esemete (nt küünalde) kõrval. Pöale ei tohi puutuda kooku tikkuva ega pritsiva veeaga või teleri telerite ei tohi asetada vedeliku sisaldavate esemeid, nagu lillevasid. Ärge paigutage telerit niiskesse või tolmusesse kohta või auru või suitsuga ruumi (lahju või niisuti lähedale), et vältida tulehkuja, elektrilöögi või deformeerumist. Ärge keetke teleri lähedusse vett, kuumatut, valmistage nuiduud ega kasutage säisetõrjespiraalte.

### Tingimused

- Ärge kasutage telerit, kui teie käed on märjad, kui õmbris on avatud või koor tarvikutega, mis ei ole tootja poolt lubatud. Äikesetormi korral lahutage teleri vahelduvvoolu toitekaabel ja vahelduvvoolu pistikupessa. Ärge paigaldage telerit vabas õhus asuvasse kohta. Nende tingimuste täitmata jätmine võib põhjustada kehvastustest või kahjustusi või põhjustada esemete löömist vastu telerit.

### Teleri ekraani kahjustamine

- Ärge visake esemeid teleri poole. Vastasel juhul võib ekraan kokkupõrke tõttu puruneda ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Teleri pinna kahjustamise korral ärge puudutage telerit enne, kui vahelduvvoolu toitekaabel on vooluvõrgust lahutatud, vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.

### Kasutustingimused.

- Kasutamise temperatuur: 0...40 °C; hoiustamise temperatuur: –15...–45 °C; suhteline niiskus: < 80%

### Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebaipavises valguses või pikka aega võib teie nägemist kahjustada.
- Ekraan ja ümbris lahavad telerit tõotamisel kuumaks. See on tavapärase.
- Ei toeta HDMI sisendist tuleva DTS-CD bitivoo dekodeerimist.

### Teleri ekraani/karbi kasutamine ja puhastamine

- Enne LED-Teleri puhastamist veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabel oleks vahelduvvoolu pistikupesast lahti ühendatud. Korpuse materjalide seisukorra halvenemise või ekraniaknate korrodeerumise vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Tolmu ekrani või korpuse pinna eemaldamiseks pühkige pehme lapiga. Kui on veel tolm, pühkige pehme lapiga, mida on niisutatud õrtoaimelises pesuvahendis.
- Ärge pihustage vett ega pesuvahendit otse telerile. See võib tikuda ekrani alusele või välisosaldele, põhjustades rikkeid.

- Ärge kasutage puhastuspadjakesi, leeliseliisi/happeliisi puhastusvahendeid, puhastuspulbrit ega lenduvaid vedelikke, nagu alkohol, lenduvaid õid, vedelaid või insektitsiide. Üllatoodud materjalide kasutamine või pikajaline kokkupuude kummi- või vinüülootodega võib kahjustada ekrani pinda ja korpuse materjale. Korraliku tuulutuse tagamiseks on soovitatav tuulutusavasid regulaarselt puhastada.
- Teleri nurga reguleerimisel liigutage telerit aeglaselt, et see ei liiguks ega libiseks alusel.

### Vastavus RoHS-ile – Euroopa Liit

- Euroopa Liidus müüvavad Xaomi tootet vastavad direktiivi 2011/65/EL ja selle hilisemate muudatimistide (EL) 2015/863 (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) nõuetele.

### Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

- Käsiolevaga deklareerib Beijing Xaomi Electronics Co., Ltd, et raadioasade tüübit Xaomi teler vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.xiaomi.com/global/service/support/declaration.html>

### Raadiosagedus ja võimsus

- See seade pakub järgmisi sagedusalasid ja maksimaalset raadiosageduslikku võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5100–5250 MHz; 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm. Seade seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Ärge seadme kasutamisel riidlikke ja piirkondlike õigusakte. Seadeti tohki kasutada ainult siseruumides, kus see töötab sagedusalasikes 5250–5350 MHz, järgmistes riikides: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, CD, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR. Direktiiv 2014/53/EL (RED) artikli 10 lõike 2 kohaselt võib seade kasutada vähemalt ühes liikmesriigis, rikumata seadjuures raadiospektri kasutamise suhtes kohaldatavaid nõudeid.

- Ringluseaduse eesmärgil, et hõlbustada selle kasutustel kõrvaldamisel ressursidest tohusast kasutust, viige see toode lähedasi asuvasse volitatud kogumiskeskusesse, registreeritud demonteerijale või ringluseasutajale.

- Mida rasteatega prügikasti sümbol tähendab. Sümbol näitab, et elektroonilisi jätmeid ei tohi visata olmejäätmete kogumishattuttesse. Seada põhjusel, et need jäätmed on oma olemuselt ohtlikud ja neid tuleb võtta ringluse konkreetsel viisil.

| Spetsifikatsioonid    | 43"                                          | 55"        |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
|                       | Google TV                                    |            |
| Mudel                 | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Toitetarve            | 75W                                          | 130W       |
| Ekraani suurus        | 108cm                                        | 138cm      |
| Ekraani eraldusvõime  | 3840x2160                                    |            |
| Pinge                 | 200–240V~ 50/60Hz                            |            |
| Värskendussagedus     | 60Hz                                         |            |
| Protsessor            | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                   | 2GB                                          |            |
| Välkmütu              | 8GB                                          |            |
| Graafiline protsessor | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth             | BT 5.0                                       |            |
| Helivormingud         | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Videovormingud        | MPEG 1/2; H.265; H.264; H.265; VP8; VP9/AV1  |            |

\* Joonis on ainult viitamiseks. Vaadake tegelikult toodet.

### Kuidas toode kasutustest kõrvaldada

- Viige see lähimasse Xaomi volitatud asutusse teeninduskeskusesse. Juhised toote käsitlemiseks selle kasutamise ajal ja pärast seda ning juhised selle kohta, mida toote käsitlemisel teha ja mida mitte teha.

### Mida teha.

- a. Kasutusea lõpus olevate toodete käsitlemiseks vaadake alati teavet oma toote kataloogist.
- b. Veenduge, et teie elektroonikatooteid remondivad ja käitavad ainult volitatud ringluseasutajad.
- c. Kasutusea lõppu jõudnud toodete kasutustel kõrvaldamiseks pöörduge alati volitatud elektroonikaseadmete jäätmete ringluseasutajate poole.
- d. Kui kasutatud elektroonikatoode, akud või tarvikud jõuavad oma kasutusea lõppu, tooge need alati lähimasse volitatud elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskeskusesse/kogumispunkti. e. Võimaluse korral või vastavalt juhistele eraldage pakkematerjal vastavalt vastutusastutusseadmete jäätmete kõrvaldamise võimalustele ja ringluseasutaks sorteerimiseks.

### Mida mitte teha.

- a. Ärge võtke oma elektroonilisi tooteid ise lahli.
- b. Ärge visake elektroonikaseadmeid prügikastidesse, millel on silt „Do not Dispose“ (Ärge visake ära).
- c. Ärge andke elektroonikaseadmete jätmeid mittetametikele ja korraldamata sektoritele, nagu kohalik jäätmekäitaja/prügikogjad.

### Seinale paigaldamine

- Olge tuulutuse tagamiseks ja tolm voh mustuse kogunemise vältimiseks tehke järgnevat.
- Ärge paigaldage telerit tasapinnaliselt, tagurpidi või ümberpööratult ega paigaldage telerit selle küljele.
- Ärge pange telerit riulile, vaibale, voodile ega kapile.
- Ärge katke telerit riideid (nt kardinaid) ega muude materjalidega (nt aialahed).
- Ettepoole kalduv vedrustus on keelatud.
- Kruvi läbimõõt ja pikkus võivad olenevalt seinakinnituse mudelist erineda. Spetsiaalsete kruvide mittakasutamine võib põhjustada teleri kukkumise ja sisemise kahjustuse.

| Teleri ja seinakinnituse kinnitamiseks kasutatavad polid peavad vastama järgmistele nõuetele. |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                    | Kogus: 4, lõim: M6; pikkus: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                                    | Kogus: 4, lõim: M6; pikkus: 10 mm  |

## Fontos óvintézkedések

### Telépítés

- A tévészűzőket olyan hálózati aljzat közelében kell elhelyezni, amelyhez könnyen csatlakoztatható, illetve amelyről könnyen leválasztható.
- Ha fali távtávót konzolt kíván felszerelni, akkor javasoljuk, hogy hivatalos telepítőktől vásároljon készüléket.
- A csavarok átérődje és hossza a fálra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem megfelelő csavarokat használnak, az a tévészűzők leeséséhez vagy belső károsodáshoz vezethet.

### Áthelyezés:

- A tévészűzők áthelyezése előtt válassza le az összes kábelt.
- Nagymértő tévészűzők esetén legalább 2 méterbe van szükség a biztonságos áthelyezéshez. A tévészűzők áthelyezésekor a gyárlatornyon töltsön a LED-paneire. A tévészűzőket ne rázza, és ne tegye ki nyomtató rezgésnek.
- Ha a tévészűzőket új helyre szállítja, vagy annak javítására van szükség, akkor csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal.

### Szellőzés

- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a házba.
- Hagyon helyet a tévészűzők körül a megfelelő szellőzésnek.

### Hálózati tápkábel

- A hálózati tápkábel és aljzatok a tűz, az áramütés, a károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében az alábbiaknak megfelelően használja:
- A csatlakozódugót dugja be teljesen a hálózati aljzatba.
- A tévészűzőkkel 200-240 V-os hálózati tápegységgel használja.
- Kábelek csatlakoztatásakor biztonságot okukból ki kell húzni a hálózati tápkábel. Vigyázzon, nehogy megboljtolja a kábeleket.
- Mielőtt a tévészűzőkben bármilyen munkálatot végezne, vagy áthelyezné, húzza ki a hálózati tápkábel a hálózati aljzából.
- A hálózati tápkábel társa hőtől távol.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg a hálózati csatlakozódugót. A poros csatlakozódugó körül vízgőz ronthatja a szigetelés minőségét, ami tüvészűzőzést eredményez.
- A hálózati tápkábel becsúszdását, elhajlását, eldeformálódását vagy csavarodását kerülni kell, ellenkező esetben szabadabb válhatnak vagy elszakadhatnak a huzalok.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábeleire.
- A táplálási levasztásokat ne a hálózati tápkábelhez tegye.
- Egy hálózati aljzathoz ne csatlakoztasson túl sok készüléket.
- Ne használjon nem megfelelő hálózati aljzatokat.

### Gyermekekre vonatkozó figyelmeztetés

- A lenyelés veszélyének elkerülése érdekében a kisméretű tárgyakat tartsa gyermekektől távol.

### Opcionális tartozékok

- A képtörzslás és a zaj elkerülése érdekében az opcionális tartozékokat és az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket tartsa távol a tévészűzőktől.

### A következő problémák előfordulása esetén...

- A hálózati tápkábel sérült.
- A hálózati aljzat nem megfelelő.
- Leesés vagy ütés miatt megsérült a tévészűzők.
- Egy csatlakozójánál könnyű folyadék vagy szilárd anyag kerül a házba.
- Kérjük, azonnal kapcsolja ki a tévészűzőket és húzza ki a hálózati tápkábel, majd forduljon a Xiaomi javítási központhoz, és kérje szakértő szerviztechnikusaink segítségét a készülék ellenőrzéséhez.

### Stabilitással kapcsolatos veszély

- A tévészűzők leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Soha ne helyezze a tévészűzőket instabil helyre. Számos, különböző gyártmányú érő sérülést okozó olyan egyszerű óvintézkedéssel, mint a következők:
- MINDIG a tévészűzők gyártója által ajánlott szekrényt, állványt vagy felszerelési módszert használjon.
- MINDIG olyan bört használjon, amely biztonságosan meg tudja tartani a tévészűzőket.
- MINDIG győződjön meg róla, hogy a tévészűzők nem lóg túl az azt alátámasztó bört szélén.

- MINDIG tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorokra, hogy elérjék a tévészűzőket vagy annak vezérlőt.
- MINDIG ügy vezesse el a tévészűzőkkel csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy ne lehessen bennük megbotlani, és ne lehessen őket kihúzni vagy megtrágni.
- SOHA ne helyezze a tévészűzőket instabil felületre.
- SOHA ne helyezze a tévészűzőket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bört, mind a tévészűzőkkel megfelelő tartóelemhez rögzítene.
- SOHA ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a tévészűzők és az azt tartó bört közé.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat (például játékokat vagy távirányítókat) a tévészűzők vagy az azt tartó bört tetejére, amelyek miatt a gyermekek felmászhatnak rá.

Megelő tévészűzők áthelyezésénél ugyanezeket a fenti szempontokat kell figyelembe venni.

### Használatra vonatkozó korlátozások

- Ne szerelje felhasználja a tévészűzőket a következő helyeken, környezetben vagy körülmények között, ellenkező esetben meghibásodhat, illetve tüzet, áramütést, kárt vagy személyi sérülést okozhat.
- Helyek:** Külfölden (követlen napfényben), a tengermől, hajón vagy más vízi járműben, autóbán, egészségügyi intézményben, iskolai helyen, víz mellett, vagy esőnek, nedvességnek, penészes kint helyen. Ha nyilvános fürdő vagy gyógyfürdő öltözőjében helyezik el a tévészűzőket, akkor a levegőben lévő szulfid károsíthatja azt.
- Környezet:** Fordt, nedves vagy poros helyeken; olyan helyeken, ahová bejuthatnak a víz, illetve olyan helyeken, amelyek mechanikai ütésnek lehetnek kitéve; gyúlékony tárgyak (pl. papír, gyertyák) mellett. A tévészűzőket ne tegye ki csapadék vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen a tetejére folyadékokat tartalmazó tárgyakat, például virágvizet. A tűz, áramütés vagy eldeformálódás elkerülése érdekében ne helyezze a tévészűzőket nedves vagy poros helyre, illetve gőzös, füstös helyiségek (tűzhely vagy roasztó közelébe). A tévészűzők közelében ne forraljon vizet, ne melegítsen vagy főzzön tésztát, és ne használjon szűrőgyászót tekersekért.
- Körülmények:** Ne használja a tévészűzőket vizes kézzel, vagy amikor annak nyitva van a háza, vagy olyan tartozékokkal, amelyekel a gyártó nem engedélyezett. Egy hálózati aljzathoz ne a tévészűzőket a hálózati tápkábelről és a hálózati aljzatról. A tévészűzőket ne szerelje fel a szabadban található helyre. Ezen feltételek figyelem kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy kár keletkezhet, vagy tárgyak ütközhetnek a tévészűzőknek.
- A tévészűzők kábelnyújtóját érő sérülések**

- Ne dobjon semmilyen tárgyat a tévészűzők irányába, ellenkező esetben az ütő következésként összeesethet és súlyos sérülést okozhat a képernyő. Ha megsérül a tévészűzők háza, akkor az áramütés elkerülése érdekében csak azután érjen a tévészűzőkhöz, miután kihúzza a hálózati tápkábel.
- Üzemi feltételek:** Üzemi hőmérséklet: 0 °C-40 °C; Tárolási hőmérséklet: -15 °C-45 °C; Relatív páratartalom: <80%.

### Óvintézkedések

- Megfelelő fényviszonyok mellett nézzén tévét. Ha elégtelen fényviszonyok között vagy hosszú ideig néz tévét, az károsíthatja a látását.
- A tévészűzők működése közben a képernyő és a burkolat felmelegszik. Ez normális jelenség.
- Nem támogatja a HDMI IN bemenetből érkező DTS-CD biftomány dekódolását.

### A tévészűzők képernyőjének/burkolatának használata és tisztítása

- A LED tévészűzők tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábel a hálózati aljzából. A burkolatanyag károsodásának és a képernyőbevonat korrodálódásának elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.
- A képernyő/burkolat felületén felgyülemlett port törölje le egy puha ruhával. Ha ezután is poros, akkor törölje le enyhe tisztítószerttel emhán átittartott ruhával.

- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tévészűzőkre. A képernyő aljára vagy a külső alkatrészekre csöphöget, és meghibásodást okozhat.
- Ne használjon súrolópapírt, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport vagy illékony folyadékokat, például alkoholt, illóolaj, higított vagy rovarölő szert. A fenti anyagok használata, illetve a gumir- vagy viniltermékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagát. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasolt rendszeresen tisztgítani a szellőzőnyílásokat.
- A dőlésszög beállításakor lassan mozgassa a tévészűzőket, nehogy elmozduljanak vagy lecsusszan a talpáról.

### RoHS-megfelelőség – Európai Unió

A Xiaomi Európai Unióban értékesített termékei megfelelnek a 2011/65/EU irányelvben és annak későbbi módosításában, az (EU) 2015/863 irányelvben foglalt, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

### Egyezsúlyozott EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### RF-frekvencia és teljesítmény

Ez a készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvencias teljesítményt Bluetooth®: 20 dBm  
Wi-Fi 2.4 GHz-es sáv: 30 dBm  
Wi-Fi 5 GHz-es: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5400-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.  
A készülék az EU összes tagállamában üzemeltethető.  
Tartsa be a készülék használatának helyén érvényes nemzeti és helyi szabályokat.  
A következő országokban az 5250-5350 MHz frekvenciatartományban az eszköz kizárólag beltérben használható:  
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK,UKIN(I),S,LU,NO,CH,TR.  
A 5400/53/50 (RED) irányelv 10.2. cikkének megfelelően ez az eszköz legalább egy tagállamban üzemeltethető anélkül, hogy megértené a rádióspektrum használatára vonatkozóan alkalmazandó követelményeket.  
Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében kérjük, vizsgálja a terméket újraszámításra egy közeli engedélyezett rendeltető gyűjtőközpontba, illetve regisztrált bontó vagy újraszámítás létesítménybe, amikor azt már nem használja.

A keresek ksa szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a h-elektromos nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek az az oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újraszámítani őket.

| Specifikációk         | 43"                                          | 55"        |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
|                       | Google TV                                    |            |
| Modell                | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Energiafogyasztás     | 75W                                          | 130W       |
| Képernyőméret         | 108cm                                        | 138cm      |
| Képernyőfelbontás     | 3840x2160                                    |            |
| Feszültség            | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Frissítési frekvencia | 60Hz                                         |            |
| Processzor            | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                   | 2GB                                          |            |
| Flash-adattároló      | 8GB                                          |            |
| Grafikus processzor   | Mali G52 MC1                                 |            |
| Wi-Fi                 | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth             | BT 5.0                                       |            |
| Hangformátumok        | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X;Virtual X |            |
| Videóformátumok       | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9/AV1  |            |

\* Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Tekintse meg a tényleges terméket.

### Hogyan kell ártalmatlanítani a terméket?

Vigyé el a Xiaomi legközelebbi hivatalos képviseletébe, vagy hívja fel az ingyenesen hívható telefonszámot: A termék kezelése vonatkozó utasítások, annak használata alatt és után, valamint a termék kezelése vonatkozó tendők és tilaimak;

### Tendők:

- A Mindi keresse meg az elhasználdottt berendezések kezelése vonatkozó információkat a termékhez tartozó katalógusban.
- Gondoskodjon arról, hogy kizárólag engedélyelt rendelő újraszámítás létesítmények javítsák és kezeljék elektronikus termékeit.
- c. Mindi hívjon engedélyelt rendelőt e-hulladék-újraszámítás létesítményt elhasználdott termékei ártalmatlanításához.
- d. Az elhasználdottt elektronikus termékek, akkumulátorok és egyéb tartozékokat mindig adja le a legközelebbi, engedélyelt rendelő e-hulladék-gyűjtő központba/gyűjtőpontnál.
- e. Ahol lehetséges, illetve az utasítások követe. Különöse e a csomagolóanyagot, a felhasznált hűtőközelet, a hűtőközelet és az újraszámítás céljából történő szétválogatásnak megfelelően.

### Tilalmak:

- a. Elektronikus terméket ne szerelje szét saját maga.
- b. A „ne dobjá ki” szimbólummal ellátott termékeket ne dobja a szemétkébe.
- c. Az e-hulladékok ne adják át nem hivatalos, engedélyt nem rendelkező szektoroknak, pl. a helyi önkormányzatoknak/öröngyözőnek.

### Fali rögzítés

- A megfelelő szellőzés biztosítása, valamint a por vagy szennyeződés felhalmozódásának megakadályozása érdekében:
- A tévészűzőket ne szerelje fel vízszintesen, fejjel lefelé, megfordítva vagy oldalra fordítva.
- A tévészűzőket ne helyezze polcra, szönyegre, ágyra vagy szekrénybe.
- A tévészűzőket ne takarja le szövettel (például függönnyel) vagy más anyaggal (például újsággal).
- Az előre dőlő felülettel bírós tilos.
- A csavar átérődje és hossza a fálra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem speciális csavarokat használ, az a tévészűzők leeséséhez, illetve annak bört károsodásához vezethet.

| A tévészűzők és a fali konzol felszereléséhez használt csavaroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                                         | Mennyiség: 4; Méret: M6; Hossz: 10 mm |
| L55MB-APEU                                                                                                         | Mennyiség: 4; Méret: M6; Hossz: 10 mm |

Latvian

## Svarīgi piesardzības pasākumi

### Uzstādīšana

- Televizors jāuzstādā netālu no mainstrāvas (AC) elektroenerģijas kontaktgāzēm, kuru var viegli pievienot un atvienot.
- Ja plānojat uzstādīt televizora sienas stiprinājumu, iesakām izmantot apstiprinātu televizora sienas stiprinājumu.
- Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanos un iekšēju bojājumu.

### Pārvietošana

- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
- Liela televizora drošai pārvietošanai nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Pārvietojot televizoru, izvairieties no spiediena izraisīšanas uz LED paneli. Izvairieties krāīt televizoru vai pakļaut to pārmērīgu vibrāciju ietekmei.
- Pārvietojot televizoru uz jaunu atrašanās vietu vai remontdarbu veikšanu, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

### Ventilācija

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas korpusā.
- Nodrošiniet vietu ventilācijai apkārt televizoram.

### Mainstrāvas barošanas vads

- Pirms uzstādīt mainstrāvas barošanas vadu un kontaktgāzdu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka, bojājumiem vai personu traumām rīka:
- Pilnīgi ievietojiet spraudni mainstrāvas kontaktgāzdā.
- Ievietojiet televizoru ar 200–240 V mainstrāvas barošanas avotu.
- Pievienojot kabelus, drošības apzīmējumi dēļ atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu. Uzņemiet, lai nepakļūtu pār kabeļiem.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktgāzdes.
- Turiet mainstrāvas barošanas vadu tālāk no siltuma avotiem.
- Regulāri atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktgāzdes, ja nepieciešams, lai pārbaudītu, vai kabelis ir pietiekami droši ievietots, lai izvairītos no ugunsgrēka, radot ugunsgrēka risku.
- Izvairieties no pārmērīgas barošanas vada spāsiēšanas, locīšanas, modificēšanas vai savērpanas, jo pretējā gadījumā vadi var kļūt redzami vai salūzt.
- Neuzlieciet nekādus smagus priekšmetus uz mainstrāvas barošanas vada.
- Nevelciet mainstrāvas barošanas vadu, atvienojot to no kontaktgāzdes.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā un tajā pašā kontaktgāzdā.
- Neizmantojiet neatbilstošas mainstrāvas kontaktgāzdes.

### Brīdinājumi par bērnu drošību

- Novietojiet mazus priekšmetus bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no norīšanas.

### Papildu piederumi

- Glabājiet papildu piederumus vai jebkādas ierīces, kas izstaro elektromagnētisko starojumu, droši attālu no televizora, lai izvairītos no attēla izkropļojumiem vai trokšņiem.

### Ja rodas kāda no šīm problēmām...

- Bojāts mainstrāvas barošanas vads.
- Mainstrāvas kontaktgāzde nav piemērota.
- Televizors ir bojāts krievina vai trieciena rezultātā.
- Korpusa ventilācijas atveres ir iekļuvuši šķidrumi vai cietie priekšmeti.

Lūdzu, nekavējoties izsūtiet televizoru un atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu, kā arī sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai kvalificēti personāls pārbaudītu ierīci.

### Neatbilstības risks

- Televizors var nokrist, radot nopietnu traumu vai izraisīt nāvi. Nekad nenovietojiet televizoru nestabīlā vietā. Daudzas traumas, īpaši bērniem, var tikt novērstas, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
- VĒNĒMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapjus, statīvus vai montāžas metodes.

- VĒNĒMĒR izmantojiet mēbeles, kas spēj droši noturēt televizoru.
- VĒNĒMĒR pārliecinieties, ka televizors nekarājas pāri mēbeļu malām.
- VĒNĒMĒR informējiet bērnus par to, ka ir bīstami kļūt uz mēbeļiem, lai nasieņotu televizoru vai tā vadības pogas.
- VĒNĒMĒR novietojiet televizoru vadu un kabelus tā, lai aiz tiem nevienam nepakļūtu, tos nevaretu izraut vai savērt.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabīlā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbeļiem (piemēram, skapiem vai grāmatplauktiem), nepiestiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota stiprinājuma.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atrasties starp televizoru un atbalsta mēbeļiem.
- NEKAD nenovietojiet uz televizoru vai mēbeļiem, uz kurām uzlikts televizors, lādus priekšmetus, kas varētu kardināt bērnus uz tām uzklāt, piemēram, rotatīslas vai tādvalības pulcīs.
- Ja iepriekšējais televizors tiks saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.

### Lietošanas ierobežojumi

- Neuzstādiēt un neļietojiet televizoru tālāk norādītajās vietās, vidēs vai apstākļos, jo pretējā gadījumā televizors var nodarboties pareizi un radīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, bojājumu vai traumu risku.
- **Vietas:** Arpus telpām (tiešos saules staros), tieši jūras, uz kuģa vai citos ūdens transporta līdzekļos, automašīnā, medicīnas iestādē, nestabīlā vietā, ūdens tuvumā vai vietā, kur var būt mitrums vai pēļējums. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošie sulfīdi.
- **Vide:** Karstas mitras vai putekļainas vietas; tīras, kurās var iekļūt kukaiņi; vietas, kas var būt pakļautas mehāniskam triecienam; blakus vielai uzliesmojošiem priekšmetiem (piemēram, svečēm). Televizors nedrīkst būt pakļauts ūdens pīlēšanai vai šķātkatām, un televizoru nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrumu, piemēram, ziedu vāzes.
- **Apstākļi:** Neļietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā, lai telpā ar tvaiku vai dūmiem (piemēram, pie plīts vai mīrtnīcā), lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas. Nekasneiet ūdeni, negatavojiet ēdianu, nevāriet nūdeles un neļietojiet pretodu spirāles televizora tuvumā.
- **Apstākļi:** Neļietojiet televizoru ar slapjām rokām, kad korpusu ir atvērts vai ar piedziņām, kas nav radījušas apdraudēšanos. Zibens negaisā lai atvienojiet televizoru no mainstrāvas strāvas vadu un kontaktgāzdes. Neuzstādi televizoru ārā. Šo nosacījumu neievērošana var radīt traumas vai bojājumus vai izraisīt priekšmetu triecienus pa televizoru.
- **Televizora ekrāna bojājumi** Nemētiat nekādus priekšmetus televizora virzienā, pretējā gadījumā trieciena rezultātā ekrāns var saplīst un radīt nopietnu traumu. Ja televizora virsma ir bojāta, neaiztieciat televizoru, pirms nav atvienots mainstrāvas strāvas vads, jo pretējā gadījumā var notikt elektriskās strāvas trieciens.
- **Darbības apstākļi:** Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C; Uzglabāšanas temperatūra: no -15°C līdz +45°C; Relatīvais mitrums: < 80 %

### Piesardzības pasākumi

- Skatieties televizoru atbilstošos apgaismojuma apstākļos. Televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā vai ilgstoši var kaitēt redzei.
- Ekrāns un korpus darba laikā kļūs karsti. Tas ir normāli.
- Netiek atbalstīta DTS-CD bitu plūsmas dekodēšana, kas tiek ievadīta no HDMI IN.

### Televizora ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana

- Pirms LED televizora tīrīšanas pārliecinieties, ka mainstrāvas strāvas vads ir atvienots no mainstrāvas kontaktgāzdes. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem vai ekrāna pārkļūšana korrozijas, lūzdu, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.
- Nosaukiet ar mīkstu drānu, lai notīrītu putekļus no ekrāna/korpusa virsmas. Ja putekļi joprojām ir, nosaukiet ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar vieglu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmidsziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Šķidrums var notēcēt līdz ekrāna pamatnei vai ārējām daļām, izraisot darbības traucējumus

- Neļietojiet abrazīvus pulverņus, sārmains/skābus tīrīšanas līdzekļus, beršanas pulveri vai gaistošus šķidrums, piemēram, spirtu, gaistošas eļļas, šķīdinātājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana var ilgstoša saskare ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var sabojāt ekrāna virsmu un korpusa materiālus. Ieteicams regulāri tīrīt ventilācijas atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Pīļaglojot televizora iekšēji, lēnām pārvietojiet televizoru, lai novērstu tā pārvietošanos vai noslīdēšanu no pamatnes.

### Atbilstība RoHS direktīvas prasībām – Eiropas Savienība

Xiaomi produkti, kas tiek pārdoti Eiropas Savienībā, atbilst Direktīvas 2011/65/ES un tās turpmāko grozījumu Direktīvas ES/2015/863 prasībām par noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektroniskajā un elektroniskajā aprīkojumā.

### Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Līdz ar šo Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. deklarē, ka Xiaomi TV atbilst šādiem tipa atbilstības deklarācijas prasībām. Pīlins ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šeit: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrekvence un jauda

- Šī ierīce tiek ES teritorijā nodrošina šādas frekvence joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu:
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz josla: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm.
- Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs.
- Ievērojiet valsts un vietējos tiesību aktus un noteikumus vietās, kur ierīce tiek lietota.
- Šo ierīci drīkst lietot iekšējās tād, ja tā darbojas 5250–5350 MHz frekvences diapazonā šādas valstis: AT,BE,BG,HR,CZ,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK,UK,UK,NL,SI,LI,NL,CH,TR.
- Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES (RED) 10.2. pantu šo ierīci var izmantot vismaz viendalbvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvencu spektra izmantošanu.
- Lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un pārstrādi, lūdzam šo produktu, kad tas vairs nebūs lietojams, nodot tuvākajai pilnvarotā savākšanas punktā, reģistrētā demontāžas veicējam vai pārstrādātājam.

Ko nozīmē atkritumu tvētnes simbols: Šis simbols norāda, ka elektroniskos atkritumus nedrīkst izmet pašvaldības nodrošinātajos sadzīves atkritumu savākšanas konteineros. Tas ir tāpēc, ka šie atkritumi ir bīstami un jāpārstrādā īpaša veidā.

### Atbrīvošanās no šo produktu

Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Norādījumi par rīkošanos ar produktu tā lietošanas laikā un pēc tās beigām un ietas, ko darīt un ko nedarīt šī produkta lietošanas laikā.

| Specifikācijas     | 43"                                          | 55"               |            |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    | Google TV                                    |                   |            |
|                    | Modelis                                      | L43MB-APEU        | L55MB-APEU |
|                    | Enerģijas patēriņš                           | 75W               | 130W       |
|                    | Ekrāna izmērs                                | 108cm             | 138cm      |
|                    | Ekrāna izšķirtspēja                          | 3840x2160         |            |
|                    | Spriegums                                    | 200-240V~ 50/60Hz |            |
|                    | Atsavaizdes intensitāte                      | 60Hz              |            |
|                    | Procesors (CPU)                              | Quad-core CA55    |            |
|                    | Operatīvā atmiņa (RAM)                       | 2GB               |            |
| Iebūvētā atmiņa    | 8GB                                          |                   |            |
| Grafikas procesors | Mali G52 MC1                                 |                   |            |
| Wi-Fi              | 2.4G/5GHz                                    |                   |            |
| Bluetooth          | BT 5.0                                       |                   |            |
| Audio formāti      | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X;Virtual X |                   |            |
| Video formāti      | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |                   |            |

\*Attēli ir tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko produktu.

- Ko darīt:**
- a) Vienmēr skatiet produktam pievienotajā bukletā sniegto informāciju par to, ka atbrīvoies no produkta pēc tā darbnumā beigām.
- b) Uzliciet elektronisko produktu remontu un pārstrādi tikai pilnvarotiem atbrīvošanas pārstrādes veicējiem.
- c) Vienmēr sazinieties ar pilnvarotiem e-akritumu atbrīvošanas pārstrādes veicējiem, lai atbrīvotos no šiem produktiem pēc to darbnumā beigām.
- d) Pēc veco elektronisko produktu, akumulatoru un jebkuru piederumu darbnumā beigām nogādājiet tos tuvākajā pilnvarotajā e-akritumu savākšanas punktā/centrā.
- e) Vienmēr, kad iespējams vai norādīts, šķīņojiet iepakojuma materiālu atbilstoši atkritumu likvidēšanas vai atbrīvošanas pārstrādes opcijām.

### Ko nedarīt:

- a) Nevietiet elektronisko produktu demontāžu pats.
- b) Nemētiat atkritumu tvētnēs elektronikas izstrādājumus, uz kuriem ir simbols "Neizmet".
- c) Neatdodiet e-akriturus neoficiāliem un atsevišķiem atkritumu savācējiem, piemēram, vietējiem metāllūznu savācējiem.

### Uzstādīšana pie sienas

- Lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:
- Neuzstādiat televizoru horizontāli, otrādi, ar aizmuguri uz priekšu vai uz sānien.
- Neuzstādiat televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapija.
- Nepārklājiet televizoru ar audumiem (piemēram, aizkariem) vai citiem materiāliem (piemēram, avtēm).
- Aizliegts piekārt televizoru tā, kas tas noliecās uz priekšu.
- Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanos un iekšēju bojājumu.

| Skrūvju, kas tiek izmantotas televizora un sienas stiprinājuma nostiprināšanai, ir jāatbilst šādām prasībām: |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| L43MB-APEU                                                                                                   | Skats: 4. Vitrne: M6, Garums 10 mm. |  |
| L55MB-APEU                                                                                                   | Skats: 4. Vitrne: M6, Garums 10 mm  |  |

## Pomembni previdnostni ukrepi

### Namestitev

- Televizor namestite v bližino električne vtičnice AC, kamor ga lahko hitro priključite ali izklopite.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec, vam priporočamo uporabo odbojnega stenskega nosilca.
- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Napacna uporaba vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

### Premikanje

- Pred premikanjem televizorja izklopite vse kable.
- Za varno premikanje velikega televizorja sta potrebni 2 ali več oseb. Pri premikanju televizorja se izogibajte pritiskanju na LED zaslon. Televizorja ne tresite in ga ne izpostavljajte prevelikim tresljajem.
- Pri premikanju televizorja na novo mesto ali pri izvajanju popravil ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažo.

### Prezračevanje

- Ne pokrivajte prezračevalnih odprtin in ne vstavljajte nobenih predmetov v odšče.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za prezračevanje.

### Napajalni kabel AC

Uporabite napajalni kabel AC in vtičnico v skladu z navodili v nadaljevanju, da preprečite požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe:

- Vtič v celoti vstavite v električno vtičnico AC.
- Televizor uporabljajte z električno napetostjo 200–240 V AC.
- Pri priključevanju kablov naj bo napajalni kabel AC v varnostnih razlogov izklopljen. Pazite, da se ne spotaknete ob kable.
- Pred izvajanjem del na televizorju ali premikanjem televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC.
- Napajalni kabel AC hranite stran od toplote.
- Vtič AC redno izklopite in čistite. Če je vtič prekrit s prahom ali vodno paro, ga lahko njegova izolacija poslabša, kar lahko povzroči nevarnost požara.
- Izogibajte se prekomernemu stiskanju, upogibanju, spreminjanju ali zvijanju napajalnega kabela AC, saj lahko to povzroči izpostavitve ali prelom žic.
- Na napajalni napajalni AC ne postavljajte težkih predmetov.
- Pri priključevanju napajalca ne vlecite napajalnega kabla AC.
- Ne priključite prevelikega števila naprav v isto električno vtičnico AC.
- Ne uporabljajte neustreznih vtičnic AC.

### Opozorilo za otroke

- Majhne predmete hranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje zaužitja.

### Dodatni predmeti

- Dodatno opremo ali katero koli napravo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite stran od televizorja, da preprečite popačenje slike ali motnje zvoka.

### V primeru naslednjih težav ...

- Napajalni kabel AC je poškodovan.
- Napajalna vtičnica AC ni ustrežna.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udara.
- Skozi odprtino v ohišju televizorja zaide tekočina ali trdni predmet. Nemudoma izklopite televizor, izkličite napajalni kabel AC in se obrnite na servisi center Xiaomi, kjer vam bodo pomagali strokovno usposobljeni serviserji.

### Nevarnost nestabilnosti

Sklop televizorja lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Sklopa televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno površino. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice, stojala ali načine pritrdjevanja, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno nosi teob televizorja.
- VEDNO zagotovite, da sklop televizorja ne visi čez rob nosilnega pohištva.

- VEDNO počistite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljavne elemente.
- VEDNO napeljte kable in žice, priključene na televizor, tako, da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabiti.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno površino.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), ne da bi pritrdili tako pohištvo kot televizor na ustrezno oporo.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in nosilnim pohištvom.
- Na televizor ali pohištvo, na katerem je televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko spodbudili otroke k plezanju, kot so na primer igrače ali daljinski upravljalniki.
- Če boste obstoječi sklop televizorja prestavili na drugo mesto, upoštevajte enaka varnostna priporočila.

### Omejitve uporabe

Televizorja ne nameščajte/uporabljajte na naslednjih mestih oziroma okoliščih ali pod naslednjimi pogoji, saj lahko to povzroči okvare televizorja, požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe.

#### • Mesta:

Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem pločniku, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilni površini, v bližini vode ali na mestu, izpostavljenem dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor nameščen v grederci vaje kopalnice ali zdravilišča, ga lahko poškodujejo sulfidi v zraku.

#### • Okolja:

Vroča, vlažna ali prašna okolja; prostori, kjer lahko vstopijo žuželke; kraji, ki so lahko izpostavljeni mehanskim udarcem; v bližini vnetljivih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju vode, prav tako na nje ne smete postavljati predmetov, ki vsebujejo tekočine, kot so vase s cvetjem. Ne postavljajte televizorja v vlažne ali prašne prostore ali prostore s paro ali hlapi (npr. blizu štedilnika ali vlažilnika zraka), da preprečite požar, električni udar ali deformacije. V bližini televizorja ne prekuhavate oziroma segrevate vode, ne kuhajte rezancev in ne uporabljajte tuljav za kumarje.

#### • Pogoji:

Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto ali z dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. V primeru nevitve odklopite televizor iz električnega omrežja in izkličite napajalni kabel AC. Televizorja ne nameščajte na prostem. Neupoštevanje teh pogojev lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali udar predmetov v televizor.

#### • Poškodba zaslona televizorja:

Ne mečite predmetov proti televizorju, sicer se lahko zaslon zaradi udara razbije in povzroči hude poškodbe. Če pride do poškodbe površine televizorja, se ga ne dotikajte, dokler ne izkličite napajalnega kabla AC, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

#### • Delovni pogoji:

Delovna temperatura: 0–40 °C; temperatura shranjevanja: -15–45 °C; relativna vlažnost: < 80 %.

### Previdnostni ukrepi

- Televizorj glette v primerih pogojih osvetlitve. Gledanje televizije pri nezadostni svetlobi ali dolgotrajno gledanje lahko poškoduje vaš vid.
- Zaslon in ohišje se med delovanjem televizorja segrejeta. To ni nič nenavadnega.
- Ne podpira dekodiranja DTS-CD bitnegaтока prek HDMI IN.

### Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja

Pred čiščenjem LED televizorja izkličite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC. Da preprečite poškodbe materialov ohišja ali korozijo zaščitnega sloja zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Obrišite s suho mehko krp, da odstranite prah s površine zaslona ali ohišja. Če prah ostane, uporabte mehko krp, navlaženo z blagim detergentom.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Tekočina lahko kaplja v spodnje dele zaslona ali zunanje dele, kar lahko

povzroči okvare televizorja.

- Ne uporabljajte grobih gob, alkalnih/kislin čistil, abrazivnih prшков ali hlapnih tekočin, kot so alkohol, razredčila ali insekticidi. Uporaba teh snovi ali dolgotrajen stik z gumo ali vinilom lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočljivo je redno čistiti prezračevalne odprtine, da zagotovite ustrezno hlađenje.
- Pri prilagajanju kota televizorja premikajte počasi, da preprečite premikanje ali zdrs s stojala.

### Skladnost z direktivo RoHS – Evropska unija

Izdelki Xiaomi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih poznejših sprememb Direktive (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektrničnih in elektronskih napravah.

### Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavlja, da je radijska oprema tipa Xiaomi TV v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Radiofrekvenca in moč

Ta naprava upravlja radiofrekvenne pasove samo na območjih EU in največjo radiofrekvenčno moč:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi pas 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja.

Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5250 do 5350 MHz v: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LU,LT,LJ,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LJ,NO,CH,TR.

V skladu s členom 10.2 Direktive 2014/53/EU (RED) se ta naprava lahko uporablja v vsaj eni državi članici, ne da bi pri tem kršila veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.

Zaradi recikliranja, ki omogoča učinkovito uporabo virov, ta izdelek ob odstranitvi oddajate v bližnji pooblaščen center za odpadke, registriranemu odstranjevalcu ali predelovalcu.

Kaj pomeni simbol koša za smeti: Simbol pomeni, da e-odpadkov ne odlagajte v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. To je zato, ker so ti odpadki nevarni in jih je treba reciklirati na poseben način.

### Kako odstraniti ta izdelek

Odnosite ga v najbližji servisi center pooblašene agencije Xiaomi. Navodila za ravnanje z izdelkom med uporabo in po njej ter »Pravila« in »Prepovedi« pri ravnanju z izdelkom.

### Pravila:

- a. V katalogu z izdelkom vedno poiščite informacije o ravnanju z odpadno opremo.
- b. Poskrbite, da bodo vaše elektronske izdelke popravljali in z njimi ravnali le pooblaščen predelovalci.
- c. Za odstranjevanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba, vedno pokličite pooblaščen predelovalce elektronskih odpadkov.
- d. Uporabljene elektronske izdelke, baterije ali kakršno koli dodatno opremo, ki jim poteče življenjska doba, vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru / zbirnem mestu za e-odpadke.
- e. Če je to mogoče, ali skladno z navodili ločite embalažni material v skladu z odgovornimi možnostmi odstranjevanja odpadkov in razvrščanja za recikliranje.

### Prepovedi:

- a. Elektronskih izdelkov ne razstavljajte sami.
- b. Elektronskih izdelkov ne mečite v zabojnike z napisom »Ne odlagajte«.
- c. Elektronskih odpadkov ne oddajate v neformalne in neorganizirane skritje, kot so lokalni trgovci z odpadki ali zbiralci odpadkov.

### Pritrditev na steno

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje prahu ali umazanije:

- Televizorja ne pritrdjujte ravno, obrnjeno navzdol ali nazaj oziroma bočno.
- Televizorja ne postavljajte na polico, preprogo, posteljo ali omaro.
- Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. zavesami) ali drugimi materiali (npr. časopisi).
- Prepovedano je vzmetenje z nagibom naprej.
- Premer in dolžina vijakov se lahko razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Uporaba neodobrenih vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

| Vijaki, ki se uporabljajo za pritrditev televizorja in stenskega nosilca, morajo ustrezati naslednjim zahtevam: |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L43MB-APEU                                                                                                      | Koščina: 4; navoj: M4; dolžina: 10 mm. |
| L55MB-APEU                                                                                                      | Koščina: 4; navoj: M6; dolžina: 10 mm  |

| Specifikacije       | 43"                                          | 55"        |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|
|                     | Google TV                                    |            |
| Model               | L43MB-APEU                                   | L55MB-APEU |
| Poraba energije     | 75W                                          | 130W       |
| Velikost zaslona    | 108cm                                        | 138cm      |
| Ločljivost zaslona  | 3840x2160                                    |            |
| Napetost            | 200-240V~ 50/60Hz                            |            |
| Hitrost osveževanja | 60Hz                                         |            |
| CPU                 | Quad-core CA55                               |            |
| RAM                 | 2GB                                          |            |
| Bliskovni pomnilnik | 8GB                                          |            |
| Grafični procesor   | Mali G52/MC1                                 |            |
| Wi-Fi               | 2.4G/5GHz                                    |            |
| Bluetooth           | BT 5.0                                       |            |
| Zvočne oblike       | FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X |            |
| Video oblike        | MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1  |            |

\* Slike so zgolj informativne. Za več informacij si oglejte dejanski izdelek.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).  
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface si sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface” (didelės raiškos multimedijs sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.” prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai

| Scatola                                                                                           | Manuale | Neto     | Borsa              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| PAP 20                                                                                            | PAP 22  | PS 6     | LDPE 4<br>OPP-PP 7 |
| Carta                                                                                             | Carta   | Plastica | Plastica           |
| <b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>                                                                     |         |          |                    |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune.<br>Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |         |          |                    |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| L43MB-APEU | EPREL product registration number is: 2194744 |
| L55MB-APEU | EPREL product registration number is: 2194740 |



HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

Jungtinės Valstijos ir kitose šalyse.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Термините HDMI и Интерфейс за мультимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google&nbsp;LLC.

Google, YouTube and Android TV sind Marken von Google LLC.

Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.

Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.

Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.

Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Google, YouTube a&nbsp;Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

„Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V  
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Email: [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)



XXXXXXXXXXXX