User Manual of Mi Router 4C.

All images are for illustration purposes only and may differ from the actual product by model and region.

List

English 3

Deutsche 9

Italiano 15

Español 21

Français 27

Русский 33

Українська 39

Português brasileiro 45

Türkçe 51

Polski 57

Instructions

Step 1: Connect the cables

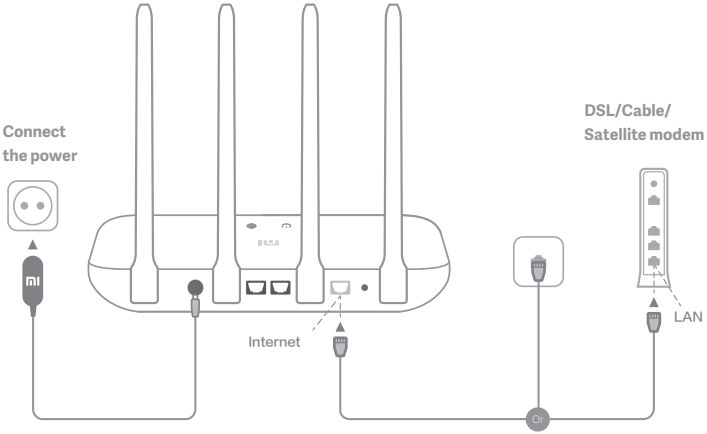

Power on the router, then connect the Internet (WAN) port to the DSL/Cable/satellite modem

*If your Internet network is connected by a network cable via the Internet wall socket, connect the cable directly to the router's WAN port

Step 2: Set up the network connection

1

Connect to the Wi-Fi using a phone or computer(no password). Refer to the information on the bottom of the router for the Wi-Fi name

* Wait until the system indicator light turns blue. Search for the Wi-Fi network and connect

2

Once the Wi-Fi is connected, you will be directed to the configuration page. If the configuration page is not present, open the browser and go to "router.miwifi.com" or "192.168.31.1" to complete the configuration

* Mi Router EULA is available at
-http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Enter the account name and password provided by your broadband provider, then click/tap Next (It depends on the Internet Service Provider you selected, whether your account name and password are required or not)

* If you have forgotten your broadband account name or password, please contact your broadband provider

4

Set a new Wi-Fi and administrator password. You can choose to use your Wi-Fi password as your administrator password as well

* Please wait until the indicator light turns blue and stops flashing, then reconnect to the Wi-Fi

Manage Mi WiFi

The web management website is router.miwifi.com and supports basic Internet functions

Scan the QR code, download the Mi WiFi app, and manage your router anytime, anywhere

QoS

Unauthorized access prevention

Wi-Fi optimization

More features

FAQ

I have finished setting up my network. Why can't I connect to the Internet?

Step 1: Use your phone to search for the Wi-Fi network set by your router.
If you can't find it, make sure that the router is connected to the power and starts working normally

Step 2: Connect your phone to your router's Wi-Fi network, go to router.miwifi.com", and try to fix the problem based on the network diagnostics results

I've forgotten the administrator password for my router. What should I do?
If you haven't set a specific password, your administrator password will be the same as your Wi-Fi password, so try using this to log in. If the problem persists, it is recommended that you restore your router to the factory settings, then set up the network again

How do I restore my router to the factory settings?
First make sure that the router starts working normally, then hold down the Reset bu on at the base of the router for more than 5 seconds and let go when the system status light turns orange. When the router finishes restarting, the reset was successful

What do the different indicator lights mean on the router?
There should be two indicator lights on the front panel, which are the network status light (blue light) and the system status light (three colors: blue, orange, and purple)

Network status light	Light with one color (blue)
Off	Nothing is plugged into the external Internet port or there is a problem with the connection
On	Network connection normal
Flashing	Sending or receiving data

System status light	three colors (blue, orange, and purple)
Off	Switched off or not connected to the power
Orange	System updating (flashing), system booting up (on, not flashing)
blue	Functioning normally (on, not flashing)
purple	Safe mode (flashing), system failure (on, not flashing)

Specifications:

Name: Mi Router 4C

Model: R4CM

Operating Temperature: 0~40℃

Input: 5V,1A

Operating Frequency: 2400MHz~2483.5MHz (≤20dBm)

Power Consumption: Networked standby mode: ≤ 1.6W

Time to Enter the Condition: Networked standby mode: ≤1 min

Note: The network standby power consumption is 1.6 W , if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated.

Certifications:

Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd declares that the radio equipment type R4CM is compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

For detailed e-manual, please go to **https://www.mi.com/global/support/user-guide**

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Caution:

The product can be used within all European Union countries (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).

To comply with CE RF exposure requirements, the device must be installed and operated 20cm (8 inches) or more between the product and all person's body.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

You can activate or deactivate the Wi-Fi network in the "Settings" of the management page (router.miwifi.com) .

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

1. Schritt: Kabel anschließen

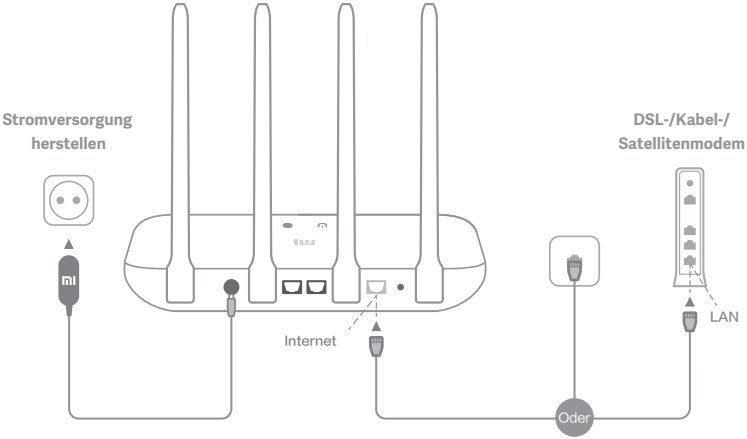

Schalten Sie den Router ein und schließen Sie dann den Internetport (WAN) an das DSL-/Kabel-/Satellitenmodem an.

* Wenn Ihr Internetnetzwerk über ein Ethernet-Kabel an der Wand verbunden ist, schließen Sie das Ethernet-Kabel direkt an den Internetport (WAN) des Routers an.

2. Schritt: Netzwerkverbindung einrichten

1

Stellen Sie über ein Telefon oder einen Computer eine WLAN-Verbindung her (kein Kennwort). Der WLAN-Name steht auf dem Schild an der Unterseite des Routers.

* Warten Sie, bis die Systemanzeige blau leuchtet. Suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.

2

Nun werden Sie automatisch zur Startseite weitergeleitet, auf der Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können. Falls die Weiterleitung nicht erfolgt, öffnen Sie den vorinstallierten Browser und geben Sie "router.miwifi.com" oder "192.168.31.1" ein.)

* Mi Router EULA ist unter verfügbar -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Breitbandanbieter erhalten haben, und klicken Sie dann auf „Weiter". (Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Verbindung zum Internet herzustellen, kann dieser Schritt übersprungen werden.)

* Wenn Sie Ihren Breitband-Kontonamen oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie sich an Ihren Breitbandanbieter wenden.

4

Legen Sie ein neues WLAN- und Administratorken--nwort fest. Sie können auch Ihr WLAN-Kennwort als Administratorkennwort festlegen.

* Warten Sie, bis die Anzeige blau leuchtet und nicht mehr blinkt und stellen Sie dann die Verbindung zum WLAN wieder her.

Mi WiFi verwalten

Die Website router.miwifi.com dient zur Webverwaltung und unterstützt grundlegende Internetfunktionen.

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Mi WiFi-App herunter und verwalten Sie Ihren Router jederzeit und überall.

QoS

Schutz vor unbefugtem Zugriff

WLAN-Optimierung

Weitere Funktionen

Häufig gestellte Fragen

Ich habe die Einrichtung meines Netzwerks abgeschlossen. Warum kann ich immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen?

1. Schritt: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von Ihrem Router festgelegten WLAN-Netzwerk zu suchen. Wenn Sie es nicht finden können, prüfen Sie, ob der Router an die Stromversorgung angeschlossen und vollständig hochgefahren ist.

2. Schritt: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers, rufen Sie "router.miwifi.com" auf und versuchen Sie, das Problem anhand der Netzwerkdiagnoseergebnisse zu beheben.

Ich habe das Administratorkennwort für meinen Router vergessen. Was kann ich tun?

Wenn Sie kein bestimmtes Kennwort festgelegt haben, entspricht das Administratorkennwort Ihrem WLAN-Kennwort. Versuchen Sie also, sich damit anzumelden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Netzwerk anschließend erneut einrichten.

Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurück?

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Router vollständig hochgefahren ist. Halten Sie dann die Reset-Taste an der Unterseite des Routers länger als 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die Systemstatusanzeige orange leuchtet. Wenn der Router neu startet, wurde er erfolgreich zurückgesetzt.

Was bedeuten die verschiedenen Anzeigeleuchten am Router?

An der Vorderseite sollten sich zwei Anzeigeleuchten befinden: die Netzwerkstatusanzeige (eine blaue Leuchte) und die Systemstatusanzeige (drei Farben: blau, orange und lila).

Netzwerkstatusanzeige	Leuchte mit einer Farbe (blau)
Leuchtet nicht	Am externen Internetport ist nichts angeschlossen oder es liegt ein Verbindungsproblem vor.
Leuchtet	Normale Netzwerkverbindung
Blinkt	Daten werden gesendet oder empfangen

Systemstatusanzeige	drei Farben (blau, orange und lila)
Leuchtet nicht	Ausgeschaltet oder nicht an die Stromversorgung angeschlossen
Orange	System wird aktualisiert (blinkt), System fährt hoch (leuchtet, blinkt nicht)
Blau	Funktioniert normal (leuchtet, blinkt nicht)
Lila	Sicherheitsmodus (blinkt), Systemfehler (leuchtet, blinkt nicht)

Technische Daten:

Name: Mi Router 4C

Model: R4CM

Betriebstemperatur: 0~40℃

Eingang: 5V, 1A

Betriebsfrequenz: 2.400 MHz~2.483,5 MHz (≤ 20 dBm)

Stromverbrauch: Vernetzter Standby-Modus: ≤ 1.6 W

Zeit bis zum Eintritt in den Zustand: Vernetzter Standby-Modus: ≤ 1 Min

Hinweis: Der Stromverbrauch im Netzwerk-Ruhezustand beträgt 1,6 W, wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.

Zertifizierungen:

CE

Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs R4CM mit der Verordnung 2014/53/EU, der Verordnung 2011/65/EU und der Verordnung 2009/125/EC in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.mi.com/global/support/user-guide

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie Gesundheitsschäden vermeiden und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an eine bestimmte, von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Monteur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über diese Sammelstellen sowie die dort geltenden Bedingungen zu erhalten.

Achtung:

Das Produkt kann in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR). Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Produkt und dem gesamten Körper installiert und betrieben werden.
Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

Sie können das WLAN-Netzwerk in den „Einstellungen" der Verwaltungsseite (router.miwifi.com) aktivieren oder deaktivieren.

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Step 1: Collegare i cavi

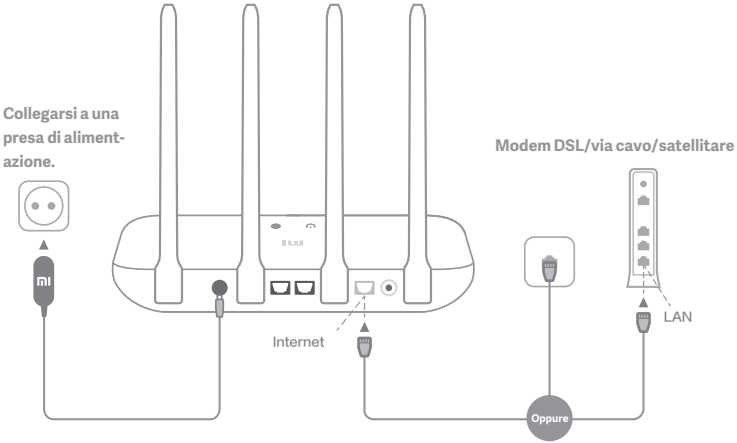

Accendere il router, quindi collegare la porta Internet (WAN) al modem DSL/via cavo/satellitare

* Se la rete Internet è collegata a una presa a muro Ethernet tramite un cavo, collegare il cavo Ethernet direttamente alla porta Internet (WAN) del router

Step 2: Configurare la connessione di rete

1

Connettersi al Wi-Fi tramite un telefono o un computer (nessuna password richiesta). Il nome della rete Wi-Fi si trova sul pannello alla base del router

* Attendere che la spia luminosa del sistema diventi blu. Cercare la rete Wi-Fi e connettersi

2

A questo punto, si verrà indirizzati automaticamente alla pagina iniziale della connessione Internet. In caso contrario, aprire il browser predefinito del sistema e immettere "router.miwifi.com" oppure "192.168.31.1"

* Mi Router Contratto è disponibile all'indirizzo -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Immettere il numero di account e la password forniti dal provider di banda larga, quindi fare clic su Avanti (è possibile saltare questo passaggio a seconda della modalità di connessione a Internet)

*Se si è dimenticata la password o il numero di account a banda larga, contattare il provider di banda larga per riceverli

4

Impostare una nuova password Wi-Fi e amministratore. È anche possibile scegliere di utilizzare la password Wi-Fi come password amministratore

* Attendere che l'indicatore luminoso diventi blu e che smetti di lampeggiare, quindi riconnettersi alla rete Wi-Fi

Gestione di Mi Wi-Fi

il sito di web management è router.miwifi.com , supporta la funzionalità di base dell'internet

Eseguire la scansione del codice QR e scaricare l'app Mi Wi-Fi per gestire il router sempre e ovunque

QoS

Blocco degli accessi non autorizzati

Ottimizzazione Wi-Fi

Altre funzioni

Domande frequenti

Ho completato la configurazione della rete. Perché non riesco ancora a connettermi a Internet?

Step 1: utilizzare il telefono per cercare la rete Wi-Fi configurata dal router. Se non si trova nessuna rete, assicurarsi che il router sia collegato all'alimentazione e che abbia completato l'avvio

Step 2: collegare il telefono alla rete Wi-Fi del router, accedere al sito "router.miwifi.com" e provare a utilizzare i risultati di diagnostica di rete per risolvere il problema

Ho dimenticato la password amministratore per il router. Cosa devo fare?
Password amministratore e password Wi-Fi coincidono se non è stata specificata nessuna password amministratore. Provare a utilizzare la password Wi-Fi per effettuare l'accesso. Se il problema persiste, si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica del router e configurare nuovamente la rete

Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica del router?
Per prima cosa, assicurarsi che il router abbia completato l'avvio, quindi tenere premuto il tasto Reset sulla base del router per almeno 5 secondi e rilasciarlo quando l'indicatore di stato del sistema diventa arancione. Il ripristino viene completato una volta terminato il riavvio del router

Cosa segnalano i diversi indicatori luminosi del router?
Sul pannello anteriore sono presenti due spie: l'indicatore di stato della rete (indicatore singolo blu) e l'indicatore di stato del sistema (che può essere blu, arancione o viola)

Indicatore di stato del sistema Indicatore di stato della rete

Indicatore di stato della rete	Indicatore di colore singolo (blu)
Spento	Nessun dispositivo collegato alla porta Internet esterna o si è verificato un problema di connessione
Acceso	Connessione di rete normale
Lampeggiante	Invio o ricezione dei dati

Indicatore di stato del sistema	tre colori varianti (blue, arancione e viola)
Spento	Spento o non collegato all'alimentazione
Arancione	Aggiornamento del sistema in corso (lampeggiante), avvio del sistema (acceso, non lampeggiante)
blu	Funzionamento normale (acceso, non lampeggiante)
viola	Modalità provvisoria (lampeggiante), Errore di sistema (acceso, non lampeggiante)

Specifiche:

Nome: Mi Router 4C

Modello: R4CM

Temperatura di esercizio: 0~40℃

Ingresso: 5V, 1A

Frequenza di esercizio: 2400 MHz~2483.5 MHz (≤20 dBm)

Consumo energetico: Modalità standby in rete: ≤ 1.6 W

Tempo per entrare nella condizione: Modalità standby in rete: ≤ 1 min

Nota: il consumo energetico in standby della rete è 1,6 W se tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate.

Certificazioni:

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo R4CM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo
www.mi.com/global/support/user-guide

Tutti i prodotti che recano questo simbolo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (definite RAEE nella direttiva 2012/19/UE) che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per salvaguardare la salute dell'uomo e l'ambiente, devono essere conferite presso i centri di raccolta autorizzati al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, appositamente designati dalle autorità statali o locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno ad evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Rivolgersi all'installatore o alle autorità locali per maggiori informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni di utilizzo di tali centri di raccolta.

Attenzione:

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti i paesi membri dell'Unione Europea (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF CE, il dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm (8 pollici) tra il prodotto e il corpo di una persona.
L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

22
PAP

Scatola	Manuale	Pellicola
PAP 21	PAP 22	PET 1
carta	carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto		

È possibile attivare o disattivare la rete Wi-Fi in "impostazioni" nella pagina di gestione (router.miwifi.com).

Prodotto da: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Paso 1: conexión de los cables

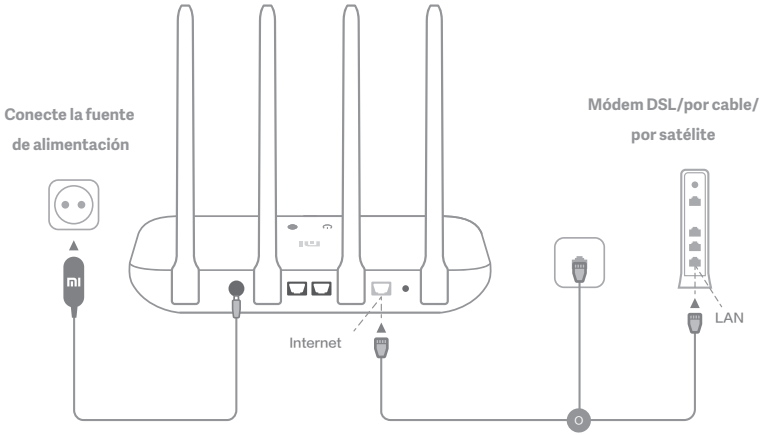

Encienda el router y conecte el puerto de Internet (WAN) al módem DSL/por cable/por satélite.

* Si está conectado a la red de Internet mediante un cable Ethernet en la pared, conecte el cable Ethernet directamente al puerto de Internet (WAN) del router.

Paso 2: configuración de la conexión de red

1

Conéctese a la red Wi-Fi mediante un teléfono u ordenador (sin contraseña). Encontrará el nombre de la red Wi-Fi en el panel situado en la base del router.

* Espere hasta que el indicador luminoso del sistema se ilumine en azul. Busque la red Wi-Fi y conéctese

2

En este punto, se le dirigirá de forma automática a la página de inicio para que se conecte a Internet (si no es así, abra el navegador del sistema e introduzca "router.miwifi.com" o "192.168.31.1").

* Mi Router CLUF está disponible en -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Introduzca el nombre y la contraseña de la cuenta que le ha proporcionado su proveedor de banda ancha y haga clic en Siguiente (existen diferentes formas de conectarse a Internet, por lo que puede que no necesite este paso).

* Si ha olvidado el nombre o la contraseña de su cuenta de banda ancha, puede conseguirlos si se pone en contacto con su proveedor de banda ancha.

4

Establezca las contraseñas de la red Wi-Fi y de la cuenta de administrador. Puede elegir utilizar su contraseña Wi-Fi también como la contraseña de administrador.

* Espere hasta que el indicador luminoso se ilumine en azul y deje de parpadear; a continuación, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi.

Gestionar Mi WiFi

El sitio para la gestión web es router.miwifi.com y admite funciones de Internet básicas. Escanee el código QR, descargue la aplicación Mi WiFi y gestione su router en cualquier momento y lugar.

QoS

Prevención del acceso no autorizado

Optimización de la conexión Wi-Fi

Más funciones

Preguntas Frecuentes

He terminado de configurar mi red. ¿Por qué sigo sin poder conectarme a Internet?

Paso 1: utilice su teléfono para buscar la red Wi-Fi que ha creado el router. Si no puede encontrarla, asegúrese de que el router está conectado a la fuente de alimentación y de que ha terminado de encenderse.

Paso 2: conecte el teléfono a la red Wi-Fi del router, vaya a "router.miwifi.com" y trate de solucionar el problema basándose en los resultados del diagnóstico de red.

He olvidado la contraseña de administrador de mi router. ¿Qué debo hacer?

Si no ha configurado una contraseña específica, su contraseña de administrador será la misma que su contraseña Wi-Fi; intente utilizar esta última para iniciar sesión. Si el problema persiste, se recomienda que restaure su router a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, vuelva a configurar la red.

¿Cómo puedo restaurar el router a los valores predeterminados de fábrica?

En primer lugar, asegúrese de que el router ha terminado de arrancar; a continuación, mantenga pulsado el botón de restablecimiento en la base del router durante más de 5 segundos y suéltelo cuando el indicador luminoso de estado del sistema se ilumine en naranja. Cuando el router termine de arrancarse de nuevo, el restablecimiento se habrá realizado correctamente.

¿Qué función cumplen los distintos indicadores luminosos del router?

Debe haber dos indicadores luminosos en el panel frontal: el indicador luminoso de estado de la r ed (una luz azul) y el indicador luminoso de estado del sistema (tres colores: azul, naranja y morado)

Indicador luminoso de estado de la red	Indicador de un color (azul)
Apagado	No hay nada conectado al puerto de Internet externo o existe un problema con la conexión.
Encendido	Conexión de red normal
Parpadeo	Envío o recepción de datos
Indicador luminoso de estado del sistema	**tres colores (azul, naranja y morado)**
Apagado	Apagado o no conectado a la fuente de alimentación
Naranja	Actualización del sistema (parpadeo), arranque del sistema (iluminado, no parpadea)
Azul	Funcionamiento normal (iluminado, no parpadea)
Morado	Modo seguro (parpadeo), error del sistema (iluminado, no parpadea)

Especificaciones:

Nombre: Router Mi 4C

Modelo: R4CM

Temperatura de funcionamiento: 0~40℃

Entrada: 5V, 1A

Frecuencia de funcionamiento: 2400~2483.5 MHz (≤20 dBm)

Consumo de energía: Modo de espera de red: ≤ 1.6 W

Tiempo para entrar en la condición: Modo de espera de red: ≤ 1 min

Nota: El consumo de energía de la red en espera es 1,6 W si todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados.

Certificaciones:

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico R4CM cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2009/125/CE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Para un manual electrónico detallado, vaya a **www.mi.com/global/support/user-guide**

Todos los productos en los que aparece este símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, como se define en la Directiva 2012/19/UE) no se deben mezclar con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, para proteger la salud humana y el medioambiente, debe llevar este tipo de equipos a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos, según lo especifiquen las autoridades locales. El correcto desecho y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación del punto de recogida, así como sobre los términos y condiciones de dichos puntos.

Precaución:

El producto se puede utilizar en todos los países de la Unión Europea (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Con el objetivo de cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias de CE, el dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia de 20 cm o más del cuerpo de la persona.
El adaptador debe instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Puede activar o desactivar la red Wi-Fi en los "Ajustes" de la página de administración (router.miwifi.com).

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Étape 1 : Connectez les câbles

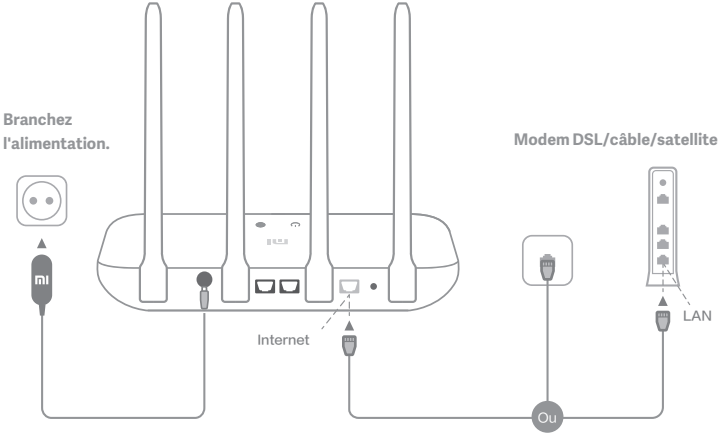

Mettez le routeur sous tension, puis connectez le port Internet (WAN) au modem DSL/câble/satellite.

* Si votre réseau est connecté à Internet via un câble Ethernet mural, connectez le câble Ethernet directement au port Internet (WAN) sur le routeur.

Étape 2 : Configurez la connexion réseau

1

Connectez-vous au réseau Wi-Fi à l'aide d'un téléphone ou d'un ordinateur (pas de mot de passe). Le nom du réseau Wi-Fi se trouve sur le panneau en bas du routeur.

* Attendez que le voyant devienne bleu. Cherchez le réseau Wi-Fi et connectez-vous.

2

À ce stade, vous serez automatiquement dirigé vers la page d'accueil de connexion à Internet (si vous ne l'êtes pas, ouvrez le navigateur fourni avec votre système et saisissez "router.miwifi.com" ou "192.168.31.1")

* Mi Router CLUF est disponible à l'adresse suivante -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Saisissez le nom de compte et le mot de passe fournis par votre fournisseur haut débit, puis cliquez sur Suivant (il y a différentes façons de se connecter à Internet, cette étape peut être omise).

* Si vous avez oublié votre nom de compte haut débit ou votre mot de passe, vous pouvez les récupérer en contactant votre fournisseur haut débit.

4

Définissez un nouveau mot de passe Wi-Fi et administrateur. Votre mot de passe administrateur peut être utilisé comme mot de passe Wi-Fi.

* Patientez jusqu'à ce que le voyant passe au bleu et s'arrête de clignoter, puis reconnectez-vous au réseau Wi-Fi.

Gérer Mi WiFi

Le site de gestion Web router.miwifi.com prend en charge les fonctions de base d'Internet. Scannez le QR code, téléchargez l'application Mi WiFi et gérez votre routeur n'importe quand, n'importe où.

Qualité de service

Prévention des accès non autorisés

Optimisation Wi-Fi

Plus de fonctionnalités

FAQ

J'ai terminé la configuration de mon réseau. Pourquoi ne puis-je toujours pas me connecter à Internet ?

Étape 1 : Utilisez votre téléphone pour rechercher le réseau Wi-Fi de votre routeur. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez que le routeur est connecté à l'alimentation et qu'il a fini de démarrer.

Étape 2 : Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi du routeur, rendez-vous sur "router.miwifi.com " et essayez de résoudre le problème en vous basant sur les résultats des diagnostics réseau.

J'ai oublié le mot de passe administrateur de mon routeur. Que dois-je faire ?

Si vous n'avez pas configuré de mot de passe spécifique, votre mot de passe administrateur est le même que votre mot de passe Wi-Fi. Essayez de l'utiliser pour vous connecter. Si le problème persiste, il est recommandé de restaurer les paramètres par défaut de votre routeur et de configurer à nouveau le réseau.

Comment restaurer les paramètres par défaut de mon routeur ?

Assurez-vous que le routeur a fini de démarrer, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé en bas du routeur pendant plus de 5 secondes et relâchez-le lorsque le voyant d'état du système devient orange. Lorsque le routeur a à nouveau fini de redémarrer, cela signifie que la réinitialisation a fonctionné.

Que signifient les différents voyants situés sur le routeur ?

Il y a deux voyants sur le panneau avant : l'un pour l'état du réseau (voyant bleu) et l'autre pour l'état du système (trois couleurs : bleu, orange et pourpre)

Voyant d'état du système **Voyant d'état du réseau**

Voyant d'état du réseau	Voyant monochrome (bleu)
Éteint	Aucun élément n'est branché au port Internet externe ou il y a un problème de connexion
Allumé	Connexion réseau normale
Clignotant	Envoi ou réception de données

Voyant d'état du système	trois couleurs (bleu, orange et pourpre)
Éteint	Éteint ou non connecté au câble d'alimentation
Orange	Mise à jour du système (clignotant), démarrage du système (allumé, ne clignote pas)
Bleu	Fonctionne normalement (allumé, ne clignote pas)
Pourpre	Mode sans échec (clignotant), défaillance du système (allumé, ne clignote pas)

Spécifications :

Nom : Routeur 4C Mi

Modèle : R4CM

Température de fonctionnement : 0 à 40 ℃

Entrée : 5V, 1A

Fréquence de fonctionnement : 2400 MHz–2 483.5 MHz (≤20 dBm)

Consommation d'énergie : Mode veille en réseau : ≤ 1.6 W

Temps pour passer dans l'état en question: Mode veille en réseau : ≤ 1 min

Remarque : La consommation électrique en veille réseau est de 1,6 W lorsque tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés.

Certificaciones :

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type R4CM est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE et Directive 2009/125/CE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site

www.mi.com/global/support/user-guide

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Pour protéger la santé humaine et l'environnement, déposez vos déchets dans les points de collecte dédiés au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques agréés par le gouvernement ou les autorités locales. La mise au rebut et le recyclage appropriés aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur les points de collecte et les conditions générales qui s'y appliquent, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Mise en garde :

Le produit peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Pour se conformer aux exigences CE en matière d'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre le produit et le corps de tout individu.
L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi dans les "Paramètres" de la page de gestion (router.miwifi.com).

Fabriqué par : Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Шаг 1. Подключение кабелей

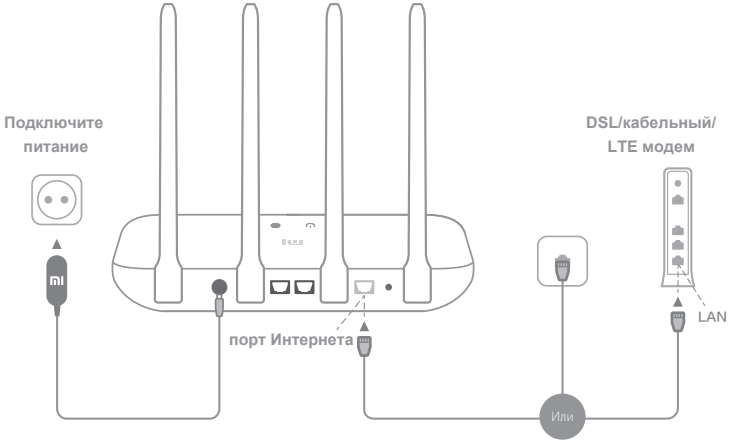

Включите маршрутизатор, затем подключите DSL/кабе--льный/LTE модем к порту Интернета (WAN).

* Если подключение к Интернету осуществляется по кабелю Ethernet, вставьте кабель Ethernet напрямую в порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе

Шаг 2. Настройка сетевого подключения

1

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети Wi-Fi можно найти на корпусе маршрутизатора

* Подождите, пока индикатор системы не загорится синим светом. Найдите сеть Wi-Fi и подключ--итесь к ней

2

На этом этапе вы автоматически будете направлены на начальную страницу для подключения к Интернету (если этого не происходит, откройте браузер и введите router.miwifi.com или 192.168.31.1)

* Mi Router Настоящее ЛСКП размещено по адресу -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные вашим провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее» (существует несколько способов подклю--чения к Интернету, поэтому этот шаг может быть пропущен)

* Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера Интернета, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру Интернета

4

Установите новый пароль Wi-Fi и администратора. Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора

* Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим светом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi

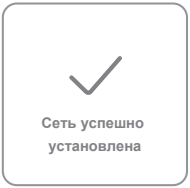

Управление Mi WiFi

Веб-сайт управления — router.miwifi.com. Он поддерживает основные функции Интернета

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение Mi WiFi и управляйте маршрутизатором в любое время и в любом месте

QoS

Предотвращение несанкционированного доступа

Оптимизация Wi-Fi

Дополнительные функции

Часто задаваемые вопросы

Я завершил(-а) настройку сети. Почему я все равно не могу подключиться к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, установленной маршру--тизатором. Если ее не удается найти, убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и запустился

Шаг 2. Подключите телефон к сети маршрутизатора Wi-Fi, перейдите на веб-сайт router.miwifi.com . и попытайтесь устранить проблему на основе результатов диагностики сети

Я забыл(-а) пароль администратора для маршрутизатора. Что мне делать?

Если вы не задали определенный пароль, пароль администратора будет совпадать с паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его для входа. Если проблема не устранена, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем снова настроить сеть

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Сначала убедитесь, что маршрутизатор запустился, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) на корпусе маршрутизатора более 5 секунд и отпустите ее, когда индикатор состояния системы загорится оранжевым светом. Сброс будет выполнен, когда маршрутизатор повторно запустится

Что означают различные световые индикаторы на маршрутизаторе?

На передней панели должно быть два световых индикатора: индикатор состояния сети (один синий) и индикатор состояния системы (три цвета: синий, оранжевый и фиолетовый)

Индикатор состояния сети	Индикатор с одним цветом (синий)
Не горит	Нет подключения к внешнему порту Интернета или проблема с подключением
Горит	Подключение к сети работает нормально
Мигает	Отправка или получение данных

Индикатор состояния системы	три цвета (синий, оранжевый и фиолетовый)
Не горит	Выключен или не подключен к источнику питания
Оранжевый свет	Обновление системы (мигает), загрузка системы (горит, не мигает)
синий	Работает нормально (горит, не мигает)
фиолетовый	Безопасный режим (мигает), сбой системы (горит, не мигает)

Технические характеристики:

Название: Беспроводной маршрутизатор Mi Router 4C

Модель: R4CM

Рабочая температура: 0~40 ℃

Рабочая влажность: от 10 % до 90 % относительной влажности

Напряжение и сила тока на входе: 5 В, 1 А

Рабочая частота: 2400~2483.5 МГц (≤20 дБм)

Примечание: энергопотребление в режиме ожидания сети — 1,6 Вт, если подключены все проводные сетевые порты, и активированы все беспроводные сетевые порты.

Сертификаты:

Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования R4CM соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU, Директивы 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильно выполненные утилизация и переработка помогут избежать возможного загрязнения окружающей среды и последующего негативного влияния на здоровье людей. Чтобы больше узнать о местоположении специальных пунктов приема и условиях их работы, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Внимание!

Для соответствия требованиям CE по радиочастотному излучению устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между устройством и телом человека.
Адаптер должен находиться рядом с оборудованием и ничем не перекрываться.

Срок службы

Установленный производителем срок службы изделия равен 4 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Вы можете включить и выключить сеть Wi-Fi в Настройках на странице управления (router.miwifi.com).

Сделано в Китае

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата изготовления: см. на упаковке ;

Сведения об импортере и информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах: оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Правила и условия хранения: оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха не выше 60 град. С, и относительной влажности не выше 90%.

Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Крок 1. Під’єднайте кабелі.

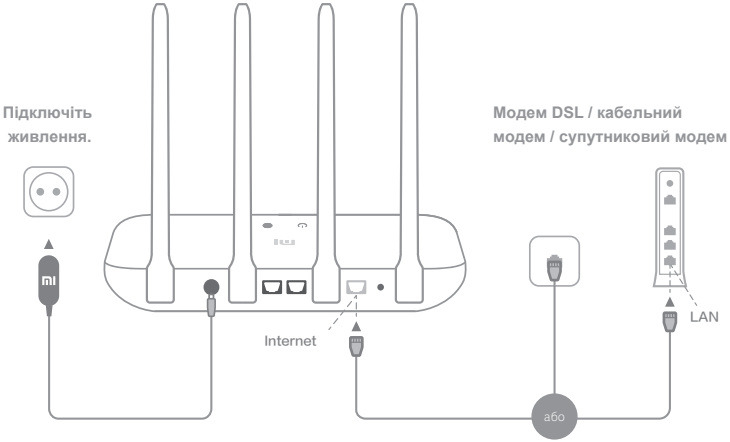

Увімкніть живлення маршрутизатора, після чого з’єднайте порт інтернет-з’єднання (глобальної мережі) з модемом DSL, кабельним чи супутниковим модемом.

* Якщо для підключення до Інтернету використовується кабель Ethernet, який вмуровано в стіну, під’єднайте цей кабель Ethernet безпосередньо до порту інтернет-з’єднання (глобальної мережі) маршрутизатора.

Крок 2. Налаштуйте підключення до мережі.

1

Підключіться до Wi-Fi, використовуючи телефон або комп'ютер (без пароля). Ім'я мережі Wi-Fi можна знайти на нижній панелі маршрутизатора.

* Зачекайте, доки світловий індикатор системи не стане синім. Виконайте пошук мережі Wi-Fi і підключіться до неї.

2

Після цього відбудеться автоматичний перехід на цільову сторінку для підклю--чення до Інтернету (якщо цього не стал--ося, відкрийте браузер, який установлено у вашій системі, і введіть у рядку адреси "router.miwifi.com" або "192.168.31.1").

* Ця ЛУКК доступна тут:
-http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Введіть ім'я облікового запису та пароль, надані вашим постачальником послуг широкосмугового доступу до Інтернету, а потім натисніть "Далі" (підключитися до Інтернету можна різними способами, тож цей крок може бути зайвим).

* Якщо ви забули ім'я або пароль свого облікового запису широкосмугового доступу, зверніт ься до свого постачальника послуг широкосмугового доступу.

4

Задайте нові пароль Wi-Fi і пароль адміністратора. Ви можете також використовувати свій пароль Wi-Fi як пароль адміністратора.

* Зачекайте, доки світловий індикатор не стане синім і не перестане блимати, після чого знову підключіться до Wi-Fi.

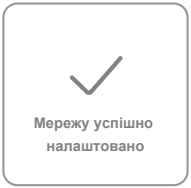

Керування Mi WiFi

Керування доступом до Інтернету здійснюється за допомогою сайту miwifi.com, який підтримує базові функції Інтернету.

Просканyйте QR-код, завантажте програму Mi WiFi і керуйте своїм маршрутизатором де завгодно й коли завгодно.

QoS

Захист від несанкціонованого доступу

Оптимізація Wi-Fi

Інші функції

Відповіді на поширені запитання

Налаштування мережі завершено. Чому я досі не можу підключитися до Інтернету?

Крок 1. Скористайтеся телефоном, щоб знайти мережу Wi-Fi свого маршрутизатора. Якщо ви не можете знайти мережу, переконайтеся в тому, що маршрутизатор підключений до джерела живлення й завершив завантаження.

Крок 2. Підключіть свій телефон до мережі Wi-Fi свого маршрутизатора, перейдіть на сайт router.miwifi.com і спробуйте усунути проблему, виходячи з результатів діагностики мережі.

Я не пам'ятаю пароль адміністратора свого маршрутизатора. Що мені робити?

Якщо ви не встановлювали окремий пароль адміністратора, замість пароля адміністратора використовується пароль Wi-Fi, тож спробуйте скористатися цим паролем для входу в систему. Якщо проблему не вдалося усунути, рекомендуємо відновити заводські настройки маршрутизатора та знову виконати налаштування мережі.

Як відновити заводські настройки маршрутизатора?

Спершу переконайтеся, що завантаження маршрутизатора завершене, потім натисніть і утримуйте понад 5 секунд кнопку Reset на нижній панелі маршрутизатора; відпустіть кнопку, коли індикатор стану системи набуде помаранчевого кольору. Після завершення перезавантаження маршрутизатора настройки буде скинуто.

Що означає певна поведінка індикаторів маршрутизатора?

На передній панелі маршрутизатора розташовані два індикатори – індикатор стану мережі (синього кольору) та індикатор стану системи (може мати три кольори: синій, помаранчевий і Фіолетовий).

Індикатор стану системи **Індикатор стану мережі**

Індикатор стану мережі	Світлодіод одного кольору (синього)
Не горить	Порт зовнішнього інтернет-з'єднання ні до чого не підключений або виникла проблема зі з'єднанням
Горить	Підключення до мережі працює нормально
Блимає	Передача або прийом даних

Індикатор стану системи	може мати три кольори (синій, помаранчевий і Фіолетовий)
Не горит	Вимкнено або не підключено до джерела живлення
Помаранчевий	Триває оновлення системи (блимає), завантаження системи (горить, не блимає)
Синій	Працює в нормальному режимі (горить, не блимає)
Фіолетовий	Безпечний режим (блимає), збій системи (горить, не блимає)

Технічні характеристики:

Назва: Бездротовий маршрутизатор Mi 4C

Модель: R4CM

Робоча температура: 0~40℃

Вхідні характеристики: 5В, 1А

Робоча частота: 2400 МГц~2483,5 МГц (≤20 дБм)

Споживання енергії: Мережевий режим очікування: ≤ 3.6 Вт

Час до виконання умови: Мережевий режим очікування: ≤ 1 хв

Примітка: енергоспоживання мережі в режимі очікування становить 1,6 Вт, коли підключено всі дротові мережеві порти та активовано всі бездротові мережеві порти.

Сертифікація:

Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу R4CM відповідає Директиві 2014/53/EU, Директиві 2011/65/EU та Директиві 2009/125/EC. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Докладний електронний посібник можна знайти за адресою **www.mi.com/global/support/user-guide**

Усі продукти, позначені цим символом, відносяться до відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), яке не слід утилізовувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Натомість із метою захисту навколишнього середовища та здоров'я людей ви маєте передати своє відпрацьоване електричне або електронне обладнання на переробку до спеціального пункту збору, призначеного центральними або місцевими органами влади. Правильна утилізація й переробка допоможе уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей. Щоб отримати докладніші відомості щодо місцезнаходження пунктів збору й переробки, а також умов їхнього використання, зверніться до спеціаліста зі встановлення або в адміністрацію місцевих органів влади.

Попередження!

Цей продукт можна використовувати на території всіх країн Європейського Союзу (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/ IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).

Щоб відповідати вимогам CE щодо радіочастотного випромінювання, відстань між людиною й пристроєм під час установлення та експлуатації повинна становити не менше 20 см (8 дюймів).

Адаптер слід установлювати поряд з обладнанням у зручному для доступу місці.

Ви можете ввімкнути або вимкнути мережу Wi-Fi у розділі "Налаштування" на сторінці керування (router.miwifi.com).

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Etapa 1: Conectar os cabos

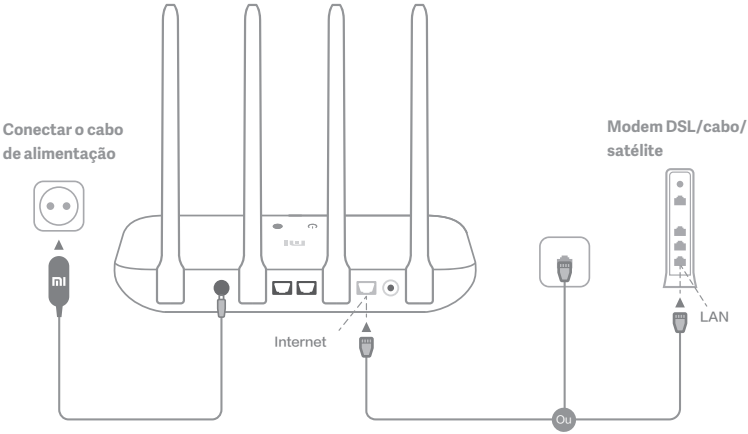

Ligue o roteador e conecte a porta de Internet (WAN) ao modem DSL/cabo/satélite.

* Se sua rede de Internet estiver conectada via cabo Ethernet na parede, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta de Internet (WAN) localizada no roteador.

Etapa 2: Configurar a conexão de rede

1

Conecte-se ao Wi-Fi usando um telefone ou computador (sem senha). O nome do Wi-Fi pode ser encontrado no painel na base do roteador.

* Aguarde até que a luz indicadora do sistema fique azul. Procure a rede Wi-Fi e conecte-se.

2

Nesse ponto, você será automaticamente direcionado para a página inicial para se conectar à Internet (se não estiver, abra o navegador fornecido com o sistema e digite "router.miwifi.com" ou "192.168.31.1")

* Mi Roteador EULA está disponível em -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Insira o número da conta e a senha fornecidos pelo provedor de banda larga e clique em Avançar (existem diferentes maneiras de se conectar à Internet, então essa etapa pode ser ignorada).

* Caso tenha esquecido o número ou a senha da sua conta de banda larga, entre em contato com seu provedor de banda larga

4

Defina uma nova senha de administrador e Wi-Fi. Você também pode usar sua senha Wi-Fi como senha de administrador.

* Aguarde até que a luz indicadora fique azul e pare de piscar, e reconecte-se ao Wi-Fi.

Gerenciar Wi-Fi Mi

O site de gerenciamento da Web é router.miwifi.com e suporta funções básicas da Internet Digitalize o código QR, baixe o aplicativo Mi WiFi e gerencie seu roteador a qualquer momento, a partir de qualquer lugar.

QoS

Prevenção de acesso não autorizado

Otimização de Wi-Fi

Mais recursos

Perguntas frequentes

Terminei de configurar minha rede. Por que não consigo me conectar à Internet?

Etapa 1: Use seu telefone para procurar a rede Wi-Fi definida pelo roteador. Se não conseguir encontrá-la, certifique-se de que o roteador esteja conectado à uma fonte de alimentação e tenha terminado de inicializar.

Etapa 2: Conecte seu telefone à rede Wi-Fi do roteador, vá para "router.miwifi.com" , e tente corrigir o problema com base nos resultados de diagnóstico da rede.

Esqueci a senha de administrador do roteador. O que devo fazer?

Se você não tiver definido uma senha específica, sua senha de administrador será a mesma que sua senha do Wi-Fi, portanto, tente usá-la para fazer login. Se o problema persistir, recomendamos restaurar o roteador para as configurações de fábrica e configurar a rede novamente.

Como faço para restaurar meu roteador para as configurações de fábrica?

Primeiro, certifique-se de que o roteador tenha terminado de inicializar e, em seguida, mantenha pressionado o botão Redefinir na base do roteador por mais de 5 segundos. Solte o botão quando a luz de status do sistema ficar laranja. Quando o roteador terminar a inicialização novamente, significa que a reinicialização foi bem-sucedida.

O que significa cada uma das luzes indicadoras no roteador?

Deve haver duas luzes indicadoras no painel frontal: a luz de status da rede (luz azul) e a luz de status do sistema (três cores: azul, laranja e roxo).

Luz de status da rede	Luz com uma cor (azul)
Desligado	Nada está conectado à porta externa da Internet ou há um problema com a conexão.
Ligado	Conexão de rede normal
Piscando	Enviando ou recebendo dados

Luz de status do sistema	três cores (azul, laranja e roxo)
Desligado	Desligado ou sem conexão com uma fonte de alimentação
Laranja	Atualização do sistema (piscando), inicialização do sistema (ligado, sem piscar)
Azul	Funcionando normalmente (ligado, sem piscar)
Roxo	Modo de segurança (piscando), falha do sistema (ligado, sem piscar)

Especificações:

Nome: Roteador sem fio 4C Mi

Modelo: R4CM

Temperatura operacional: 0~40℃

Entrada: 5V, 1A

Frequência operacional: 2400MHz~2483.5MHz (≤20dBm)

Consumo de energia: Modo de espera em rede: ≤ 1.6 W

Tempo para entrar na condição: Modo de espera em rede: ≤ 1 min

Nota: o consumo de energia em espera na rede é de 1,6 W se todas as portas da rede com fios estiverem ligadas e se todas as portas da rede sem fios estiverem ativadas.

Certificações:

Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo R4CM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE e Diretiva 2009/125/CE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: **http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html**

Para consultar o manual detalhado online, visite **www.mi.com/global/support/user-guide**

Todos os produtos estampados com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE conforme na diretiva 2012/19/EU) que não devem ser misturados com lixo doméstico não classificado. Pelo contrário, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, transferindo seus resíduos para um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente. Entre em contato com o instalador ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições de tais pontos de coleta.

Cuidado:

O produto pode ser usado em todos os países da União Europeia (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Para atender aos requisitos de exposição à RF da CE, o dispositivo deve ser instalado e operado a 20 cm (8 polegadas) ou mais entre o produto e o corpo de todas as pessoas.
O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

O Cliente pode ativar ou desativar a rede Wi-Fi nas "Definições" da página de gestão (router.miwifi.com).

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Adım 1: Kabloları bağlayın

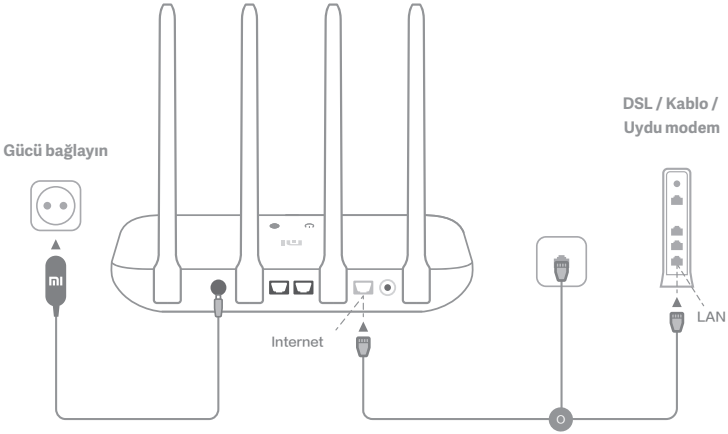

Yönelticiyi açın, ardından İnternet (WAN) bağlantı noktasını DSL / Kablo / uydu modeme bağlayın.

* İnternet ağınız duvara bir Ethernet kablosu ile bağlıysa, Ethernet kablosunu doğrudan yönlendiricideki İnternet (WAN) bağlantı noktasına bağlayın.

Adım 2: Ağ bağlantısını ayarlayın

1

Bir telefon veya bilgisayar kullanarak Wi-Fi'ye bağlanın (şifre yok). Wi-Fi adı, yönlendiricinin altındaki panelde bulunabilir.

* Sistem gösterge ışığı maviye dönene kadar bekleyin. Wi-Fi ağı arayın ve bağlanın.

2

Bu noktada, internete bağlanmak için otomatik olarak açılış sayfasına yönlendirilirsiniz (eğer değilseniz, sisteminizle birlikte gelen tarayıcıyı açın ve "router.miwifi.com" veya"192.168.31.1" girin

* Mi Yönlendirici SKLS şu adresten temin edilebilir:
-http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Lütfen geniş bant sağlayıcınız tarafından sağlanan hesap numarasını ve şifreyi girin, ardından İleri 'yi tıklayın (internete bağlanmanın farklı yolları vardır, bu nedenle bu adım atlanabilir).

* Geniş bant hesap numaranızı veya şifrenizi unuttuysanız, geniş bant sağlayıcınıza başvurarak bunları alabilirsiniz.

4

Yeni bir Wi-Fi ve yönetici şifresi ayarlayın. Wi-Fi şifrenizi de yönetici şifreniz olarak kullanmayı seçebilirsiniz.

* Lütfen gösterge ışığının maviye dönüp yanıp sönmesinin durmasını bekleyin, ardından Wi-Fi'ye tekrar bağlayın.

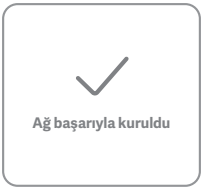

Mi Wi-Fi'yi Yönet

Web yönetimi web sitesi router.miwifi.com ve temel internet fonksiyonlarını destekliyor QR kodunu tarayın, Mi WiFi uygulamasını indirin ve yönlendiricinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yönetin.

QoS

Yetkisiz erişim önleme

Wi-Fi optimizasyonu

Daha fazla özellik

SSS

Ağımı kurmayı bitirdim. İnternete neden bağlanamıyorum?

Adım 1: Yönlendiriciniz tarafından ayarlanan Wi-Fi şebekesini aramak için telefonunuzu kullanın. Bunu bulamıyorsanız, yönlendiricinin güce bağlı olduğundan ve başlatıldığından emin olun.

Adım 2: Telefonunuzu yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlayın,"router.miwifi.com" adresine gidin ve ağ tanılama sonuçlarına göre sorunu çözmeye çalışın.

Yönlendiricimin yönetici şifresini unuttum. Ne yapmalıyım?

Belirli bir şifre belirlemediyseniz, yönetici şifreniz Wi-Fi şifrenizle aynı olacaktır, bu yüzden giriş yapmak için bunu kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, yönlendiricinizi fabrika ayarlarına döndürmeniz önerilir. daha sonra ağı tekrar kurun.

Yönelticimi fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?

İlk önce, yönlendiricinin önyüklemesinin bitmiş olduğundan emin olun, ardından yönlendiricinin tabanındaki Sıfırla düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve sistem durum ışığı turuncu olduğunda sönmesine izin verin. Yönlendirici yeniden önyüklemeyi bitirdiğinde, sıfırlama başarılı oldu.

Yönlendiricideki farklı gösterge ışıkları ne anlama geliyor?

Ön panelde iki gösterge ışığı olmalıdır: bunlar ağ durum ışığı (mavi ışık) ve sistem durum ışığı (üç renk: mavi, turuncu ve mor).

Ağ durum ışığı	Tek renkli ışık (mavi)
kapalı	Harici İnternet bağlantı noktasına hiçbir şey takılı değil veya bağlantıda bir sorun var
üzerinde	Ağ bağlantısı normal
Yanıp	Veri gönderme veya alma

Sistem durum ışığı	üç renk (mavi, turuncu ve mor)
kapalı	Kapalı veya güç kaynağına bağlı değil
Portakal	Sistem güncelleme (yanıp sönüyor), sistem açılışı (açık, yanıp sönmüyor)
Mavi	Normal çalışıyor (açık, yanıp sönmüyor)
Mor	Güvenli mod (yanıp sönüyor), sistem arızası (açık, yanıp sönmüyor)

Teknik özellikler:

Adı: Mi Yönlendirici 4C

Model: R4CM

Çalışma Sıcaklığı: 0~40℃

Giriş: 5V, 1A

Çalışma Frekansı: 2400 MHz~2483.5 MHz (≤20 dBm)

Güç Tüketimi: Ağa bağlıyken bekleme modu: ≤ 1.6 W

Koşulu Girme Zamanı: Ağa bağlıyken bekleme modu: ≤ 1 dk

Not: Tüm kablolu ağ bağlantı noktaları bağlıysa ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkinse ağ bekleme modunda güç tüketimi 1,6 W'tır.

Sertifikalar:

CE

İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi R4CM ürününün 2014/53/EU, 2011/65/EU ve 2009/125/EC sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen **www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin**

Bu simgeyi taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış ev atıklarıyla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifindeki WEEE). Atık ekipmanınızı devlet veya yerel makamlar tarafından atanan elektrikli ve elektronik atık ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru atık bertarafı ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının hüküm ve koşullarının yanı sıra konum hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yükleyici veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

Dikkat:

Ürün tüm Avrupa Birliği ülkelerinde (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/ IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/-CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR) kullanılabilir.
CE RF maruz kalma gereksinimlerine uyum sağlamak için cihaz, ürünle insan vücudu arasında 20 cm (8 inç) veya daha fazla mesafe gözeterek kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Adaptör ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Wi-Fi ağını yönetim sayfasının (router.miwifi.com) "Ayarlar" bölümünde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Krok 1: Podłącz kable

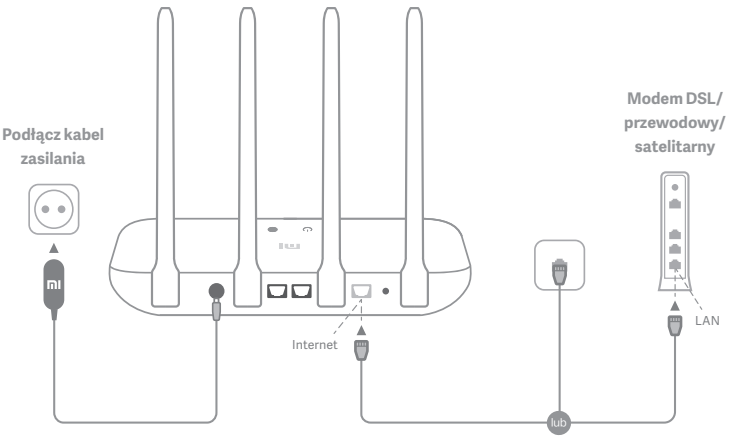

Włącz router, a następnie podłącz modem DSL/przewodowy/ satelitarny do portu internetowego (WAN).

*Jeśli sieć internetowa jest podłączona za pomocą przewodu sieciowego przez gniazdko ścienne, podłącz przewód bezpośrednio do portu WAN routera.

Krok 2: Skonfiguruj połączenie sieciowe

1

Połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą telefonu lub komputera (bez hasła). Informacje o nazwie sieci Wi-Fi znajdują się na spodzie routera.

* Poczekaj, aż dioda stanu systemu ⏻ zmieni kolor na niebieski. Wyszukaj sieć Wi-Fi i nawiąż połączenie.

2

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi nastąpi przekierowanie na stronę konfiguracji. Jeśli strona konfiguracji nie uruchamia się, otwórz przeglądarkę i przejdź do strony „router.miwifi.com" lub „192.168.31.1", aby dokończyć konfigurację.

* Umowa licencyjna użytkownika końcowego routera Mi jest dostępna na stronie -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Wprowadź nazwę konta i hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych, a następnie kliknij przycisk Dalej (nazwa konta i hasło mogą być wymagane lub nie w zależności od wybranego dostawcy usług internetowych).

* Jeśli nie pamiętasz nazwy lub hasła do swojego konta, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

4

Ustaw nowe hasło sieci Wi-Fi i hasło administratora. Możesz zadecydować, aby hasło sieci Wi-Fi było używane również jako hasło administratora.

* Poczekaj, aż dioda zmieni kolor na niebieski i przestanie migać, a następnie ponownie połącz się z siecią Wi-Fi.

Zarządzanie siecią Wi-Fi Mi

Strona zarządzania siecią jest dostępna pod adresem router.miwifi.com i pozwala sterować podstawowymi funkcjami internetowymi.
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Mi WiFi, aby zarządzać swoim routerem w dowolnym miejscu i czasie.

Jakość usług

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi

Optymalizacja sieci Wi-Fi

Więcej funkcji

Często zadawane pytania

Konfiguracja sieci została zakończona. Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem?

Krok 1: Użyj telefonu, aby wyszukać sieć Wi-Fi ustawioną przez router.
Jeśli nie możesz jej znaleźć, upewnij się, że router jest podłączony do zasilania i uruchamia się prawidłowo.

Krok 2: Podłącz telefon do sieci Wi-Fi routera, przejdź do strony „router.miwifi.com" i spróbuj rozwiązać problem w oparciu o wyniki diagnostyki sieci.

Nie pamiętam hasła administratora do mojego routera. Co mam zrobić?
Jeśli nie masz ustawionego odrębnego hasła, hasło administratora będzie takie samo jak hasło do sieci Wi-Fi. Spróbuj użyć go, aby się zalogować. Jeśli problem nadal występuje, zalecane jest przywrócenie ustawień fabrycznych routera, a następnie ponowne skonfigurowanie sieci.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?
Najpierw upewnij się, że router działa normalnie, a następnie przytrzymaj przycisk Reset na podstawie routera przez co najmniej 5 sekund i puść go, gdy dioda stanu systemu zmieni kolor na pomarańczowy. Gdy router zakończy ponowne uruchamianie, oznacza to, że przywracanie powiodło się.

Co oznaczają różne diody na routerze?
Na przednim panelu powinny znajdować się dwie diody: dioda stanu sieci (niebieska) i dioda stanu systemu (trzy kolory: niebieski, pomarańczowy i fioletowy).

Dioda stanu sieci	Dioda jednokolorowa (niebieski)
Wyłączona	Nic nie jest podłączone do zewnętrznego portu internetowego lub wystąpił problem z połączeniem
Włączona	Prawidłowe połączenie z siecią
Miganie	Wysyłanie lub odbieranie danych

Dioda stanu systemu	Trzy kolory (niebieski, pomarańczowy i fioletowy)
Wyłączona	Urządzenie wyłączone lub niepodłączone do zasilania
Pomarańczowy	Aktualizacja systemu (miganie), uruchamianie systemu (włączona, nie miga)
Niebieski	Urządzenie działa normalnie (włączona, nie miga)
Fioletowy	Tryb bezpieczny (miganie), awaria systemu (włączona, nie miga)

Dane techniczne:

Nazwa: Router Mi 4C

Model: R4CM

Temperatura eksploatacji: 0~40℃

Wejście: 5 V, 1 A

Częstotliwość robocza: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz (≤ 20 dBm)

Pobór energii: Tryb gotowości sieciowej: ≤ 1.6 W

Czas do przejścia w stan: Tryb gotowości sieciowej: ≤ 1 min

Uwaga: pobór mocy w trybie gotowości sieciowej wynosi 1,6 W, jeżeli przewody są podłączone do wszystkich złączy sieci przewodowej i uaktywniono wszystkie porty sieci bezprzewodowej.

Certyfikaty:

Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu R4CM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE oraz dyrektywą 2009/125/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie
www.mi.com/global/support/user-guide

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Przestroga:

Produkt może być stosowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Aby spełnić wymagania CE dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe, urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w odległości 20 cm (8 cali) lub więcej od ciała osoby.
Zasilacz powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.

Sieć Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia na stronie zarządzania (router.miwifi.com).

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Chiny, 100085